






MONTERINGSANVISNING FÖR BACKRUTETORKARE OCH SPOLARE


Sats nr 282391

Volvo 1800 ES

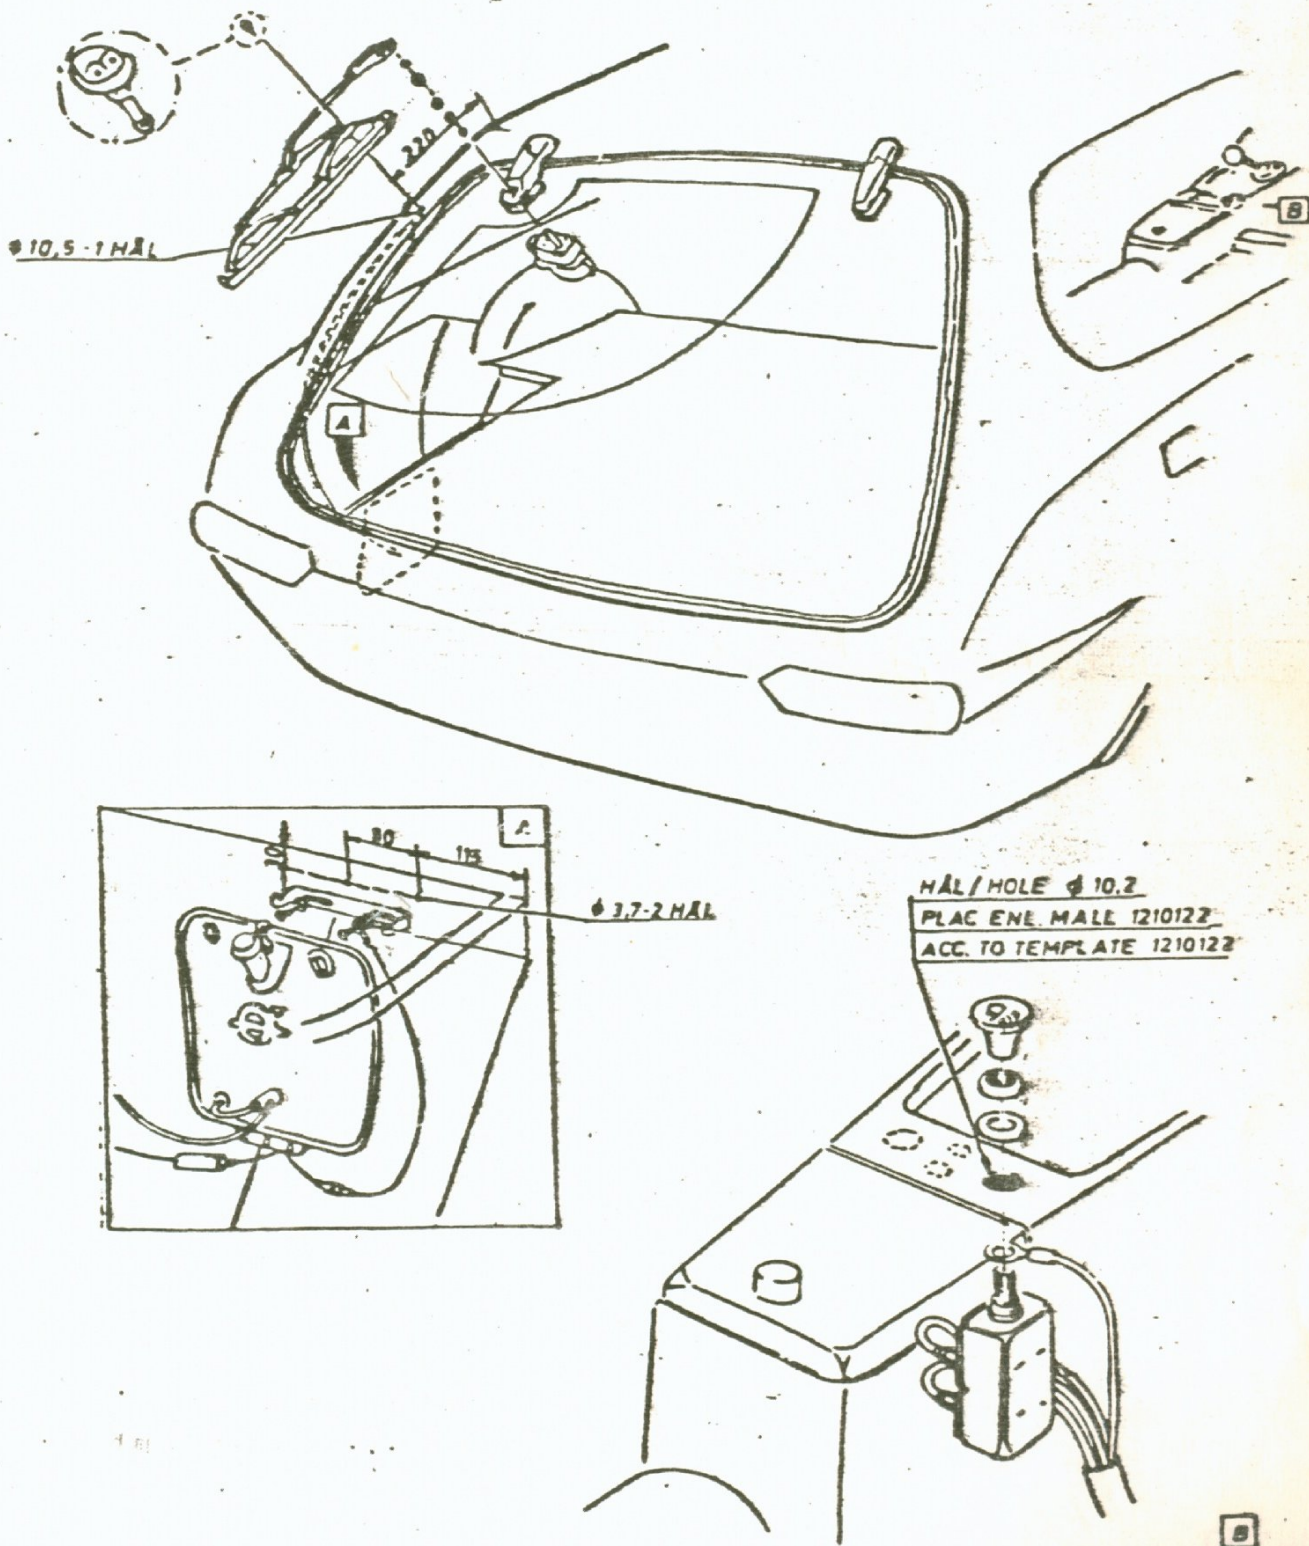

Ansl. betve kortare

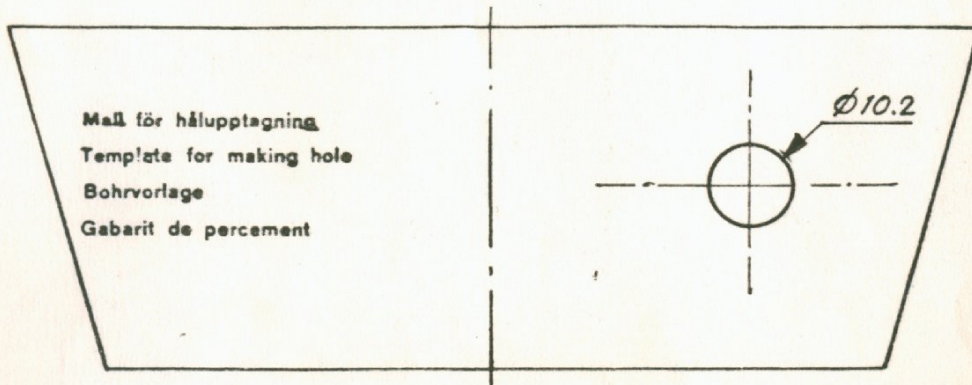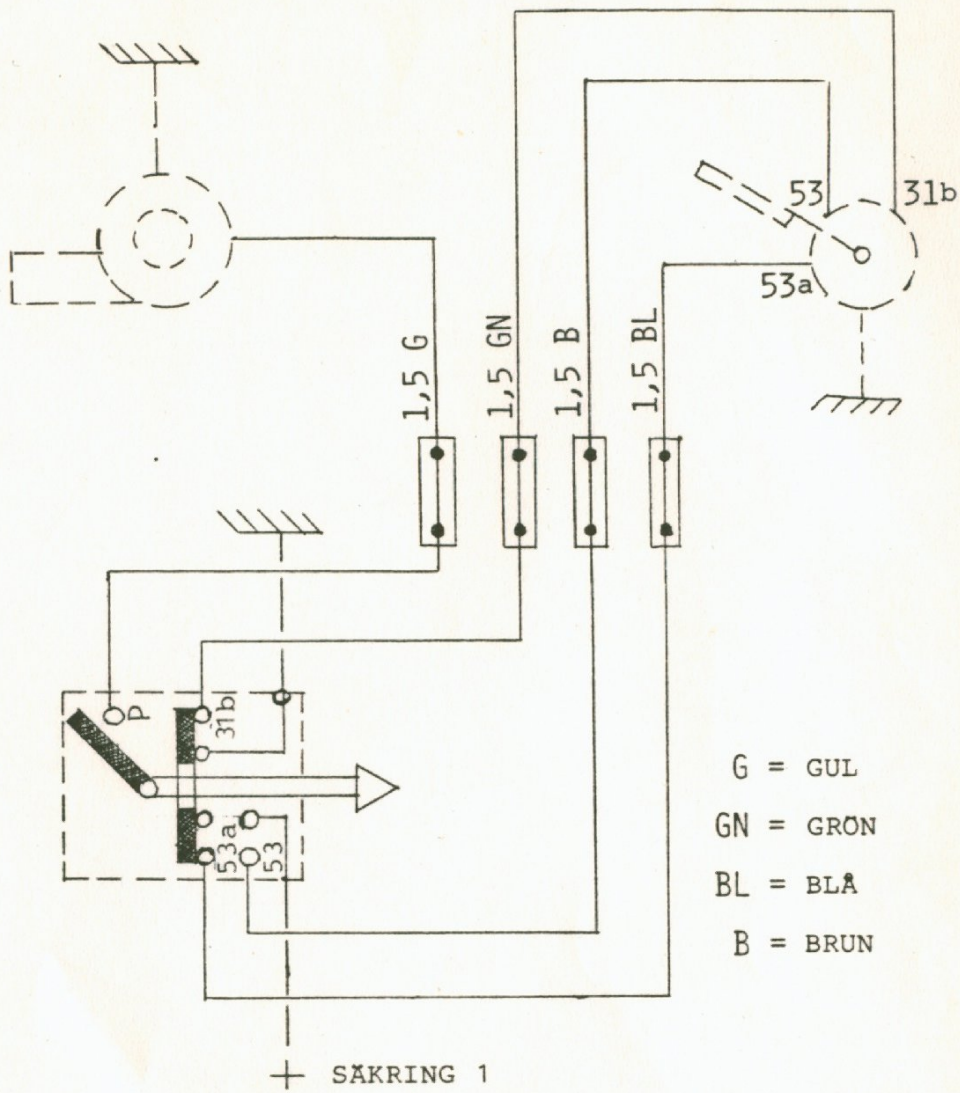

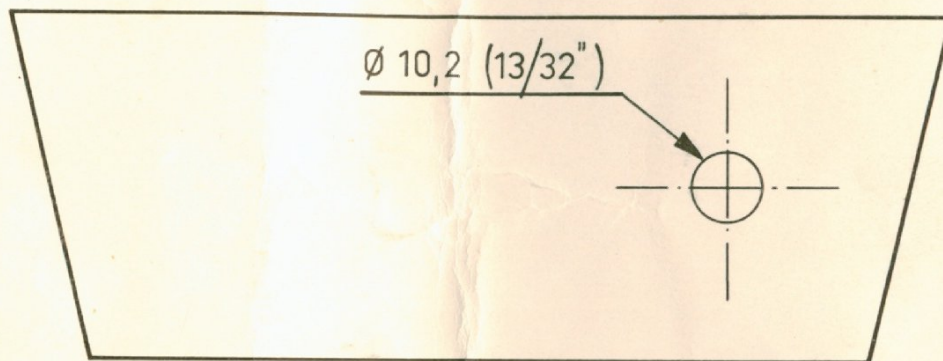

VOLVO
880 466

VOLVO 1800 ES

MALL FÖR STRÖMSTÄLLARE FÖR BAKRUTETORKARE
TEMPLATE FOR SWITCH FOR REAR WINDOW WIPER
VORLAGE FÜR DEN SCHALTER DES RÜCKFENSTERWISCHERS