

GRUPP 2a
Motor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Se sida 1:2

GROUP 2a
Engine

INDEX

See page 1:2

GROUPE 2a
Moteur

TABLE DES MATIERES

Voir page 1:3

GRUPPE 2a
Motor

INHALTSVERZEICHNIS

S. Seite 1:3

GRUPO 2a
Motor

INDICE

Véase pág. 1:3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Cylinderblock, transmissionskåpa	Sida 2
Svänghjulskåpa, motorupphängning	Sida 4
Cylinderlock, insugnings- och avgasrör	Sida 6
Skyddskåpa	Sida 8
Vevrörelse	Sida 10
Ventilmekanism	Sida 14
Oljepump, oljesump	Sida 16
Oljefilter, oljekylare	Sida 18

INDEX

Cylinder block, timing gear casing	Page 2
Flywheel casing, engine mountings	Page 4
Cylinder head, intake and exhaust manifolds	Page 6
Valve casing	Page 8
Crankshaft and related parts	Page 10
Valve mechanism	Page 14
Oil pump, oil pan	Page 16
Oil filter, oil cooler	Page 18

TABLE DES MATIERES

Bloc-cylindres, carter de transmission	Page 2
Carter de volant, suspension du moteur	Page 4
Culasse, conduit d'aspiration et tuyau d'échappement	Page 6
Carter de protection	Page 8
Vilebrequin, bielles et pistons	Page 10
Mécanismes des soupapes	Page 14
Pompe à huile, carter d'huile	Page 16
Filtre à huile, réfrigérateur d'huile	Page 18

INHALTSVERZEICHNIS

Zylinderblock, Steuergehäuse	Seite 2
Schwungradgehäuse, Motoraufhängung	Seite 4
Zylinderkopf, Ansaug- und Auspuffrohre	Seite 6
Schutzgehäuse	Seite 8
Kurbeltrieb	Seite 10
Ventilmechanismus	Seite 14
Ölpumpe, Ölwanne	Seite 16
Ölfilter, Ölkühler	Seite 18

INDICE

Bloque de cilindros, cubierta de distribución	Pág. 2
Cubierta rueda volante, suspensión del motor	Pág. 4
Culatas, múltiples de admisión y escape	Pág. 6
Cubierta protectora	Pág. 8
Cigüeñal, bielas y piezas componentes	Pág. 10
Mecanismo de válvulas	Pág. 14
Bomba de aceite, cárter de aceite	Pág. 16
Filtro de aceite, enfriador de aceite	Pág. 18

Grupp Group	2a
Sida Page	Utgåva Issue

P 180(B18)


Cylinderblock, transmissionskåpa,
svänghjulskåpa, motorupphängning

Cylinder block, timing gear casing,
flywheel casing, engine mountings

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue


Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Cylinderblock	Cylinder block	419465-0	1) 418872
2		. Överfall Cap	-	
3	10	. Skruv Screw	191687-3	
4	1	. Bussning Bushing	430119-8	418248
5	1	. Bussning Bushing	418249-9	
6	1	. Bussning Bushing	418250-7	
7	1	. Bussning, oljepumpsdrivn ..	. Bushing, oil pump drive	418251-5	
8	1	. Expansionsplugg Expander plug	418677-1	D = 42
9	6	. Expansionsplugg Expander plug	418718-3	D = 45
10	2	. Propp Plug	952075-0	1/4" NPTF
11	1	. Propp Plug	952069-3	Mo-1811, 1/8" NPTF
12	1	. Nippel Nipple	418416-4	
13	2	. Styrpinne Guide pin	19730-1	
14	1	Ventilationsrör, tid utf	Breather pipe, early prod.	418615-1	2) UPOS
15	1	Ventilationsrör, sen utf	Breather pipe, late prod.	419484-1	UPOS
16	1	Oljefälla	Oil trap	418906-4	MPOS
17	1	Gummiring	Rubber ring	418412-3	
18	1	Skruv	Screw	955512-9	
19	1	Slang	Hose	418983-3	3)
	1	Slang	Hose	419422-1	4)
20	1	Ventil	Valve	418982-5	
21	340	Slang	Hose	13793-5	Alt 1
22	60mm	Slang	Hose	13793-5	MPOS
23	1	Nippel	Nipple	419446-0	
24	290	Slang	Hose	13793-5	Alt 2
25	4	Klammer	Clamp	942928-3	
26	1	Nippel	Nipple	942461-5	
27	1	Avtappningskran	Drain cock	191698-0	
28	1	Transmissionskåpa	Timing gear casing	418479-2	
29	1	Filtrering	Felt ring	418622-7	
30	1	Hållare	Retainer	418626-8	
31	1	Låsring	Lock ring	418624-3	
32	1	Packning	Gasket	418272-1	
33	2	Skruv	Screw	955514-5	I = 25
	7	Skruv	Screw	940158-9	I = 45
34	9	Bricka	Washer	941906-0	

1. Vid byte av cylinderblock skall kolvsatser klass D monteras. Betr kolvsatser till olika motorutf, se sida 10.
When a cylinder block is replaced Class D piston sets shall be installed. Regarding piston sets for the various types of engine.
see page 10.
Lors de l'échange de blocs-cylindres, les jeux de pistons de la classe D doivent être montés. En ce qui concerne les jeux de pistons destinés à différents types de moteur, voir page 10.
Beim Austausch des Zylinderblocks sind Kolbensätze Klasse D einzubauen. Betrifft Kolbensätze für verschiedene Motorausführungen s. Seite 10.
Al realizarse el cambio de bloques de cilindros se deben montar juegos de pistones clase D. Referente a juegos de pistones para véase pág. 10.
2. Ers av 419484-1.
3. Vst ch 8453-16499.
4. Vst ch 16500-. Hst ch 21000-.

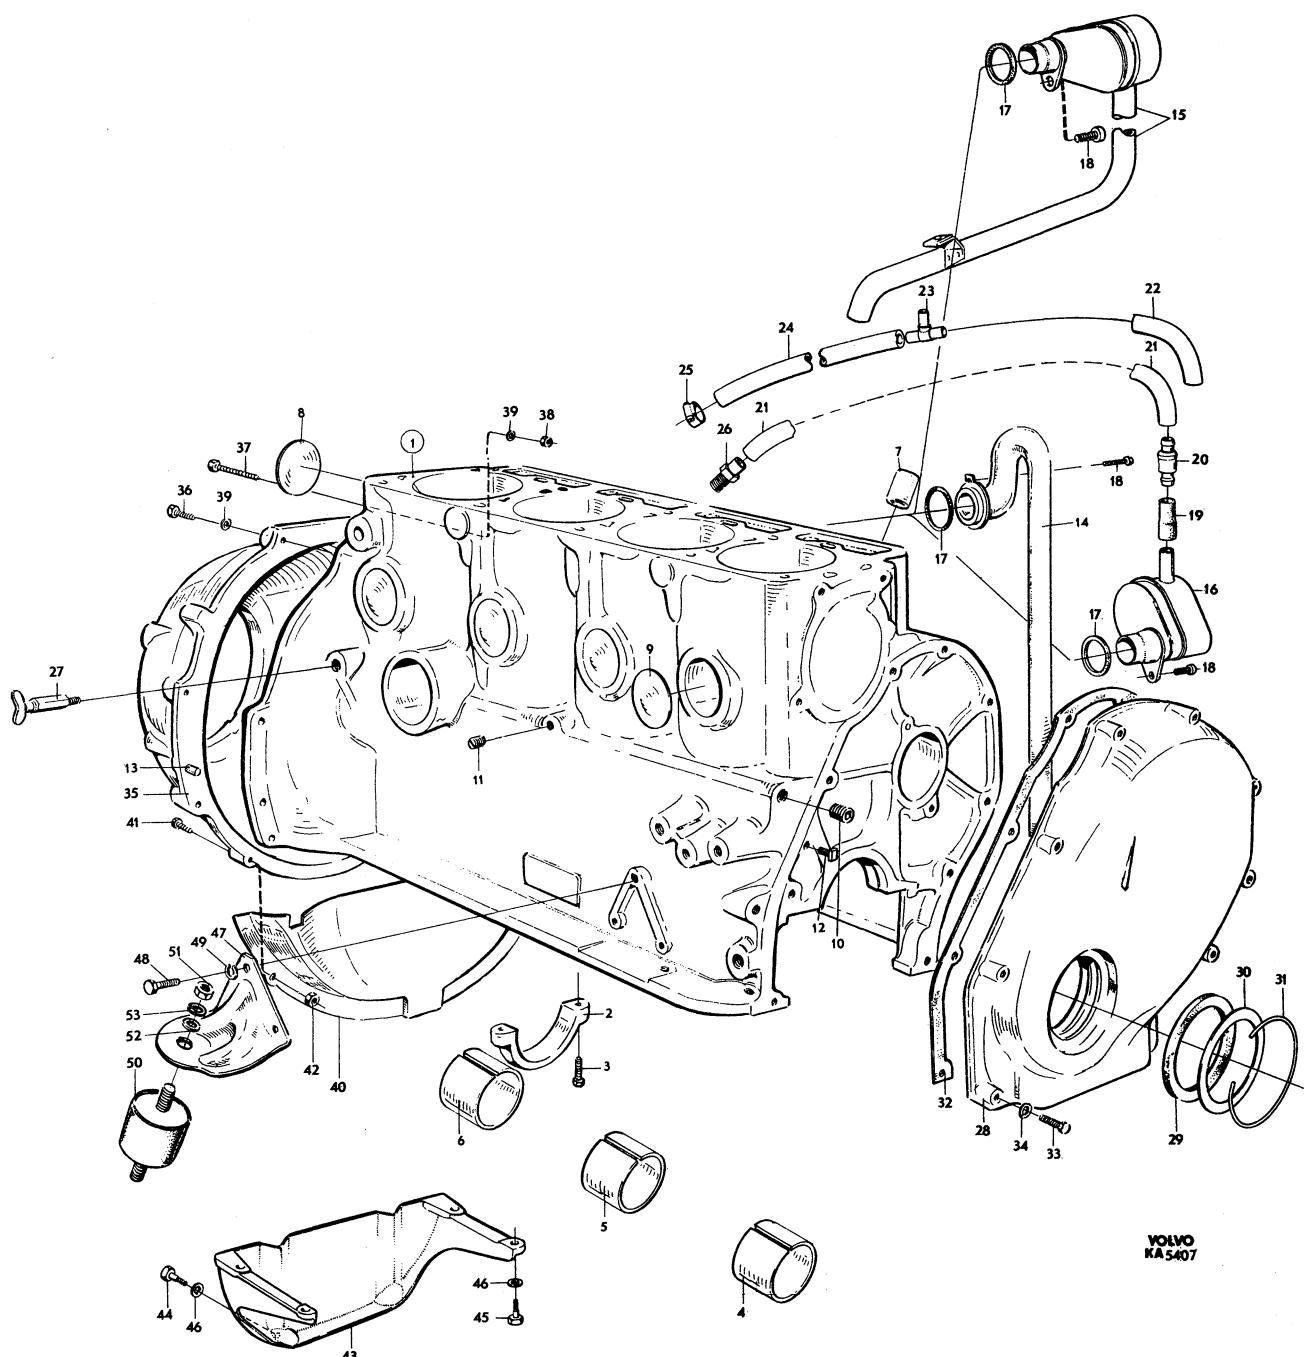


Grupp Group		2a	P 180(B18)		VOLVO	
Sida Page	Utgåva Issue	4	Cylinderblock, transmissionskåpa svänghjulskåpa, motorupphängning		Cylinder block, timing gear casing, flywheel casing, engine mountings	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
35	1		Svänghjulskåpa	Flywheel casing	419500-4	
36	4		Skruv	Bolt	940160-5	I = 38
37	2		Skruv	Bolt	940184-5	I = 95
38	2		Mutter	Nut	940157-1	
39	6		Bricka	Washer	941909-4	
40	1		Täckplåt	Cover plate	418353-9	
41	2		Skruv	Bolt	940117-5	1)
42	2		Mutter	Nut	955825-5	
43	1		Konsol	Bracket	419314-0	
44	2		Skruv	Bolt	940162-1	2) I = 38
45	4		Skruv	Bolt	955535-0	I = 32
46	6		Bricka	Bolt	942336-9	
47	1		Konsol, V	Bracket, L	666969-1	660434-
	1		Konsol, H	Bracket, R	666970-9	660435-
48	6		Skruv	Bolt	955524-4	921823-
49	6		Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	906990-
50	2		Gummikudde	Rubber cushion	666890-9	657057
51	4		Mutter	Nut	940157-1	921983-
52	2		Bricka	Washer	955896-6	951720-
53	4		Fjäderbricka	Spring washer	940110-0	906994-

1. B18 (496800, 496812, 496817, 496819).
 2. B18 (496842, 496864).

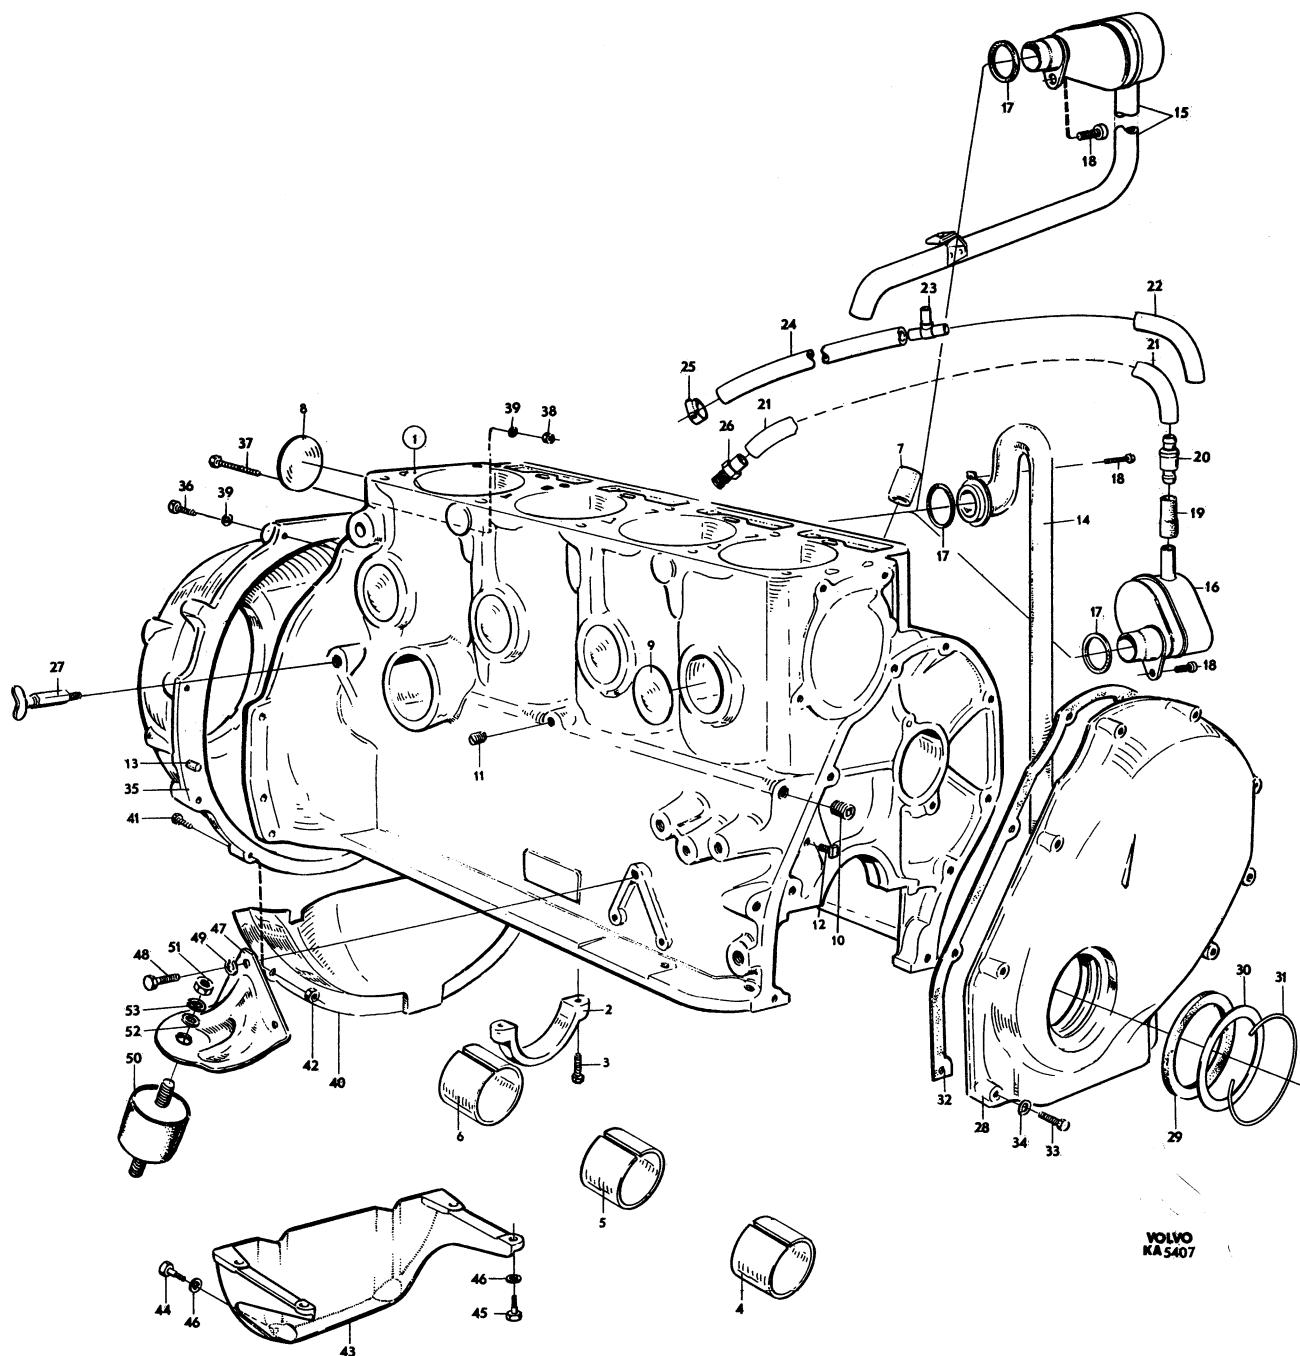

Grupp Group		2a	P 180(B18)		VOLVO	
Sida Page	6	Utgåva Issue	12	Cylinderlock, insugnings- och avgasrör, skyddskåpa	Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning		Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Cylinderlock		Cylinder head	418868-6	
2	8	. Ventilstyrning Valve guide	415266-6	
3	2	. Expansionsplugg Expander plug	418717-5	D = 35
4	1	. Expansionsplugg Expander plug	418718-3	D = 45
5	1	. Vattenfördelningsrör Water distributor pipe	418466-9	
6	1	Packning, alt 1, tj = 0,8		Gasket, alt 1, Th = 0.8	418990-8	ROT 100
	1	Packning, alt 2, tj = 1,6		Gasket, alt 2, Th = 1.6	419688-7	1) ROT 95-100
	1	Packning, alt 3, tj = 2,4		Gasket, alt 3, Th = 2.4	418867-8	1) ROT 90-95
7	10	Skrub		Screw	191523-0	
8	1	Insugningsrör		Induction manifold	418437-0	2,3)
	1	Insugningsrör		Induction manifold	418910-6	4)
9	1	Insugnings- och avgasrör		Induction and exhaust manifold	419366-0	5) UAR
10	1	Insugnings- och avgasrör, kmpl ..		Induction and exhaust manifold, cpl ..	419561-6	6,7) MAR
11	1	. Lock Cover	-	Lagerföres ej
12	1	. Packning Gasket	419564-0	
13	4	. Skruv Screw	940135-7	
14	1	. Spjällaxel, främre Spindle, front	419565-7	8) Tid utf, l = 96
	1	. Spjällaxel, bakre Spindle, rear	419565-7	9) Tid utf, l = 96
	2	. Spjällaxel Spindle	419738-0	Sen utf, l = 98
15	2	. Spjällskiva Flap	419566-5	
16	4	. Skruv Screw	71849-4	
17	2	. Hattplugg Plug	943097-6	
18	2	. Tätning Seal	419568-1	
19	2	. Styrning Guide	419582-2	
20	1	. Fjäder, främre Spring, front	419569-9	
	1	. Fjäder, bakre Spring, rear	419580-6	
21	1	. Hävarm, främre Lever, front	207976-2	8) Tid utf
	1	. Hävarm, främre Lever, front	419739-8	Sen utf
	1	. Hävarm, bakre Lever, rear	207980-4	9) Tid utf
	1	. Hävarm, bakre Lever, rear	419749-7	Sen utf
<p>1. För B18B, drivna av bensin med lågt oktantal. For B18B engines running on petrol with low octane ratings. Pour B18B à essence à faible indice d'octane. Für B18B, für die Benzin mit niedriger Oktanzahl benutzt wird. Para motores B18B empleados con gasolina con bajo índice de octano.</p> <p>2. B18 (496800, 496812). 3. Ers av 1 st 418910-6, 1 st 952075. 4. B18 (496817). 5. B18 (496819, 496842). 6. B18 (496864). 7. Vid byte av 419561-6 skall den medföljande nippeln för slang till vevhusventilation bytas mot nippel 942461-5 och främre hålet 1/4"-18 pluggas med propp 952075-0. When changing 419561-6, the accompanying nipple for the crankcase ventilation hose should be replaced by nipple 942461-5 and the front hole 1/4"-18 plugged with plug 952075-0. En cas d'échange du 419561-6, le raccord pour le flexible de la ventilation du carter, livré avec la pièce, doit être remplacé par le raccord 942461-5 et l'alexage avant de 1/4"-18, bouché par le bouchon 952075-0. Bei Austausch von 419561-6 soll der mitfolgende Nippel für den Schlauch zur Kurbelgehäuselüftung gegen den Nippel 942461-5 ausgetauscht und das vordere Loch 1/4"-18 mit dem Stopfen 952075-0 verschlossen werden. Cuando se cambia el tubo de escape 419561-6, el niple para la manguera de la ventilación de cárter tiene que ser reemplazado por el niple nº. 942461-5, y la abertura delantera 1/4"-18 tapada con el tapón nº. 952075-0. 8. Ers av 1 st 419738-0, 1 st 419739-8. 9. Ers av 1 st 419738-0, 1 st 419749-7.</p>						

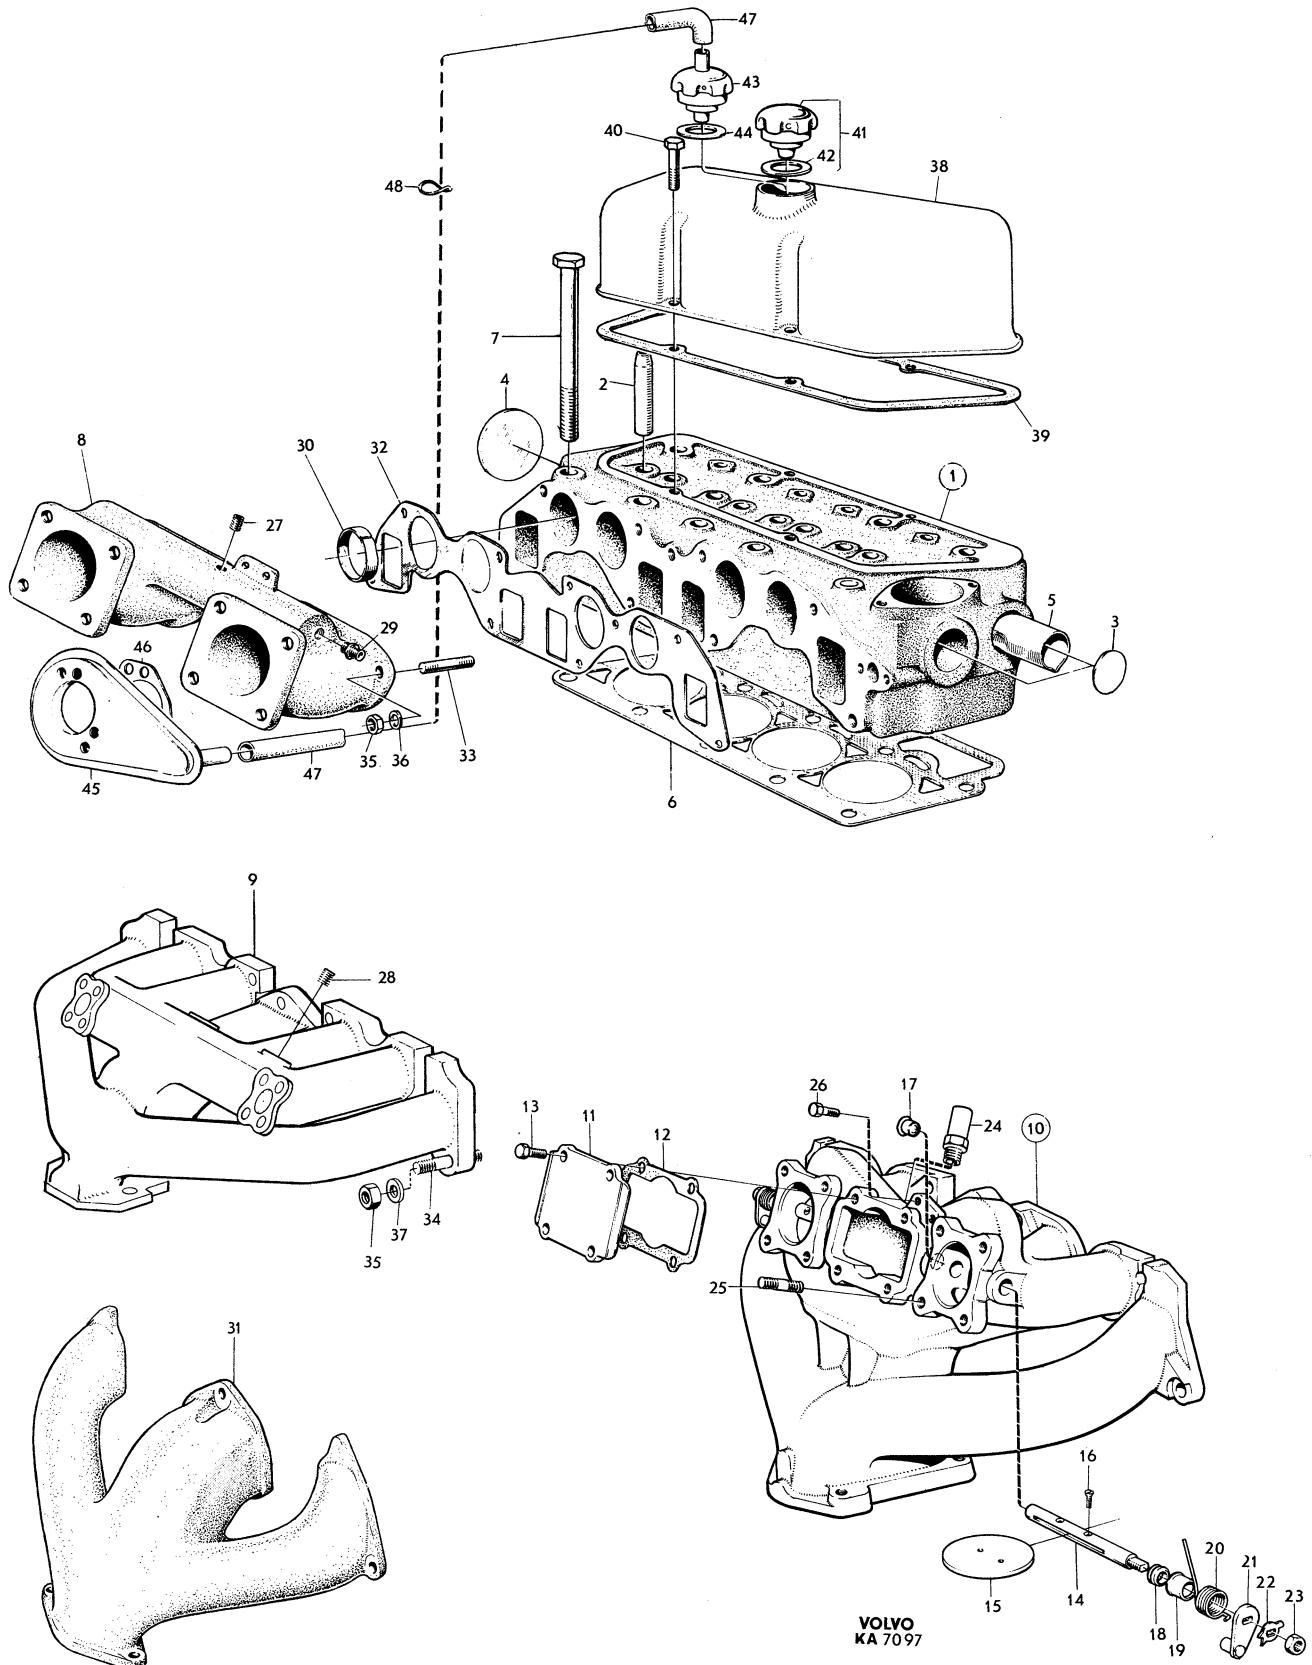

Grupp
Group 2a

Sida 8
Page

P 180(B18)


Cylinderlock, insugnings-
och avgasrör, skyddskåpa

Cylinder head, manifolds
valve cover

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
22	2	. Låsbricka Lock washer	237095-5	
23	2	. Mutter Nut	237113-6	
24	1	. Nippel Nipple		Se sida 2, pos 26
25	8	. Pinnskruv Stud		Se grupp 2c
26	1	. Skruv Nut		Se grupp 2d
27	1	Propp	Plug	952075-0	1) UPOS
28	1	Propp	Plug	952075-0	Tid utf
29	1	Förskruvning	Screw union		Se grupp 5
30	4	Styrhylsa	Guide sleeve	418408-1	
31	1	Avgasrör	Exhaust manifold	418405-7	2)
32	1	Packning	Gasket	418870-2	
33	4	Pinnskruv	Stud	953238-3	2) I = 38
	5	Pinnskruv	Stud	953240-9	2) I = 42
34	8	Pinnskruv	Stud	953241-7	3) I = 45
	1	Pinnskruv	Stud	953243-3	3) I = 50
35	9	Mutter	Nut	955826-3	
36	5	Bricka	Washer	955894-1	D = 16
erf		Bricka	Washer	191169-2	2) D = 22
	1	Låsbricka	Lock washer	955949-3	
	2	Bricka (fjäderfäste)	Washer (spring anchorage)	419416-3	
37	4	Bricka	Washer	419401-5	
	4	Bricka, fjädrande	Washer, resilient washer	941907-8	3)
	2	Bricka (fjäderfäste)	Washer (spring anchorage)	419416-3	
38	1	Skyddskåpa	Valve cover	418862-9	
39	1	Packning	Gasket	418256-4	
40	4	Skruv	Screw	950045-5	
41	1	Ventilationshuv	Breather cap	403515-0	UPOS
42	1	. Packning Gasket	940096-1	
43	1	Ventilationshuv	Breather cap	418954-4	
44	1	Packning	Gasket	940096-1	
45	1	Mellandel	Centre section	418970-0	
46	1	Packning	Gasket	677607-4	Tid utf MPOS
47	1	Slang	Hose	418994-0	
	1	Slang	Hose	419405-6	4)
	1	Slang	Hose	679622-1	5)- sen utf
48	1	Gummiring	Rubber ring	419447-8	

1. MPOS, se sida 2.
2. B18 (496800, 496812, 496817).
3. B18 (496819, 496842, 496864).
4. För vagnar med luftfilter utan förvärmningsanordning.
For cars with air filters without preheaters.
Für Wagen mit Luftfilter ohne Luftvorwärmung.
Pour véhicules équipés de filtres à air sans système de préchauffage.
Para coches con filtro de aire sin dispositivo de precalentamiento.
5. För vagnar med luftfilter med förvärmningsanordning.
For cars with air filters with preheaters.
Pour véhicules équipés de filtres à air avec système de préchauffage.
Für Wagen mit Luftfilter mit Luftvorwärmung.
Para coches con filtro de aire con dispositivo de precalentamiento.

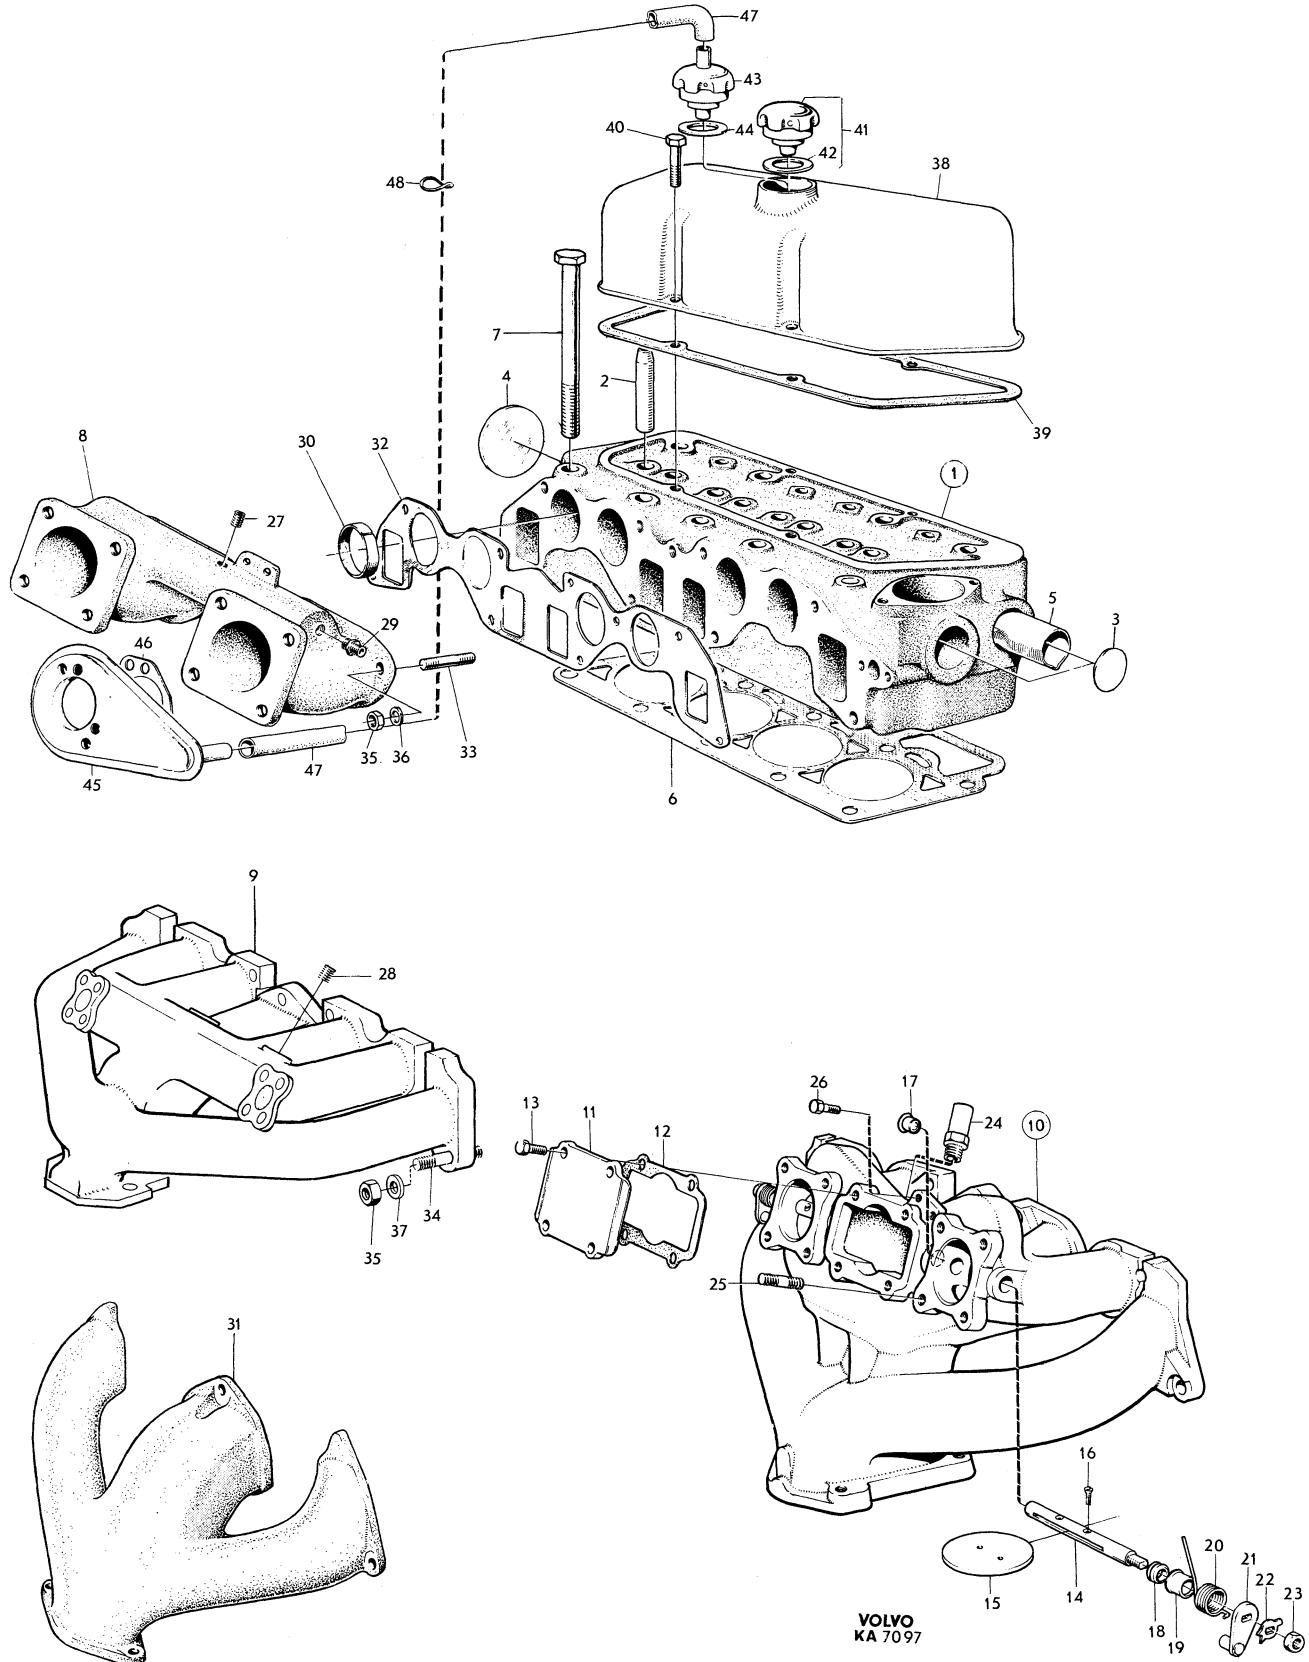

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4	Kolvsats, std	Piston kit	272000-1	1,3)
		272001-9	2,3)
		Kolvsats, std, märkt C	Piston kit, std, marked C	275190-7	4)
		D	D	275191-5	4)
		E	E	275192-3	4)
		G	G	275193-1	4)
		0,020" öd	0,020" o s	275159-2	1,3)
		0,020" öd	0,020" o s	275183-2	2,3)
		0,020" öd	0,020" o s	275194-9	4)
		0,030" öd	0,030" o s	275160-0	1,3)
		0,030" öd	0,030" o s	275184-0	2,3)
		0,030" öd	0,030" o s	275195-6	4)
		0,040" öd	0,040" o s	275161-8	1,3)
		0,040" öd	0,040" o s	275185-7	2,3)
		0,040" öd	0,040" o s	275196-4	4)
		0,050" öd	0,050" o s	275162-6	1,3)
		0,050" öd	0,050" o s	275186-5	2,3)
		0,050" öd	0,050" o s	275197-2	4)
2	4	. Kolvbult, std d Gudgeon pin, std	418243-2	
		0,05 öd	0,05 o s	418244-0	
		0,10 öd	0,10 o s	418245-7	
		0,20 öd	0,20 o s	418246-5	
3	8	. Låsring Circlip	914510-3	
4-6	4	Kolvringsats, std, d	Piston ring kit, std	275282-2	5)
		0,020" öd	0,020" o s	275283-0	
		0,030" öd	0,030" o s	275284-8	
		0,040" öd	0,040" o s	275285-5	
		0,050" öd	0,050" o s	275286-3	
7	4	Vevstake	Connecting rod	419537-6	-418208-
8	4	. Bussning, std d Bushing, std	418295-2	
		öd	o s	418465-1	
9	8	. Bult Bolt	415223-7	
10	8	. Mutter Nut	191410-0	

1. B18 (496800).

2. B18 (496812). B18 (496817) mo-3104.

3. Monteras vid byte av enstaka satser Vid byte av samtliga satser skall det nr enligt notsiffran 4 beställas.

Installed in conjunction with single kit replacement When changing all kits, part according to footnote 4 should be ordered.

Monté lors du changement de jeux isolés. Lors de remplacement de tous les jeux, le numéro correspondant au chiffre 4 de la note doit être commandé.

Beim Austausch einzelner Sätze einzubauen, Beim Austausch sämtlicher Sätze ist die Nummer lt. Fußnote 4 zu bestellen.

Se monta al cambiarse juegos parciales Al realizarse el cambio de todos los juegos, se debe solicitar el nro. indicado en la nota 4.

4. B18 (496817) mo 3105-. B18 (496819, 496842, 496864).


5. För öd upp till 0,010", använd kolvringsats med expand ringar 277071-7.

For os up to 0,010" use piston ring set with expanding rings 277071-7.

Pour p m h jusqu'à 0,010" on emploie le jeu de bagues de piston avec bague d'expansion 277071-7.


Für Übergrösse bis zu 0,010" ist Kolbenringssatz mit Expansionsringen 277071-7 zu verwenden.

Desplace el punto muerto superior a 0,010", emplee el juego de aros de pistón compuesto por aros expandidos 277071-7.

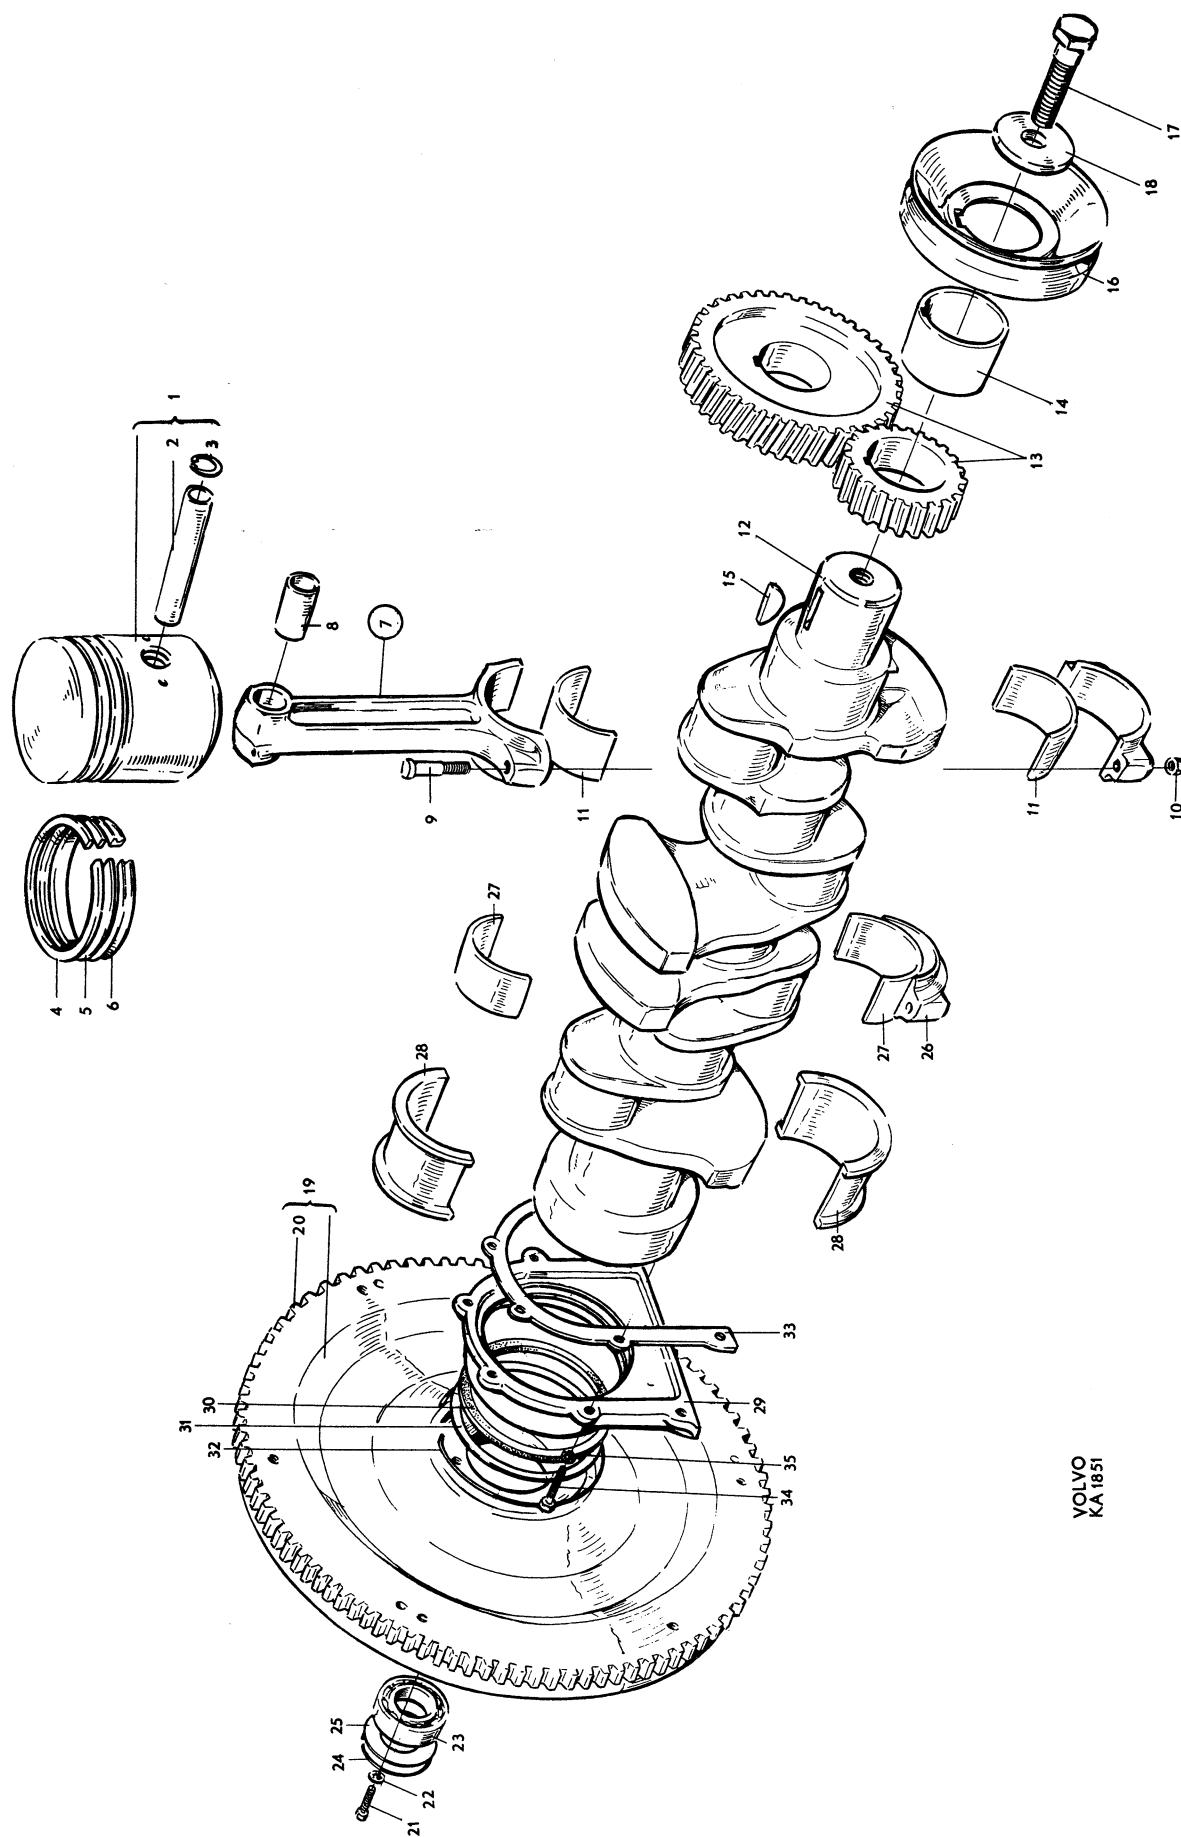

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
11	1	Vevlagersats, std d	Big end bearing kit, std	271051-5	
		0,010" ud	0.010" us	271052-3	
		0,020" ud	0.020" us	271053-1	
		0,030" ud	0.030" us	276665-7	
		0,040" ud	0.040" us	271003-6	
		0,050" ud	0.050" us	271004-4	
12	1	Vevaxel	Crankshaft	418593-0	418210-
13	1	Drevsats	Crankshaft and camshaft gear set	276275-5	418678-
1	. Vevaxeldrev Crankshaft gear	S E S		
1	. Kamaxeldrev Crankshaft gear	S E S		
1	. Filtrering Felt ring	-	Se sida 2, pos 29	
1	. Låsring Circlip	-	Se sida 2, pos 31	
1	. Packning Gasket	-	Se sida 2, pos 32	
14	1	Nav	Hub	418264-8	
15	1	Kil	Key	910123-9	
16	1	Remskiva	Pulley	418254-9	
17	1	Skruv	Bolt	940111-8	
18	1	Bricka	Washer	191688-1	
19	1	Svänghjul	Flywheel	418258-0	1)
1	Svänghjul	Flywheel	419634-1	2) 418932-	
20	1	. Kuggkrans, tid utf Ring gear, early prod	418358-8	1,2) tj = 12,7
1	. Kuggkrans, sen utf Ring gear, late prod	419633-3	2) tj = 9	
3	. Styрpinne för 419634-1 Guide pin for 419634-1	191873-9		
21	6	Skruv	Bolt	102089-0	3) l = 28 Tid utf
6	Skruv	Bolt	191753-3	3) l = 22 Sen utf	
22	6	Låsbricka	Lock washer	955950-1	3) Tid utf
23	1	Kullager	Ball bearing	11009-8	
24	1	Låsring	Lock ring	191848-1	
25	1	Skyddsplåt	Protector plate	418663-1	
26	Överfall	Cap			Se sida 2
27-28	1	Ramlagersats, std d	Main bearing kit, std	276698-8	
		0,010" ud	0.010" us	271215-6	276699-
		0,020" ud	0.020" us	271216-4	276700-
		0,030" ud	0.030" us	276701-0	
		0,040" ud	0.040" us	271204-0	
		0,050" ud	0.050" us	271205-7	
29	1	Tätningsfläns	Seal flange	418238-2	410530-
30	1	Filtrering	Felt ring	418621-9	418292-
31	1	Hållare	Retainer	418625-0	
32	1	Låsring	Lock ring	418623-5	
33	1	Packning	Gasket	418257-2	
34	6	Skruv	Bolt	940100-1	
35	6	Bricka	Washer	941906-0	

1. B18 (496800, 496812). B18 (496817) mo-2642.
2. B18 (496817) mo 2643-. B18 (496819, 496842, 496864).
3. 102089-0, 955950-1 ers av 191753-3.

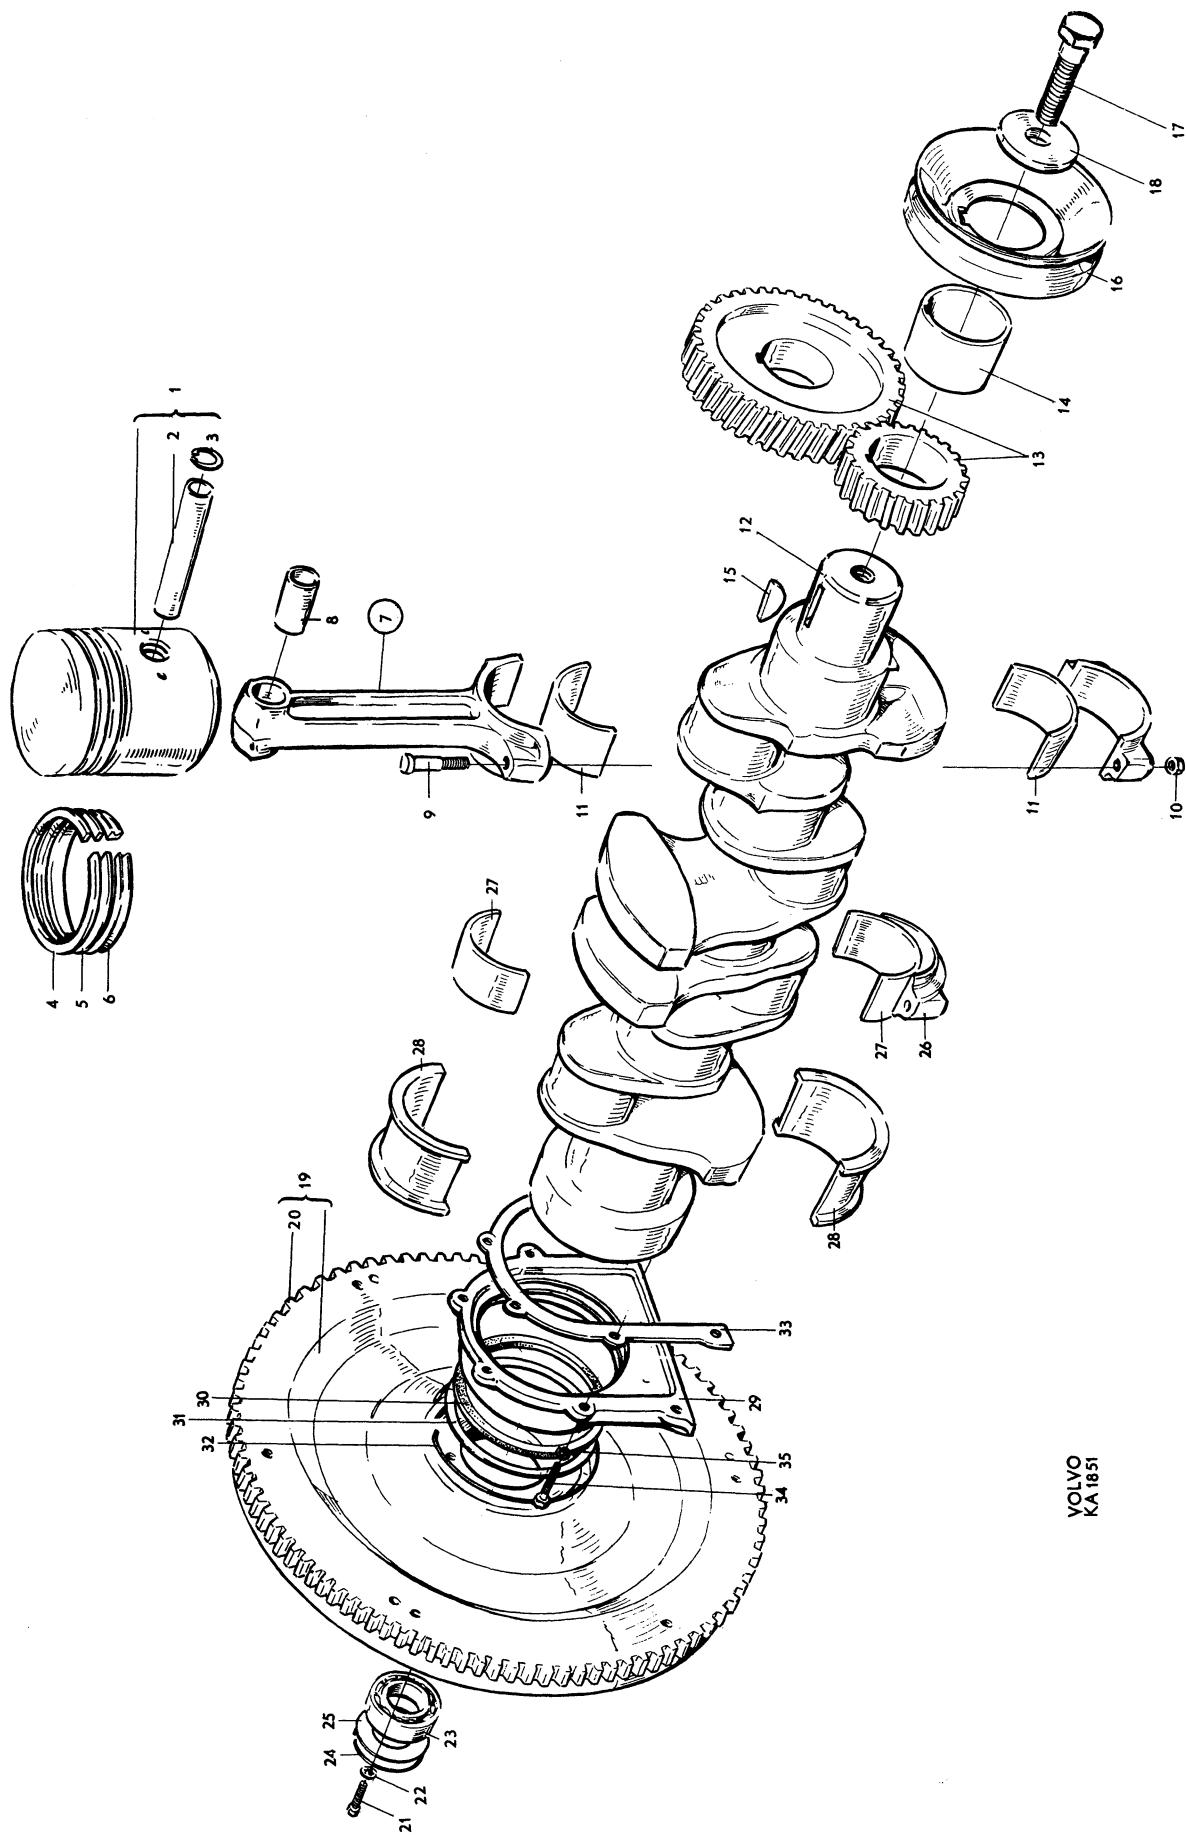

Grupp
Group

2a

Sida
Page

14

Utgåva
Issue

6

P 180 (B18)**VOLVO**

Reservdelskatalog

Parts catalogue

Ventilmekanism

Valve mechanism

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	4	Insugningsventil	Intake valve	419368-6	410290-
	4	Utbläsningsventil	Exhaust valve	419292-8	415260-
2	8	Ventilstyrning	Valve guide	403717-2	Se sida 6
3	8	Ventilfjäder	Valve spring	418737-3	1)
	8	Ventilfjäder	Valve spring	415273-2	2)
4	8	Bricka	Washer	415035-5	
5	16	Lås	Lock	415424-1	
6	8	Skyddsring	Protector ring	403770-1	1)
7	8	Bricka	Washer	418515-3	2)
8	8	Gummibricka	Rubber washer	418301-8	3)
9	4	Vipparm	Rocker arm	418298-6	4)
	4	Vipparm	Rocker arm	418297-8	
10	8	. Bussning Bushing	418286-1	
11	8	. Justerskruv Adjuster screw	921781-1	
12	8	. Mutter Nut	418305-9	
13	1	Axel	Shaft	955082-3	Tid utf D = 12,5
14	2	. Hattplugg Plug	955083-1	Sen utf D = 14,5
	2	. Hattplugg Plug	418426-3	
15	3	Distansfjäder	Spacer spring	411140-7	
16	2	Distansfjäder	Spacer spring	914456-9	
17	2	Låsring	Circlip	418206-9	
18	4	Lagerbock	Bearing bracket	191689-9	
19	4	Skruv	Screw	418304-2	
20	8	Tryckstång	Push rod	418423-0	
21	8	Ventiltryckare	Valve lifter	418707-6	418266-
22	1	Kamaxel	Camshaft		
23	1	Bussning	Bushing		
24	1	Bussning	Bushing		
25	1	Bussning	Bushing		Se sida 2
26	1	Expansionsplugg	Expander plug		
27	1	Distansring	Spacer ring	418363-8	
28	1	Tryckfläns	Thrust flange	418267-1	
29	2	Skruv	Bolt	955512-9	
30	2	Låsbricka	Lock washer	418422-2	
31	1	Kamaxeldrev	Camshaft gear	S E S	Se sida 12, pos 13
32	1	Woodruffkil	Woodruff key	910118-9	
33	1	Mutter	Nut	150169-1	
34	1	Låsbricka, tid utf	Lock washer, early prod	191249-2	

1. B18 (496800) mo - 5408.

2. B18 (496800) mo 5409 -. B18 (496812, 496817, 496819, 496842, 496864).

framifrån.

counted from the front


vus de front

von vorn gesehen

visto desde adelante

3. 1,3,5,7

4. 2,4,6,8

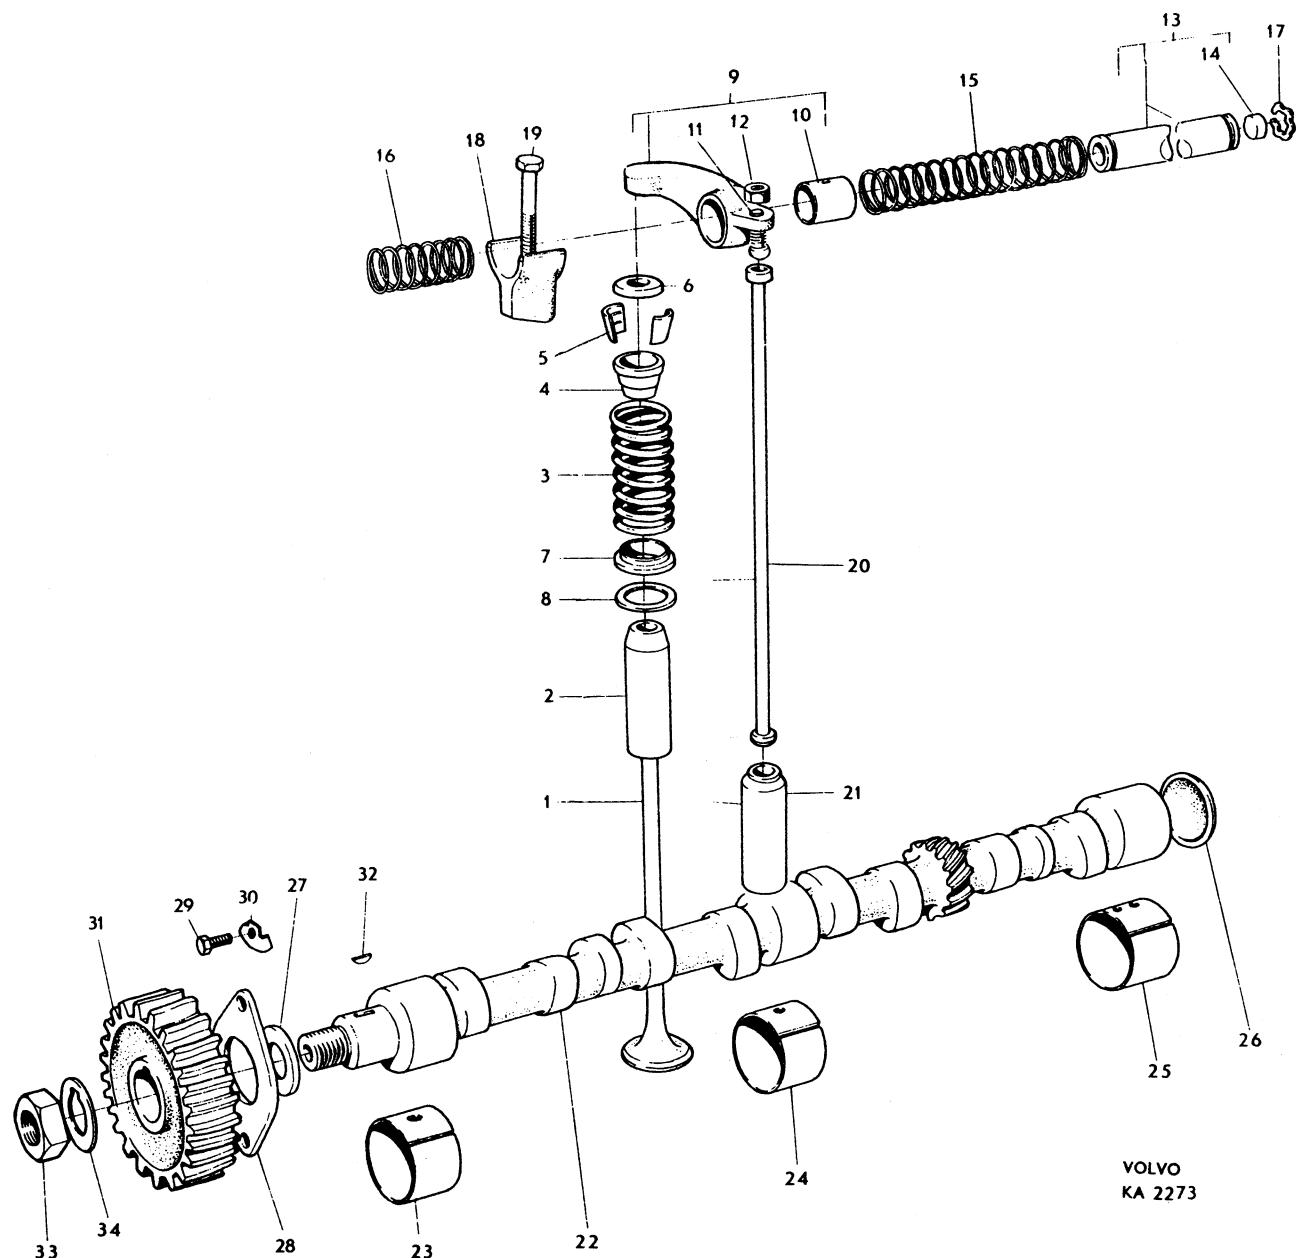


VOLVO
KA 2273

P 180(B18)
Grupp 2a
Group
Sida 16
Page
Utgåva 2
Issue
Oljepump, oljesump
Oil pump, sump
VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Oljepump	Oil pump	418280-4	
2	1	. Hūs Housing	418281-2	Lagerföres ej
3	2	. . Bussning Bushing	18130-5	
4	1	. . Kugghjul Gear	418283-8	
5	1	. . Axel Shaft	S E S	
6	1	. . Låspinne Lock pin	S E S	Tid utf
7	1	. . Kugghjul Gear	418296-0	
8	1	. . Kula Ball	400605-2	
9	1	. . Fjäder Spring	419371-0	418532-
10	1	. . Hylsa Sleeve	418514-6	1)
11	1	. . Lock Cover	418287-9	
12	4	. Skruv Bolt	955513-7	921805-
13	4	. Bricka Washer	955893-3	
14	4	. Fjäderbricka Spring washer	955920-4	Tid utf 906988-
15	1	. Sil Strainer	418288-7	
16	1	. Låstråd Lock wire	S 418289-5	
17	2	Skruv	Bolt	955525-1	2) I = 25 Tid utf
	2	Skruv	Bolt	940135-7	2) I = 22 Sen utf
18	2	Bricka	Washer	941907-8	
19	2	Fjäderbricka	Spring washer	955921-2	2) Tid utf
20	1	Drivhjul	Drive gear	418277-0	418278-
21	1	. Axel Shaft	S E S	
22	1	. Låspinne Lock pin	S E S	Tid utf
23	1	Bussning	Bushing		Se sida 2
24	1	Tryckrör	Delivery pipe	418627-6	418356-
25	2	Gummiring	Rubber ring	S 418360-4	
26	1	Oljesump	Sump	418260-6	
27	1	Propp	Plug	190798-9	
28	1	Kopparpackning	Copper packing	S 18818-5	
29	1	Packning	Gasket	S 418262-2	
30	erf	Skruv, tid utf	Bolt, early prod	955523-6	I = 16
	erf	Skruv, tid utf	Bolt, early prod	955524-4	I = 19
	18	Skruv, sen utf	Bolt, late prod	942624-8	I = 13
31	erf	Bricka, tid utf	Washer, early prod	955894-1	
32	18	Fjäderbricka, tid utf	Spring washer, early prod	955921-2	
33	1	Oljemätsticka	Oil dipstick	418643-3	418428-
34	1	Rör	Pipe	418645-8	418430-

1. Tid utf. Ers a v 1 st 418287-9.
 2. 955525-1, 955921-2 ers av 940135-7.

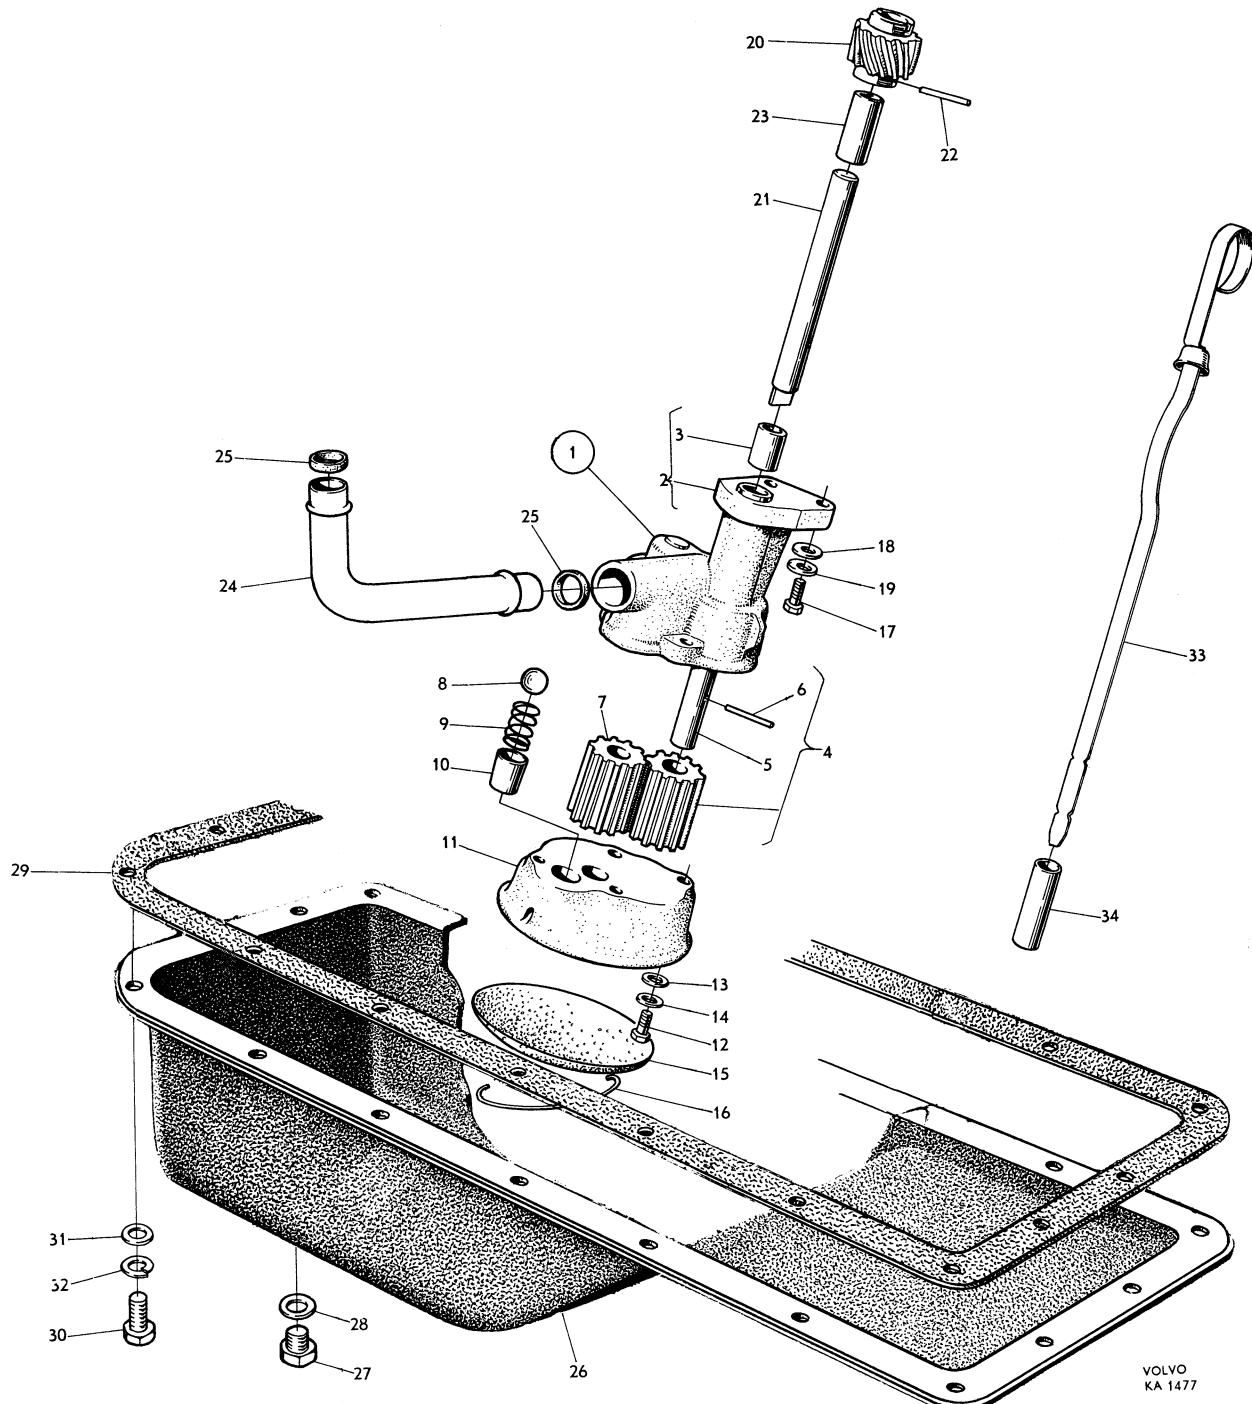

VOLVO
KA 1477

Grupp
Group 2a

Sida 18
Page

Utgåva
Issue 1

P 180(B18)

Oljefilter, oljekylare

Oil filter, oil cooler

VOLVO
Reservdelskatalog
Parts catalogue

Pos. Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Oljefilter	Oil filter	418432-1	
2	1	Oljekylare	Oil cooler	418490-9	
3	1	. Packning Gasket	925255-2	418212
4	1	Nippel	Nipple	418601-1	418434
5	1	Mutter	Nut	191701-2	
6	1	Avtappningskran	Drain cock	82744-4	1) Tid utf
7	1	Propp	Plug	952069-3	Sen utf
8	1	Vattentiloppsrör	Water inlet pipe	418651-6	418442
9	2	Packning	Gasket	418445-3	
10	2	Skruv	Screw	940100-1	2) l = 16 Tid utf
	2	Skruv	Screw	955512-9	2) l = 13 Sen utf
11	2	Fjäderbricka	Spring washer	955920-4	2) Tid utf
12	2	Skruv	Screw	940100-1	
13	2	Fjäderbricka	Spring washer	955920-4	
14	1	Vattenavloppsslang	Water outlet hose		Se grupp 2b

1. Ers av 952069-3.
2. 940100-1, 955920-4 ers av 955512-9.

