



Utgåva

Grupp

Sida

Issue 5

4

1a

Group

Page

GRUPP 4 Kraftöverföring

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida	Koord
Kraftöverföring	2	1-I3
• Koppling, kopplingsmanövrering, M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	4a	1-I5
• Koppling, kopplingsmanövrering, M410 182 ch 30001-32799	6	1-I9
• Växellåda, upphängning, reglage, M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	8a	1-I11
• Växellåda, upphängning, reglage, M410 182 ch 30001-32799	10	1-I15
• Växellåda, upphängning, reglage, BW35 182 ch 32800-. 183	32	1-J13
• Oljekylning BW35	48	1-K11
• Kardanaxel, stödlager, 182 ch-30000	50	1-K13
• Kardanaxel, stödlager, 182 ch 30001-. 183	52	1-K15
• Bakaxel, upphängning 182ch-30000	56	1-K19
• Bakaxel, upphängning 182 ch 30001-. 183	58a	1-K21
• Differential, "Anti-Spinn"	64	1-L5

GROUP 4 Power train

INDEX

	Page	Grid
Power transmission	2	1-I3
• Clutch, clutch control linkage, M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	4a	1-I5
• Clutch, clutch control linkage, M410 182 ch 30001-32799	6	1-I9
• Gearbox, mountings, linkage, M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	8a	1-I11
• Gearbox, mountings, linkage, M410 182 ch 30001-32799	10	1-I15
• Gearbox, mountings, linkage, BW35 182 ch 32800-. 183	32	1-J13
• Oil cooling, BW35	48	1-K11
• Propeller shaft, centre bearing. 182ch-30000	50	1-K13
• Propeller shaft, centre bearing. 182ch30001-. 183	52	1-K15
• Rear axle, mountings 182ch-30000	56	1-K19
• Rear axle, mountings 182 ch 30001-. 183	58a	1-K21
• "Anti-Spinn" Differential	64	1-L5

GROUPE 4 Transmission de force

TABLE DES MATIERES

	Page	Grid
Transmission de force	2	1-I3
• Embrayage, manœuvre d'embrayage, M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	4a	1-I5
• Embrayage, manœuvre d'embrayage, M410 182 ch 30001-32799	6	1-I9
• Boite de vitesses, suspension, réglage. M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	8a	1-I11
• Boite de vitesses, suspension, réglage. M410 182 ch 30001-32799	10	1-I15
• Boite de vitesses, suspension, réglage. BW35 182ch32800-. 183	32	1-J13
• Refroidissement, d'huile, BW35	48	1-K11
• Arbre de transmission, paliers d'appui. 182ch-30000	50	1-K13
• Arbre de transmission, paliers d'appui. 182 ch 30001-. 183	52	1-K15
• Pont arrière, suspension 182ch-30000	56	1-K19
• Pont arrière, suspension 182ch30001-. 183	58a	1-K21
• Différentiel "Anti-Spinn"	64	1-L5

GRUPPE 4 Kraftübertragung

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	Grid
Kraftübertragung	2	1-I3
• Kupplung, Kupplungsbestätigung, M41 182 Ch-30000, Ch 32800-. 183	4 a	1-I5
• Kupplung, Kupplungsbestätigung, M410 182 Ch 30001-32799	6	1-I9
• Getriebe, Aufhängung, Regler, M41 182 Ch-30000, Ch 32800-. 183	8a	1-I11
• Getriebe, Aufhängung, Regler, M410 182 Ch 30001-32799	10	1-I15
• Getriebe, Aufhängung, Regler, BW35 182 Ch 32800-. 183	32	1-J13
• Ölkühlung, BW35	48	1-K11
• Gelenkwelle, Stützlager, 182 Ch-30000	50	1-K13
• Gelenkwelle, Stützlager. 182 Ch 30001-. 183	52	1-K15
• Hinterachse, Aufhängung 182Ch-30000	56	1-K19
• Hinterachse, Aufhängung 182 Ch 30001-. 183	58a	1-K21
• Ausgleichgetriebe "Anti-Spinn"	64	1-L5


**GRUPO 4**
Transmisión

INDICE	Pág	Grid
Transmisión	2	1-I3
• Embrague, mandos del embrague. M41 182 ch-30000, ch 32800-. 183	4 a	1-I5
• Embrague, mandos del embrague. M410 182 ch 30001-32799	6	1-I9
• Caja de cambios, suspensión, mandos. M41 182 ch -30000, ch 32800-. 183	8a	1-I11
• Caja de cambios, suspensión, mandos. M410 182 ch 30001-32799	10	1-I15
• Caja de cambios, suspensión, mandos. BW35 182 ch 32800-. 183	32	1-J13
• Enfriador de aceite, BW35	48	1-K11
• Arbol de transmisión, cojinete de apoyo. 182 ch-30000	50	1-K13
• Arbol de transmisión, cojinete de apoyo. 182 ch 30001-. 183	52	1-K15
• Eje trasero, suspension 182 ch -30000	56	1-K19
• Eje trasero, suspension 182 ch 30001-. 183	58a	1-K21
• Blocaje de diferencial "Anti-Spinn"	64	1-L5



Sida	Grupp	Kraftöverföring	Power transmission	Illustration Utgåva
2	4			5
Page	Group			6977 Issue






Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	-	-	-	-		Koppling, kopplings- manövrering. M41 182 CH-30000. CH 32800- 183.	Clutch, clutch linkage M41. 182 CH-30000. CH 32800-. 183 182 CH-30000, CH 32800- 183.	SE SIDA 4A		010 020 025 030
	-	-	-	-		Koppling, kopplings- manövrering. M410. 182 CH 30001-32799.	Clutch, clutch linkage M410. 182 CH 30001-32799	SE SIDA 6		040 050 060
2	-	-	-	-		Växellåda, upphängning, reglage, M41 182 CH-30000, CH 32800- 183	Gearbox, mountings, control. M41 182 CH-30000, CH 32800- 183	SE SIDA 8		070 080 085 090
	-	-	-	-		Växellåda, upphängning, reglage, M410 182 CH 30001-32799.	Gearbox. mountings, control. M410 182 CH 30001-32799.	SE SIDA 10		100 110 120
	-	-	-	-		Växellåda, upphängning reglage, BW35 182 CH 32800-, 183.	Gearbox. mountings control. BW35 182 CH 32800-, 183	SE SIDA 32		130 140 150
3	-	-	-	-		Oljekylning, BW35 Kardanaxel, stödlager 182 CH-30000.	Oil cooling, BW35 Propeller shaft centre bearing. 182 CH-30000.	SE SIDA 48 SE SIDA 50		160 170 180 190
	-	-	-	-		Kardanaxel, stödlager 182 CH 30001-, 183.	Propeller shaft centre bearing. 182 CH 30001-, 183	SE SIDA 52		200 210 220
4	-	-	-	-		Bakaxel, upphängning 182 CH-30000	Rear axle mountings 182 CH-30000	SE SIDA 56		230 240
	-	-	-	-		Bakaxel, upphängning 182 CH 30001-. 183	Rear axle mountings 182 CH 30001-. 183	SE SIDA 58A		250 260
	-	-	-	-		Differential anti-spinn	Differential anti-spinn	SE SIDA 64		270 280

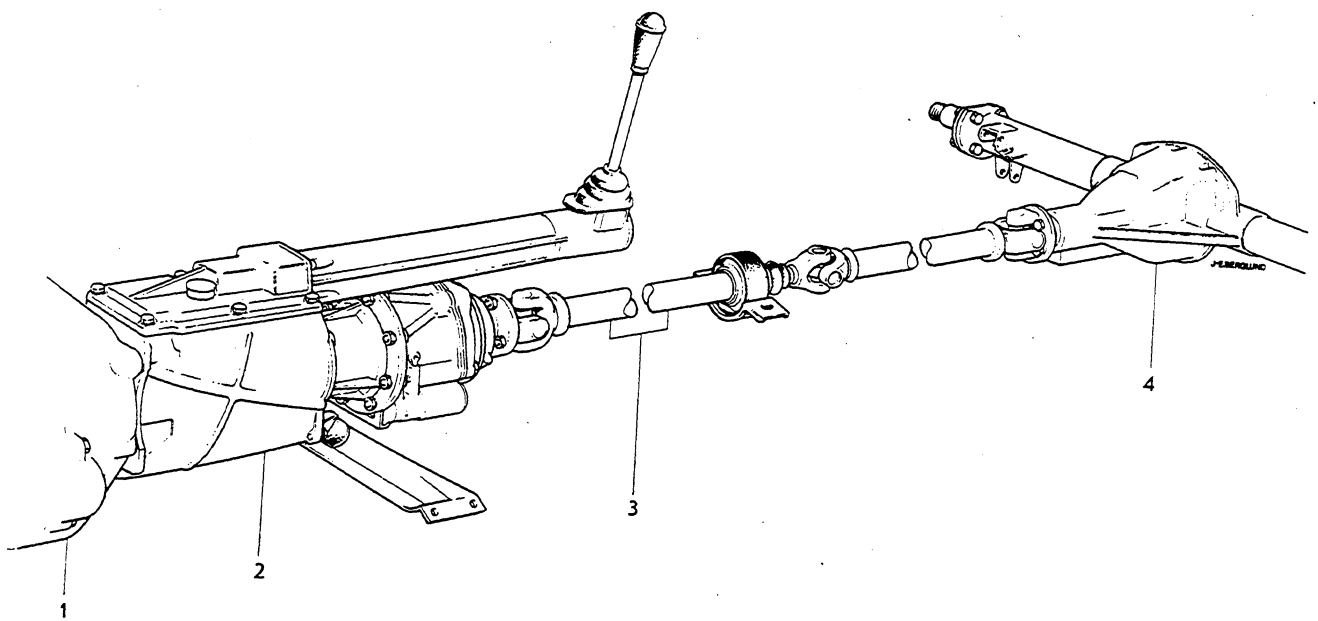

VOLVO
KA6977



Sida	Grupp	Koppling, kopplingsmanövrering	Clutch, clutch linkage	Illustration Utgåva						
4a	4	182 CH-30000, CH 32800-. 183	182 CH-30000, CH 32800-. 183	3						
Page	Group	M41	M41	10690 Issue						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	419426-2	Koppling	Clutch		B20B BORG-BECK	010
	1	—	—	—	381219-5	Koppling	Clutch		ERS AV 1 ST 381249-2	020
									B20E,F,VST,BORG-BECK	050
									182 CH 32800-.	060
	1	—	—	—	381250-0	Koppling	Clutch		183 CH-3069.ERS AV	061
									1 ST 381249-2	065
									B20E,F,VST,FICHTEL-SACHS	070
									183 CH 3070-.	071
									ERS AV 1 ST 381249-2,	072
									1 ST 672122-9.	073
	1	—	—	—	381249-2	Koppling	Clutch		B20B,E,F,HST, BORG-BECK	080
2	1	—	—	—	419876-8	Lamell	Plate		B20B	081
	1	—	—	—	381266-6	Lamell	Plate		B20E,F	082
	1	—	—	—	275921-5	•Lamellbeläggsats	•Clutch facing kit		B20B	090
	1	—	—	—	275933-0	•Lamellbeläggsats	•Clutch facing kit		B20E,F	095
6	1	—	—	—	673866-0	Kopplingspedal	Clutch pedal			100
7	2	—	—	—	675555-7	Bussning	Bushing	3		120
8	1	—	—	—	673559-1	Axel	Shaft			130
9	1	—	—	—	955544-2	Skruv	Bolt	0		140
10	1	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0		150
11	1	—	—	—	653238-6	Gummiskoning	Rubber pad	2		160
12	1	—	—	—		Pedalkåpa	Pedal casing		SE GRUPP 8	170
13	1	—	—	—	673563-3	Returfjäder	Return spring	3		180
14	1	—	—	—	673560-9	Pedalstopp	Pedal stop	3		190
15	1	—	—	—	955521-0	Skruv	Bolt	0		200
16	1	—	—	—	950364-0	Mutter	Nut	0		210
17	65MM	—	—	—	952959-5	Gummislang	Rubber hose			230
18	1	—	—	—	1206207-1	Kopplingswire	Clutch cable		VST (684772)	240
	1	—	—	—	1206208-9	Kopplingswire	Clutch cable		HST (684773)	243
	1	—	—	—	•Mutter	•Nut			SE POS 23	250
19	1	—	—	—	677056-4	Bussning	Bushing	3		260
20	1	—	—	—	955902-2	Bricka	Washer	0	VST	270
21	1	—	—	—	955900-6	Bricka	Washer	0		280
22	1	—	—	—	940152-2	Mutter	Nut	0		290
23	2	—	—	—	955859-4	Mutter	Nut	0		300
24	1	—	—	—		Konsol	Bracket	8	VST	310
25	1	—	—	—	940113-4	Skruv	Bolt	0	VST	320
26	1	—	—	—	960141-0	Bricka	Washer	0	VST	330
27	1	—	—	—	941907-8	Fjäderbricka	Spring washer	0	VST	340
28	1	—	—	—	955826-3	Mutter	Nut	0	VST	350
29	1	—	—	—	952627-8	Klammer	Clamp	0		360
30	1	—	—	—	955513-7	Skruv	Bolt	0		370
31	1	—	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0		380
32	1	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0		390
33	1	—	—	—	682129-2	Konsol	Bracket		HST	400
34	1	—	—	—		Konsol	Bracket	8	HST	410
35	2	—	—	—	952627-8	Klammer	Clamp	0	HST	420
36	2	—	—	—	955513-7	Skruv	Bolt	0	HST	430
37	2	—	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0	HST	440
38	2	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0	HST	450
39	1	—	—	—	1212189-3	Urkopplingsgäffel	Withdrawal fork	2	(677431)	460
40	1	—	—	—	940135-7	Skruv	Screw	0		470
41	1	—	—	—	941907-8	Låsbricka	Lock washer	0		480
41a	1	—	—	—	955894-1	Bricka	Washer		182.183 CH-5384	490
42	1	—	—	—	677531-6	Returfjäder	Return spring			505
43	1	—	—	—	677465-7	Skydd	Guard			

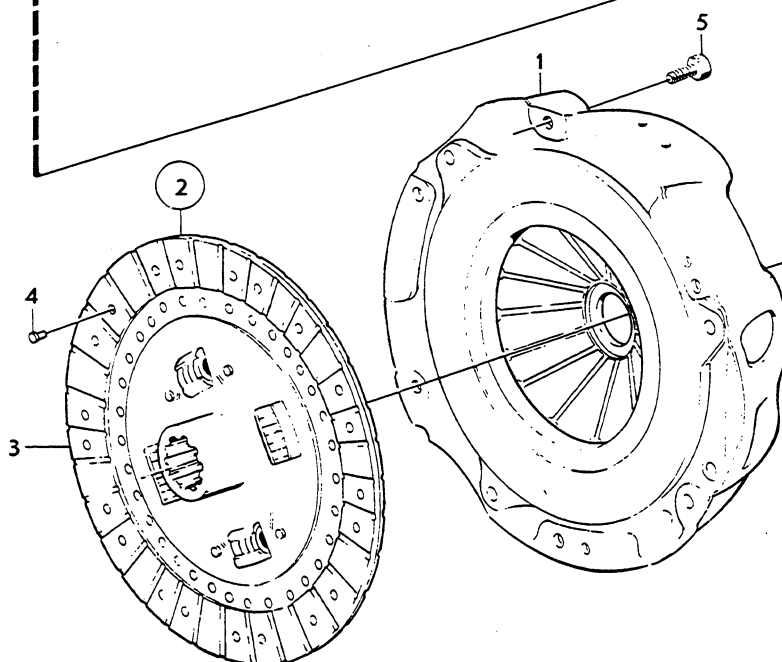
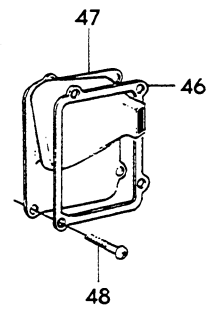
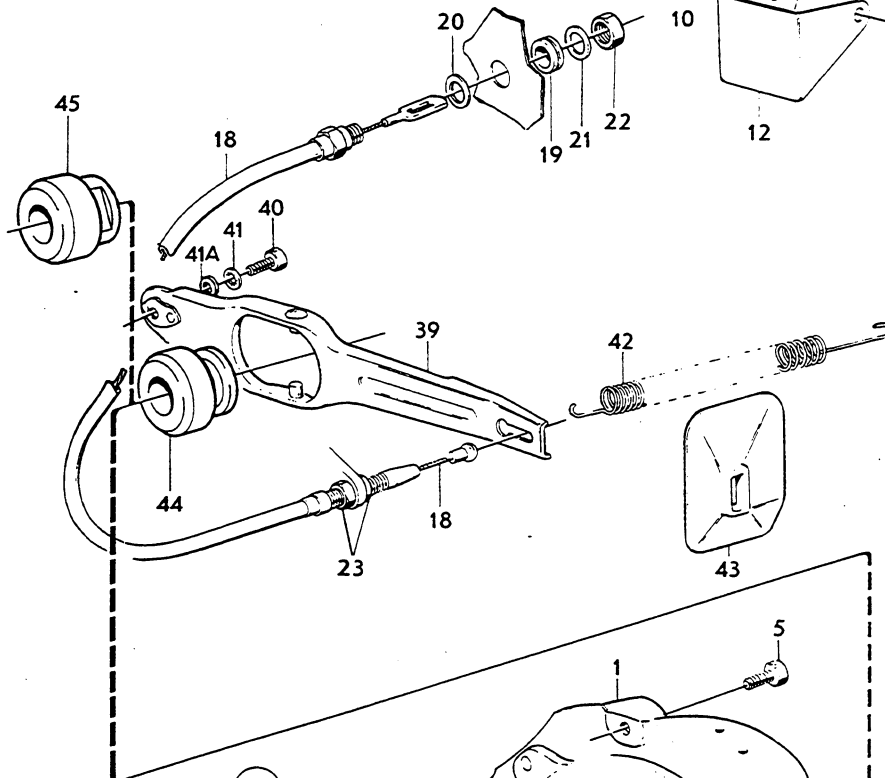
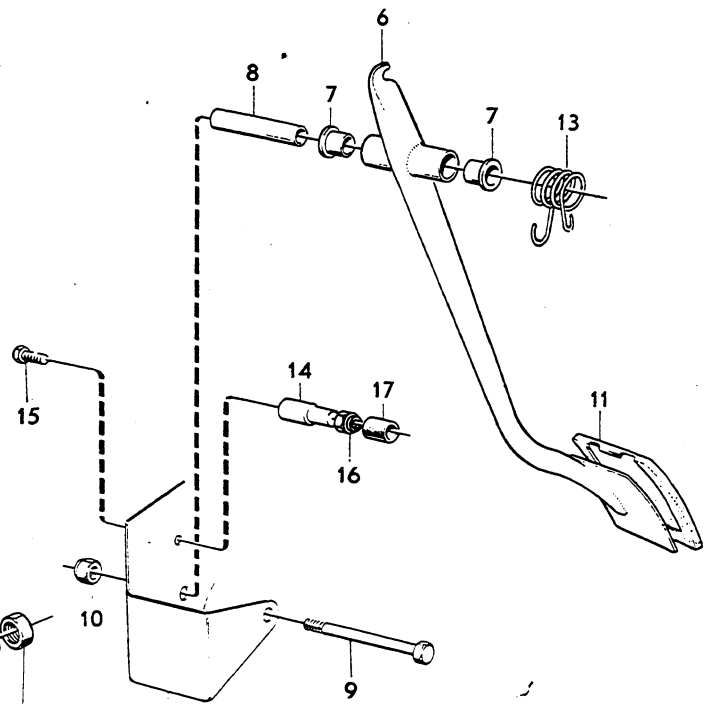
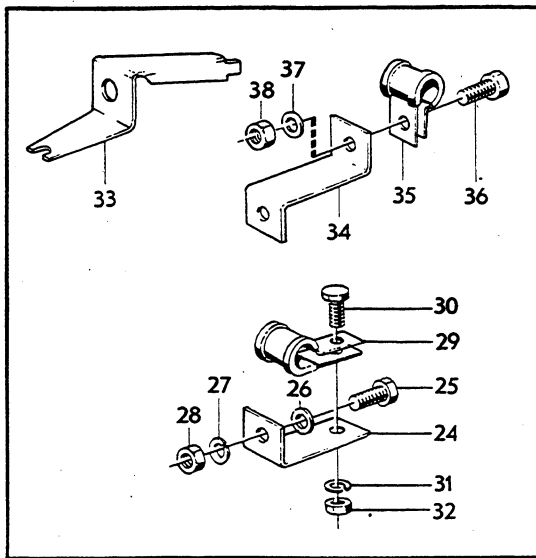


VOLVO PARTS
1 040 10690



Sida	Grupp		Koppling, kopplingsmanövrering		Clutch, clutch linkage		Illustration Utgåva		
4c	4		182 CH-30000, CH 32800-. 183		182 CH-30000, CH 32800-. 183		1		
Page	Group		M41		M41		10690 Issue		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
44	1	-	-	-	380569-4	Urtrampningslager	Withdrawal bearing	1	ALT 1, A 36,5 FICHTEL-SACHS
45	-	-	-	-	672122-9	Urtrampningslager	Withdrawal bearing	1	ALT 2, A 43,0 BORG-BECK
46	1	-	-	-	687339-2	Täckplåt	Cover plate		182 CH 32800-. 183.
47	1	-	-	-	687338-4	Kåpa	Casing	2	182 CH 32800-. 183
48	4	-	-	-	950020-8	Skruv	Screw	10	182 CH 32800-. 183

010	
020	
030	
040	
050	
060	
070	

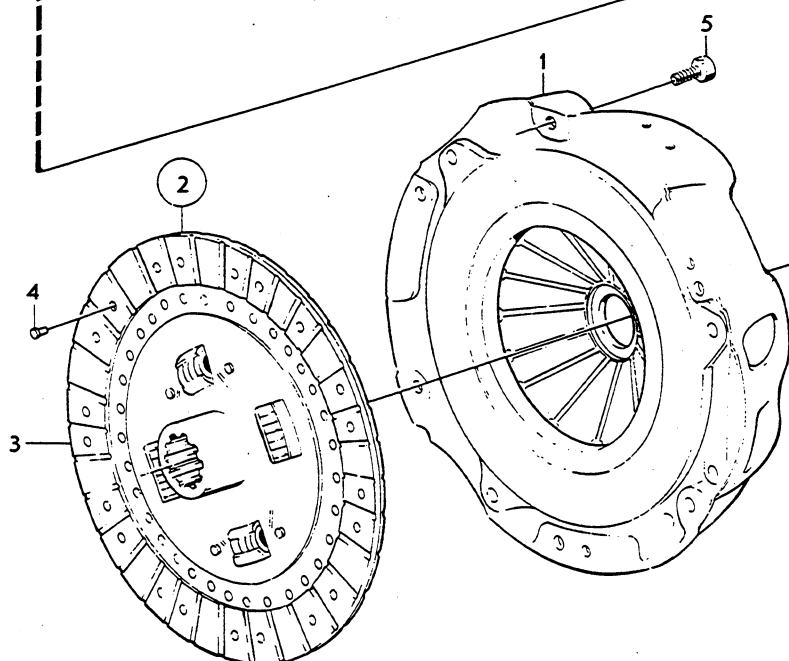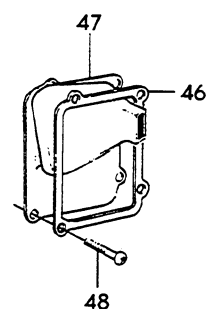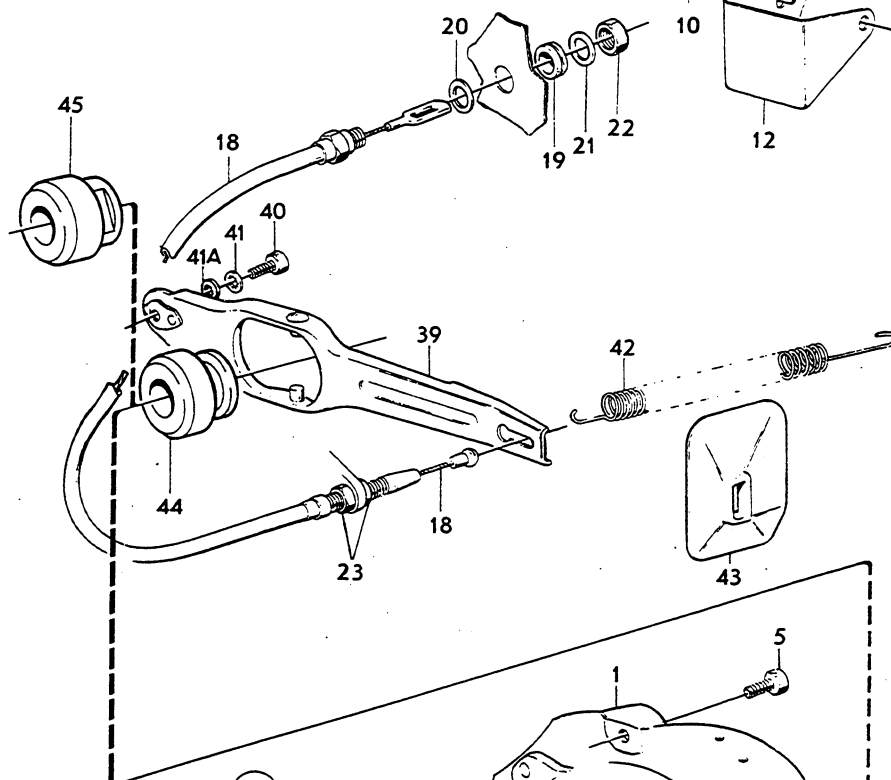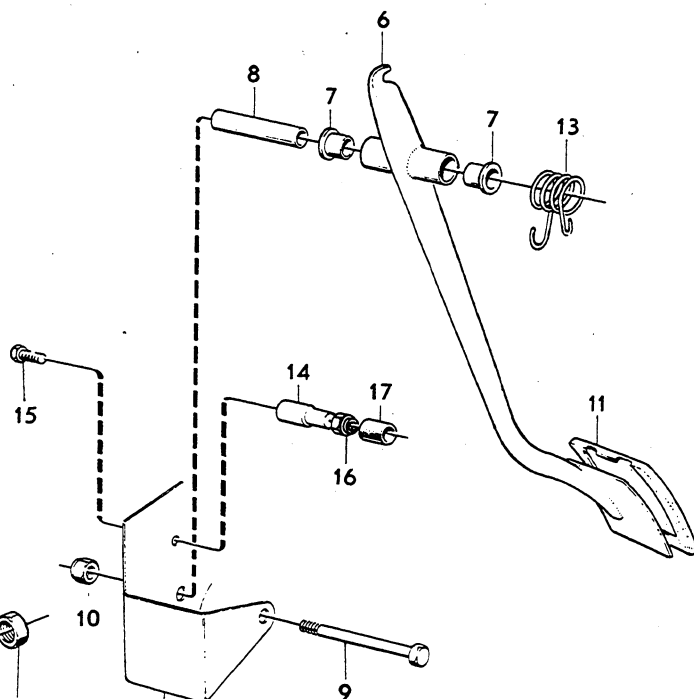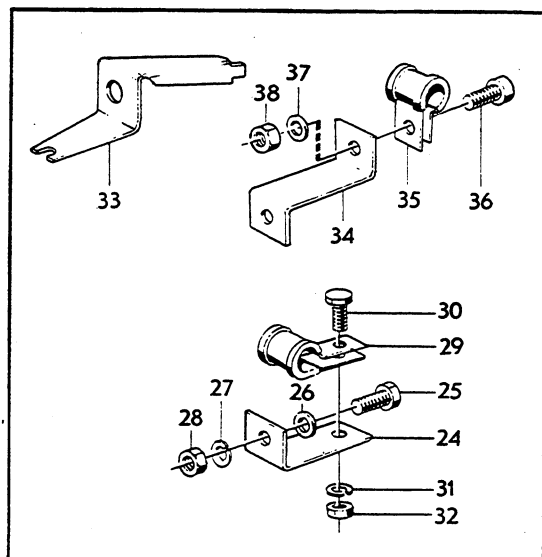


VOLVO PARTS
1 040 10690



Sida	Grupp	Koppling, kopplingsmanövrering			Clutch, clutch linkage			Illustration Utgåva	
6	4	182 CH 30001-32799			182 CH 30001-32799			4	
Page	Group	M410			M410			9632 Issue	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	419426-2	Koppling	Clutch		BORG-BECK.ERS AV
	1	—	—	—	381250-0	Koppling	Clutch		1 ST 381249-2
									FICHTEL-SACHS
									ERS AV 1 ST 381249-2,
									1 ST 672122-9
	1	—	—	—	381249-2	Koppling	Clutch		BORG-BECK
2	1	—	—	—	419876-8	Lamell	Plate		
	1	—	—	—	275921-5	•Lamellbeläggsats	•Clutch facing kit	1	
3	2	—	—	—		••Belägg	••Facing	8	
4	16	—	—	—		••Nit	••Rivet	8	
5	6	—	—	—	940135-7	Skruv	Screw	0	
6	1	—	—	—	682761-2	Kopplingspedal	Clutch pedal		
7	2	—	—	—	675555-7	Bussning	Bushing	3	
8	1	—	—	—	673559-1	Axel	Shaft		
9	1	—	—	—	955544-2	Skruv	Bolt	0	
10	1	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0	
11	1	—	—	—	666176-3	Gummiskoning	Rubber pad	2	
12	1	—	—	—		Pedalkåpa	Pedal casing		SE GRUPP 8
13	1	—	—	—	673563-3	Returfjäder	Return spring	3	
14	1	—	—	—	673560-9	Pedalstopp	Pedal stop	3	
15	1	—	—	—	955521-0	Skruv	Bolt	0	
16	1	—	—	—	950364-0	Mutter	Nut	0	
17	65MM	—	—	—	952959-5	Gummislang	Rubber hose		
18	1	—	—	—	1206207-1	Kopplingswire	Clutch cable		VST (684772)
	1	—	—	—	1206208-9	Kopplingswire	Clutch cable		HST (684773)
	1	—	—	—		•Mutter	•Nut		SE POS 23
19	1	—	—	—	677056-4	Bussning	Bushing	3	
20	1	—	—	—	955902-2	Bricka	Washer	0	VST
21	1	—	—	—	955900-6	Bricka	Washer	0	
22	1	—	—	—	940152-2	Mutter	Nut	0	
23	2	—	—	—	955859-4	Mutter	Nut	0	
24	1	—	—	—		Konsol	Bracket	8	
25	1	—	—	—	191390-4	Skruv	Screw	0	VST
26	1	—	—	—	952627-8	Klammer	Clamp	0	
27	1	—	—	—	955513-7	Skruv	Bolt	0	
28	1	—	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0	
29	1	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0	
30	1	—	—	—	682129-2	Konsol	Bracket		HST
31	1	—	—	—		Konsol	Bracket	8	HST
32	2	—	—	—	952627-8	Klammer	Clamp	0	HST
33	2	—	—	—	955513-7	Skruv	Bolt	0	HST
34	2	—	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0	HST
35	2	—	—	—	950362-4	Mutter	Nut	0	HST
36	1	—	—	—	1212189-3	Urkopplingsgaffel	Withdrawal fork	2	(677431)
37	1	—	—	—	940135-7	Skruv	Screw	0	
38	1	—	—	—	941907-8	Låsbricka	Lock washer	0	
39	1	—	—	—	677531-6	Returfjäder	Return spring	1	
40	1	—	—	—	680096-5	Skydd	Guard	2	
41	1	—	—	—	672122-9	Urtrampningslager	Withdrawal bearing	1	A 43,0 BORG-BECK
42	1	—	—	—	380569-4	Urtrampningslager	Withdrawal bearing	1	A 36,5 FICHTEL-SACHS


010
020
040
042
044
046
050
060
070
080
09
100
110
120
130
140
15
160
170
180
190
200
210
230
240
243
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
36
370
380
390
400
410
42
430
440
450
460
470
480

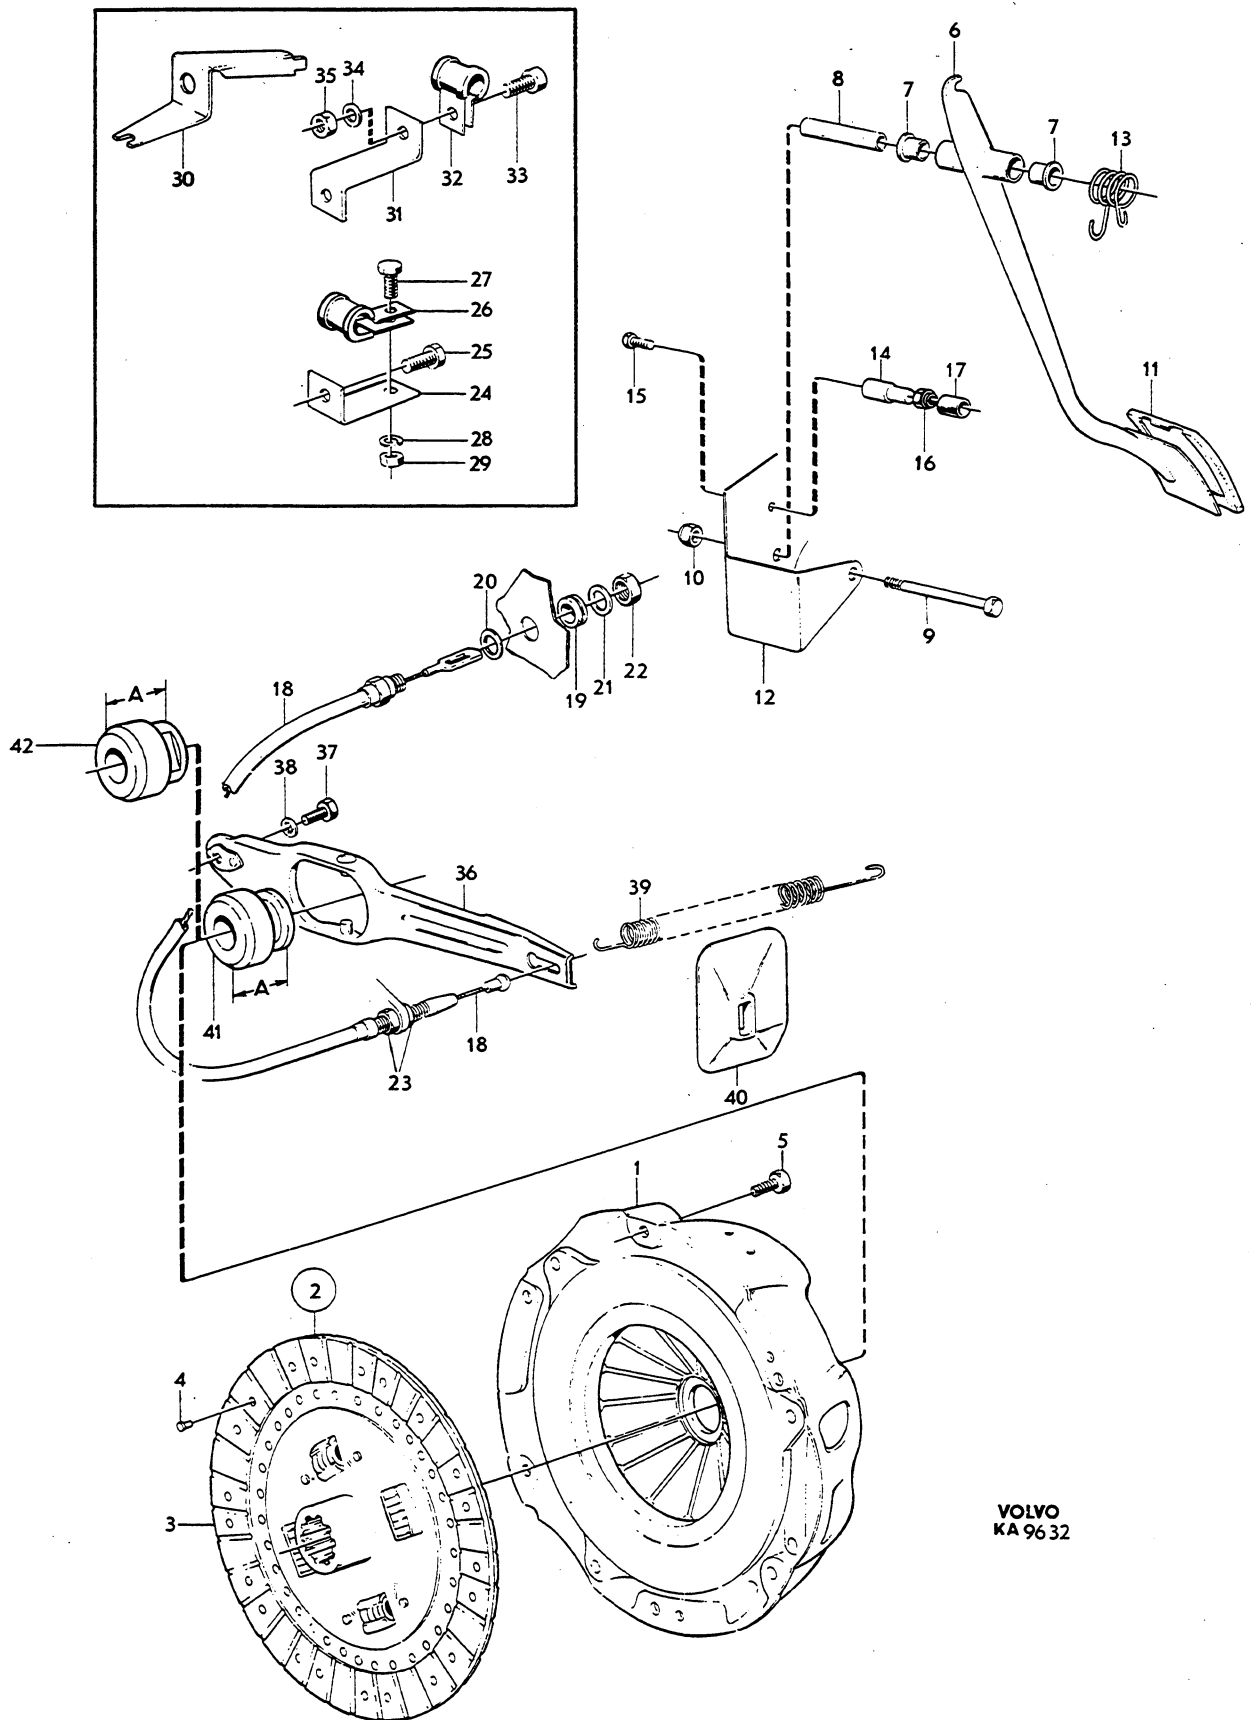

VOLVO
KA 9632



Sida	Grupp	Växellåda, M41	Gearbox, M41	Illustration Utgåva					
8a	4	Upphängning, reglage	Mountings, control	2					
Page	Group	182 CH-30000, CH 32800-.183	182 CH-30000, CH 32800-.183	11936 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	254585-3	Växellåda	Gearbox	8	182 CH-30000. 010
	1	—	—	—	254649-7	Växellåda	Gearbox	8	182 CH 32800-37549. 020
	1	—	—	—	254671-1	Växellåda	Gearbox	8	182 CH 37550-38809 030
									183 CH-938 040
	1	—	—	—	254700-8	Växellåda	Gearbox	8	B20F, 182 CH 38810-. 050
									B20F, 183 CH 939-3069. 060
	1	—	—	—	254710-7	Växellåda	Gearbox	8	B20E, 182 CH 38810-. 070
									B20E, 183 CH 939-3069. 080
	1	—	—	—	254729-7	Växellåda	Gearbox	8	B20E, 183 CH 3070-. 090
	1	—	—	—	254727-1	Växellåda	Gearbox	8	B20F, 183 CH 3070-. 100
	1	—	—	—	254581-2	•Växellåda	•Gearbox		VXL 254585.ERS AV 11
									1 ST 254742-0 120
	1	—	—	—	254651-3	•Växellåda	•Gearbox		VXL 254649, 254671, 130
									254700, 254710. 140
									ERS AV 1 ST 254742-0 145
									VXL 254727, 254729. 150
	1	—	—	—	254742-0	•Växellåda	•Gearbox		16
						•Det se sida 12	•Comps. see page 12		17
2	—	—	—	—		•Växellådslock	•Gearbox cover		SE SIDA 16 17
3	—	—	—	—		•Överväxel	•Overdrive		SE SIDA 16 180
4	1	—	—	—		Kullager	Ball bearing		SE GRUPP 2A 190
5	4	—	—	—	956601-9	Skruv	Screw		200
6	4	—	—	—	940147-2	Låsbricka	Lock washer		210
7	1	—	—	—	657163-2	Konsol	Bracket		220
8	2	—	—	—	940114-2	Skruv	Screw		230
9	2	—	—	—	940108-4	Fjäderbricka	Spring washer		240
10	1	—	—	—	669925-0	Balk	Member		250
11	4	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw		260
12	4	—	—	—	940108-4	Fjäderbricka	Spring washer		270
13	1	—	—	—	663605-4	Gummikudde	Rubber cushion		280
14	2	—	—	—	940110-0	Fjäderbricka	Spring washer		290
15	2	—	—	—	940157-1	Mutter	Nut		300
16	1	—	—	—	662292-2	Strömbrytare, överväxel	Switch, overdrive		310
17	1	—	—	—	663048-7	Mutter	Nut		320
18	1	—	—	—	11996-6	Packning	Packing		330
19	1	—	—	—	662069-4	Växelspak	Gear lever		340
20	1	—	—	—	951955-4	•Pinne	•Pin		350
21	1	—	—	—	662067-8	•Fjäder	•Spring		36
22	1	—	—	—		•Bricka	•Washer	8	37
23	1	—	—	—	951669-1	•Låsring	•Circlip		380
24	1	—	—	—	662060-3	Lagersäte	Bearing seat		390
25	2	—	—	—	662058-7	Kulskåi	Ball shell		400
26	1	—	—	—	657892-6	Fjäder	Spring		410
27	1	—	—	—	662059-5	Fjäderhållare	Spring retainer		42
28	1	—	—	—	666916-2	Dammtätning	Dust seal		43
29	1	—	—	—	667179-6	Bricka	Washer		440
30	1	—	—	—	657887-6	Backspärr	Reverse lock		450
31	4	—	—	—	956553-2	Skruv	Screw		460
32	1	—	—	—	657889-2	Gummibälg	Rubber boot		470
33	1	—	—	—	662068-6	Handgrepp	Knob		480
34	1	—	—	—	668433-6	Mutter	Nut		490
35	1	—	—	—	676274-4	Konsol	Bracket		500
36	2	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw		510
37	2	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer		520
38	1	—	—	—	682672-1	Balk	Member		530
39	4	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw		540
40	4	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer		550
41	1	—	—	—	663605-4	Gummikudde	Rubber cushion		560
42	2	—	—	—	950365-7	Mutter	Nut		570

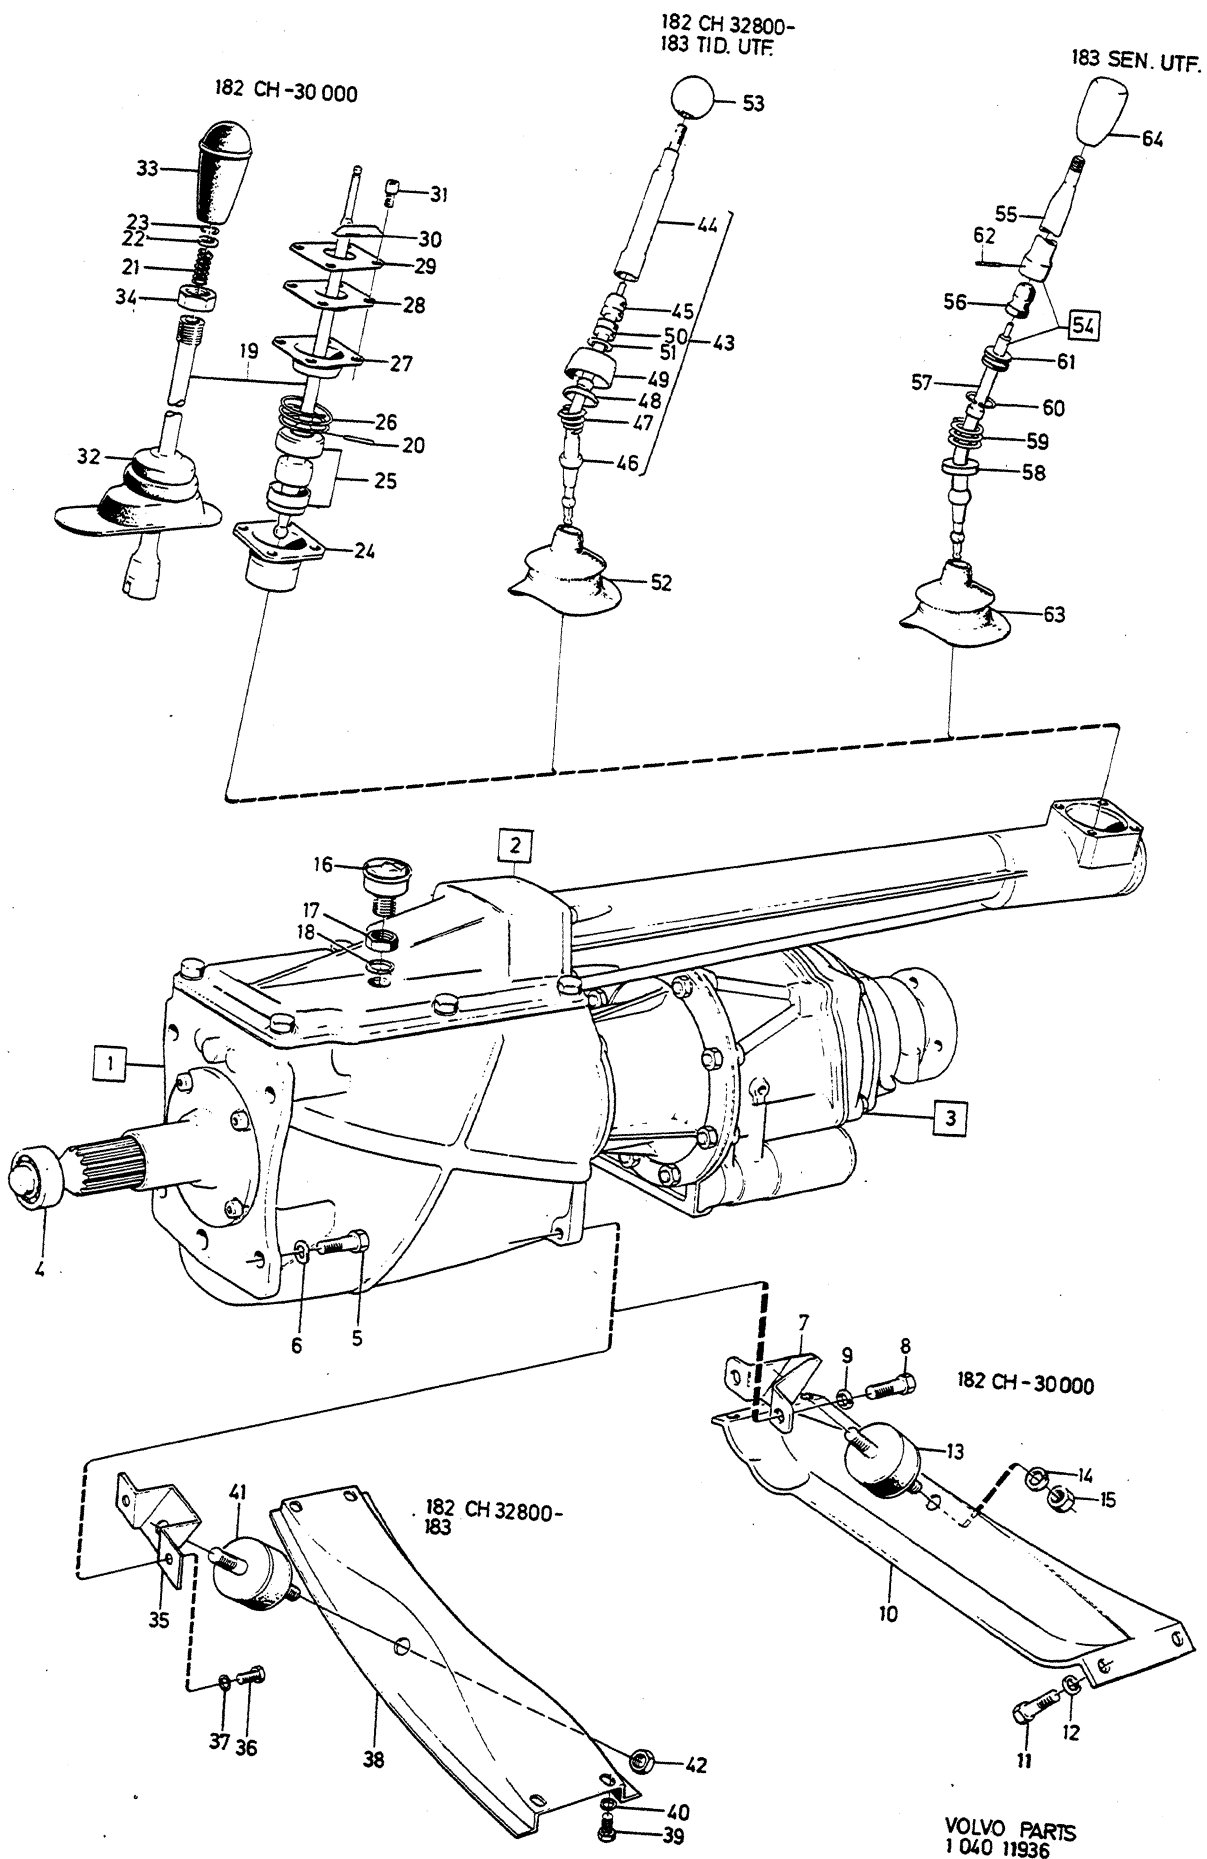




Sida	Grupp	Växellåda, M41	Gearbox, M41	Illustration	Utgåva					
8c	4	Upphängning, reglage	Mountings, control		2					
Page	Group	182 CH-30000.CH 32800-.183	182 CH-30000.CH 32800-.183	11936	Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
43	1	—	—	—	682576-4	Växelspak	Gear lever		9)VST	010
	1	—	—	—	682577-2	Växelspak	Gear lever		9)HST	020
44	1	—	—	—		•Växelspak, övre	•Gear lever, upper	8		030
45	1	—	—	—	680628-5	•Gummibussning	•Rubber bushing			040
46	1	—	—	—		•Växelspak, nedre	•Gear lever, lower	8		050
47	1	—	—	—	380199-0	•Fjäder	•Spring			060
48	1	—	—	—	380198-2	•Kulskål	•Ball socket			070
49	1	—	—	—	380197-4	•Kåpa	•Casing			080
50	1	—	—	—	680629-3	•Gummibussning	•Rubber bushing			090
51	1	—	—	—	943163-6	•Låsring	•Circlip			100
52	1	—	—	—	682966-7	Gummikåpa	Rubber boot			
53	1	—	—	—	680243-3	Handgrepp	Knob			120
54	1	—	—	—	381612-1	Växelspak	Gear lever		10)VST, HST	130
55	1	—	—	—		•Växelspak, övre	•Gear lever, upper	8		140
56	1	—	—	—	680628-5	•Gummibussning	•Rubber bushing			150
57	1	—	—	—		•Växelspak, nedre	•Gear lever, lower	8		160
58	1	—	—	—	380930-8	•Kulskål	•Ball socket			
59	1	—	—	—	380928-2	•Fjäder	•Spring			180
60	1	—	—	—	947062-6	•Låsring	•Circlip			190
61	1	—	—	—	380997-7	•Gummibussning	•Rubber bushing			200
62	1	—	—	—	951958-8	•Rörpinne	•Tensioner pin			210
63	1	—	—	—	681560-9	Gummikåpa	Rubber boot			220
64	1	—	—	—	380940-7	Handgrepp	Knob			230

9) För tid utf av växellådslock. For early prod. gearbox cover. Pour ancienne version de couvercle de boîte de vitesses. Für frühere Ausführungen von Getriebedeckeln. Para modelos anteriores de tapa de caja de cambios.

10) Endast för växellådslock 254769. Only for gearbox cover 254769. Seulement pour couvercle de boîte de vitesses 254769. Nur für Getriebedeckel 254769. Sólo para tapa de caja de cambios 254769.

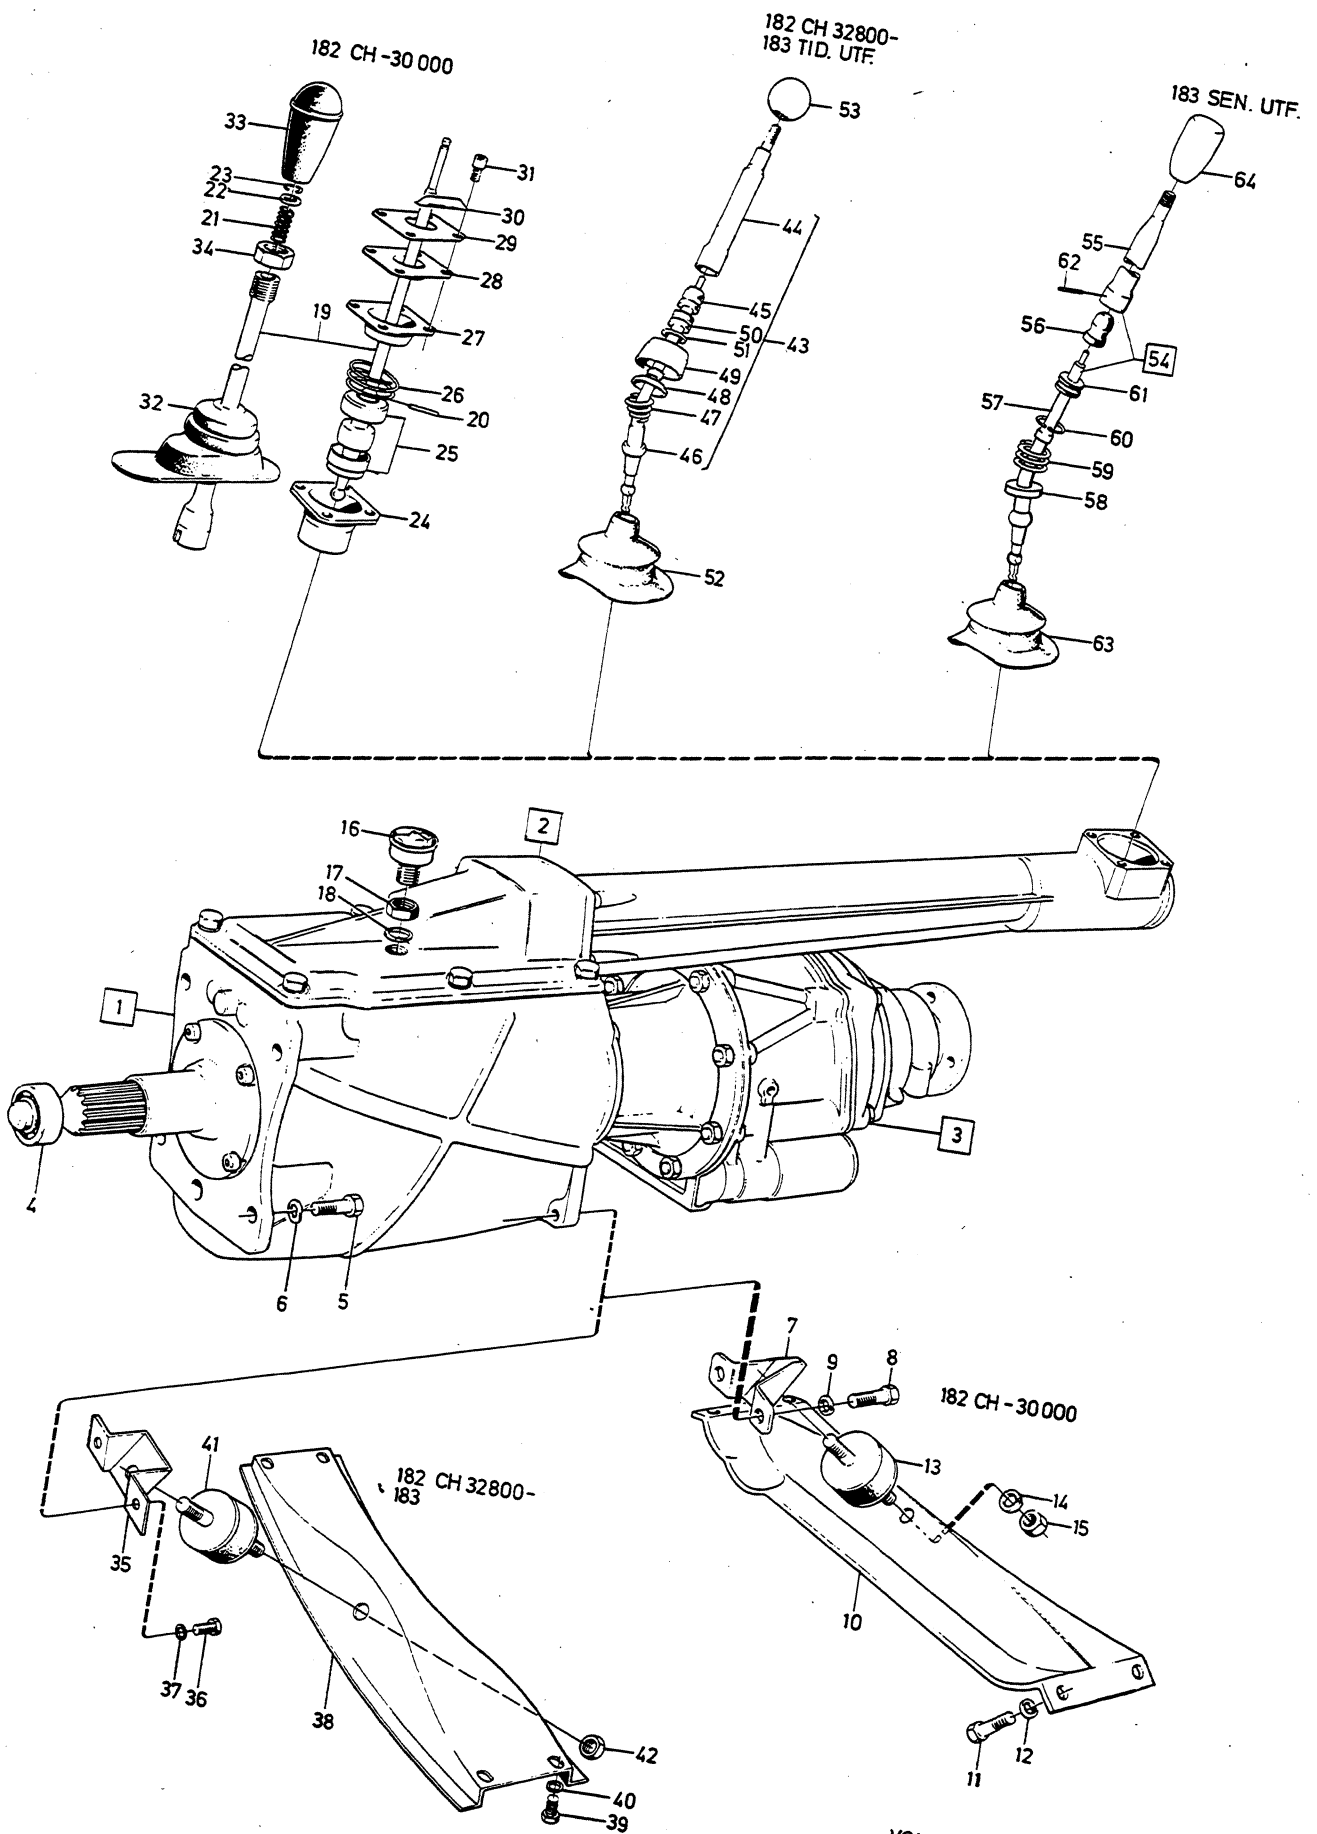




Sida	Grupp	Växellåda, M410	Gearbox, M410	Illustration Utgåva
10	4	Upphängning, reglage	Mountings, control	3
Page	Group	182 CH 30001-32799	182 CH 30001-32799	11943 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	254589-5	Växellåda	Gearbox	8	SE GRUPP 2A	010
	1	—	—	—	254591-1	•Växellåda	Gearbox			015
	—	—	—	—		•Det se sida 20	•Components see page 20 ..			020
2	1	—	—	—		Kullager	Ball bearing			030
3	4	—	—	—	940160-5	Skruv	Screw	0		040
4	4	—	—	—	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		050
5	2	—	—	—	940162-1	Skruv	Screw	0		060
6	2	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		070
7	1	—	—	—	683711-6	Gummikudde	Rubber cushion	1		080
8	2	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw	0		090
9	2	—	—	—	940108-4	Fjäderbricka	Spring washer	0	100	
10	1	—	—	—	682672-1	Balk	Member	4	110	
11	1	—	—	—	940110-0	Bricka	Washer	0	120	
12	1	—	—	—	940157-1	Mutter	Nut	0	130	
13	4	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw	0	140	
14	4	—	—	—	940108-4	Fjäderbricka	Spring washer	0	150	
15	1	—	—	—	682576-4	Växelspak, kmpl.	Gear lever, cpl.	9)VST	9)HST	160
	1	—	—	—	682577-2	Växelspak, kmpl.	Gear lever, cpl.	9)HST		170
16	1	—	—	—		•Växelspak, övre	•Gear lever, upper	8		180
17	1	—	—	—	680628-5	•Gummibussning	•Rubber bushing	2		190
18	1	—	—	—		•Växelspak, nedre	•Gear lever, lower	8		200
19	1	—	—	—	380199-0	•Fjäder	•Spring	3		210
20	1	—	—	—	380198-2	•Kulskål	•Ball socket	3		220
21	1	—	—	—	380197-4	•Kåpa	•Casing	3		230
22	1	—	—	—	680629-3	•Gummibussning	•Rubber bushing	2		240
23	1	—	—	—	943163-6	•Låsring	•Circlip	0		250
24	1	—	—	—	682966-7	Gummikåpa	Rubber boot	3	260	
25	1	—	—	—	680243-3	Handgrepp	Knob	1	270	
26	1	—	—	—	381612-1	Växelspak	Gear lever	10)VST,HST	280	
27	—	—	—	—		•Växelspak, övre	•Gear lever, upper	8	290	
28	1	—	—	—	680628-5	•Gummibussning	•Rubber bushing		300	
29	1	—	—	—		•Växelspak, nedre	•Gear lever, lower	8	310	
30	1	—	—	—	380930-8	•Kulskål	•Ball socket		320	
31	1	—	—	—	380928-2	•Fjäder	•Spring		330	
32	1	—	—	—	947062-6	•Låsring	•Circlip		340	
33	1	—	—	—	380997-7	•Gummibussning	•Rubber bushing		350	
34	1	—	—	—	951958-8	•Rörpinne	•Tensioner pin		360	
35	1	—	—	—	681560-9	Gummikåpa	Rubber boot		370	
36	1	—	—	—	380940-7	Handgrepp	Knob		380	
37	1	—	—	—	662292-2	Strömbrytare	Switch		390	
38	1	—	—	—	663048-7	Mutter	Nut		400	
39	1	—	—	—	11996-6	Packning	Packing		410	


- 9) För tid utf av växellådslock. For early prod. gearbox cover. Pour ancienne version de couvercle de boîte de vitesses. Für frühere Ausführungen von Getriebedeckeln. Para modelos anteriores de tapa de caja de cambios.
- 10) Endast för växellådslock 254769. Only for gearbox cover 254769. Seulement pour couvercle de boîte de vitesses 254769. Nur für Getriebedeckel 254769. Sólo para tapa de caja de cambios 254769.

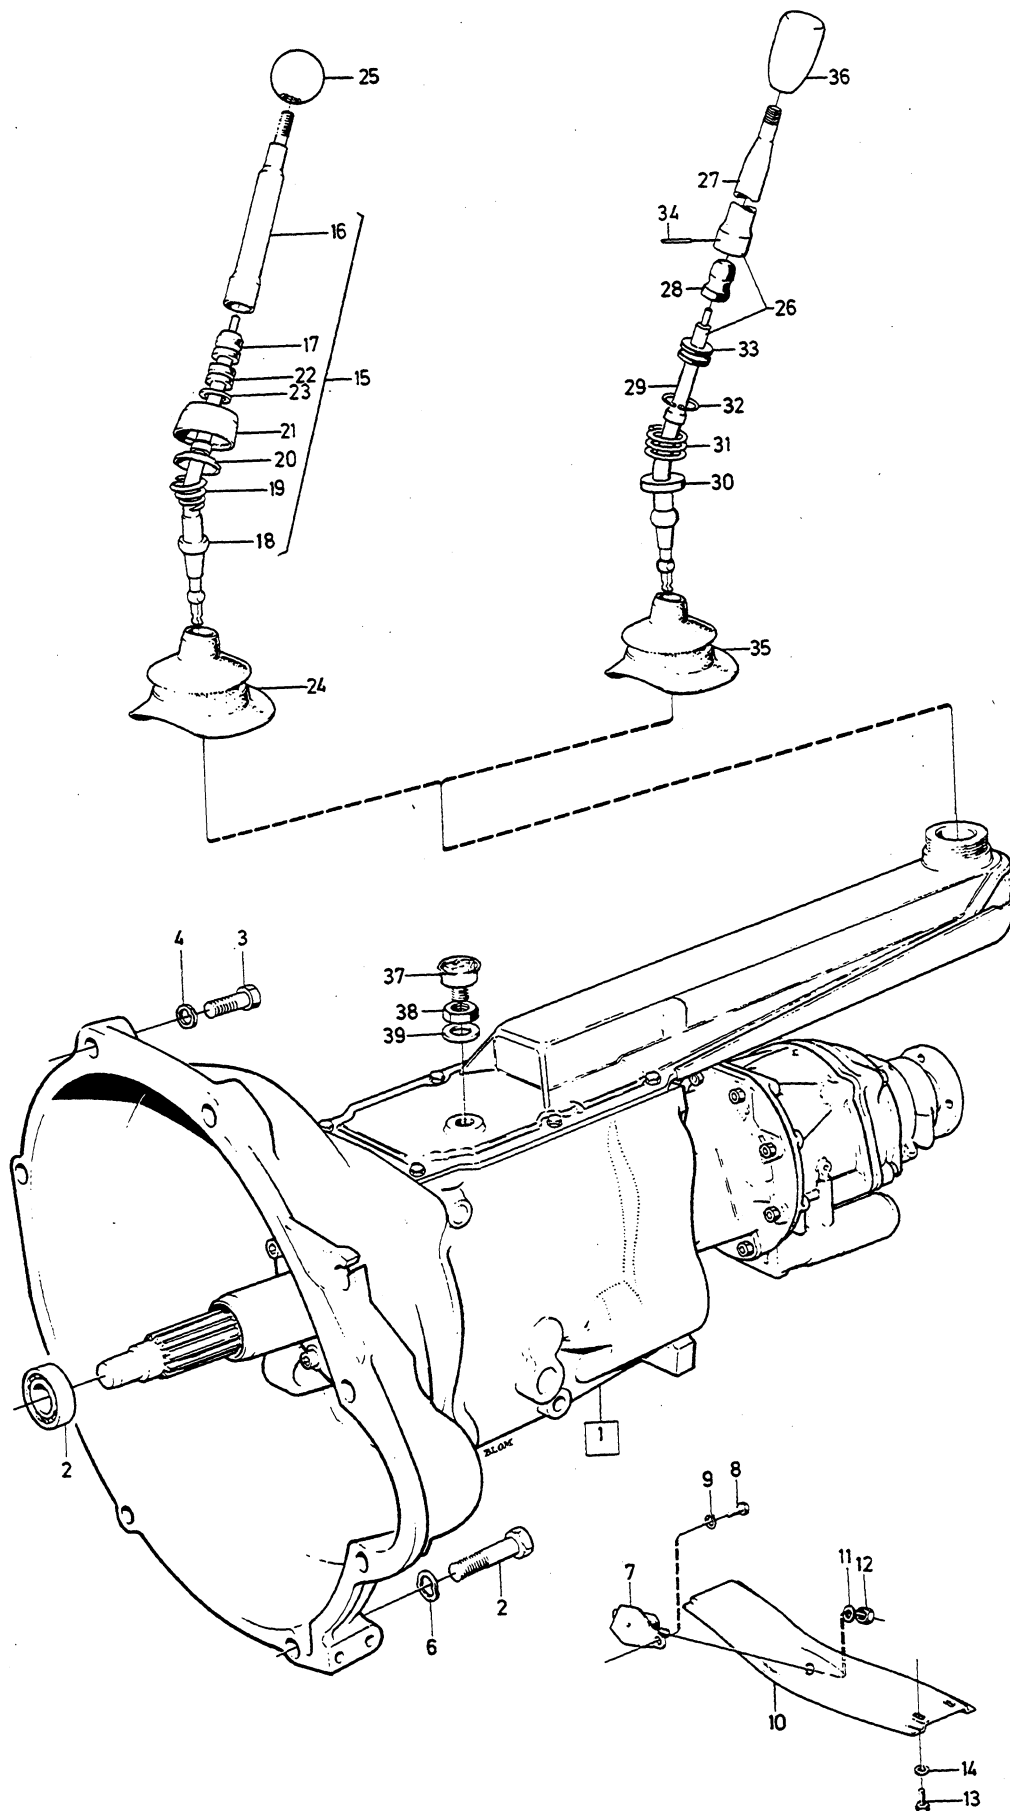

VOLVO PARTS
1 040 11943




Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration	Utgåva					
12	4	M41	M41		4					
Page	Group			11944	Issue					
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	254	254	254		Part No			Kit	Notes	
	581	651	742							
1	1	—	—	—	254581-2	Växellåda	Gearbox	4		010
	—	1	—	—	254651-3	Växellåda	Gearbox	4		020
	—	—	1	—	254742-0	Växellåda	Gearbox	4		030
2	1	—	—	—	380655-1	•Hus	•Housing	4		040
	—	1	1	—	380927-4	•Hus	•Housing	4	(380805)	050
3	1	1	1	—	656517-0	••Lagertapp	••Bearing pin			060
4	3	3	3	—	191496-9	••Hattplugg	••Plug pin			070
5	2	2	2	—	191529-7	••Pinne	••Pin			080
6	1	1	1	—	952358-0	•Propp	•Plug	0		090
7	1	1	1	—	951901-8	•Propp	•Plug	0		100
8	1	1	1	—	380190-9	•Lock	•Cover		182.183 CH-3069	110
	—	—	1	—	380915-9	•Lock	•Cover		183 CH 3070-	111
9	1	1	1	—	191685-7	•Tätningssring	•Seal ring	S		120
10	1	1	1	—	380914-2	•Packning	•Gasket	S	(656505)	130
11	3	3	3	—	192622-9	•Skruv	•Screw	0		140
12	3	3	3	—	380381-4	•Gummiring	•Rubber ring	S		150
13	1	1	1	—	380445-7	•Lock	•Cover	3		160
14	1	1	1	—	380800-3	•Packning	•Gasket	S	(380128)	180
15	1	1	1	—	380570-2	•Mellanfläns	•Spacer flange	3		190
16	1	1	1	—	380446-5	•Packning	•Gasket	S		200
17	1	1	1	—	380211-3	•Luftningsventil	•Air venting nipple			210
18	4	4	4	—	955535-0	•Skruv	•Screw	0		220
19	1	1	1	—	380379-8	•Låsbricka	•Lock washer	1	A 55,2	230
	1	1	1	—	380380-6	•Låsbricka	•Lock washer		A 68,7	240
20	1	1	1	—	380136-2	•Ingående axel	•Input shaft	3		250
21✓	1	1	1	—	11145-0	•Kullager	•Ball bearing	1		260
22	1	1	1	—		•Låsring,alt	•Circlip,alt			270
	—	—	—	—	190737-7	••Tj 2,0	••Th 2.0	2		280
	—	—	—	—	190814-4	••Tj 2,1	••Th 2.1	3		290
	—	—	—	—	190815-1	••Tj 2,2	••Th 2.2	3		300
	—	—	—	—	191105-6	••Tj 2,3	••Th 2.3	3		310
23	1	—	—	—	380621-3	•Kugghjul	•Gear	3		320
	—	1	—	—	380807-8	•Kugghjul	•Gear	3		330
	—	—	1	—	380894-6	•Kugghjul	•Gear	3		340
24	48✓	—	—	—	19567-7	•Rulle	•Roller	1		350
	—	42	42	—	183498-5	•Rulle	•Roller	1		360
25	4	—	—	—	87176-4	•Distansbricka	•Spacer ring	1		370
	—	4	4	—	380809-4	•Distansbricka	•Spacer ring	1		380
26	2	—	—	—	656551-9	•Tryckbricka	•Thrust washer	1		390
	—	1	1	—	380810-2	•Tryckbricka,främre	•Thrust washer,front	1		400
	—	1	1	—	380813-6	•Tryckbricka,bakre	•Thrust washer,rear	1		410
27	1	—	—	—	380157-8	•Axel	•Shaft	3		420
	—	1	1	—	380808-6	•Axel	•Shaft	3		430
28a	1	1	1	—	380811-0	•Backdrev	•Reverse gear		(380613)	440
28b	1	1	1	—		••Bussning	••Bushing	8		460
29	1	1	1	—	380615-5	•Axel	•Shaft	3		470
30	1	1	1	—	380571-0	•Huvudaxel	•Main shaft	3		480
31✓	14	14	14	—	181120-7	•Rulle	•Roller	1		490
32✓	1	1	1	—	11024-7	•Kullager	•Ball bearing	1		500
33	1	1	1	—	380175-0	•Distansring	•Spacer ring	4		510
34	1	1	1	—		•Låsring,alt	•Circlip,alt			520
	—	—	—	—	914537-6	••Tj 2,5	••Th 2.5	3		530
	—	—	—	—	942339-3	••Tj 2,6	••Th 2.6	3		540
	—	—	—	—	942340-1	••Tj 2,7	••Th 2.7	3		550
35	1	1	1	—		•Låsring,alt	•Circlip,alt			560
	—	—	—	—	190684-1	••Tj 2,0	••Th 2.0	2		570
	—	—	—	—	190685-8	••Tj 2,10	••Th 2.10	2		580
	—	—	—	—	190686-6	••Tj 2,15	••Th 2.15	2		590

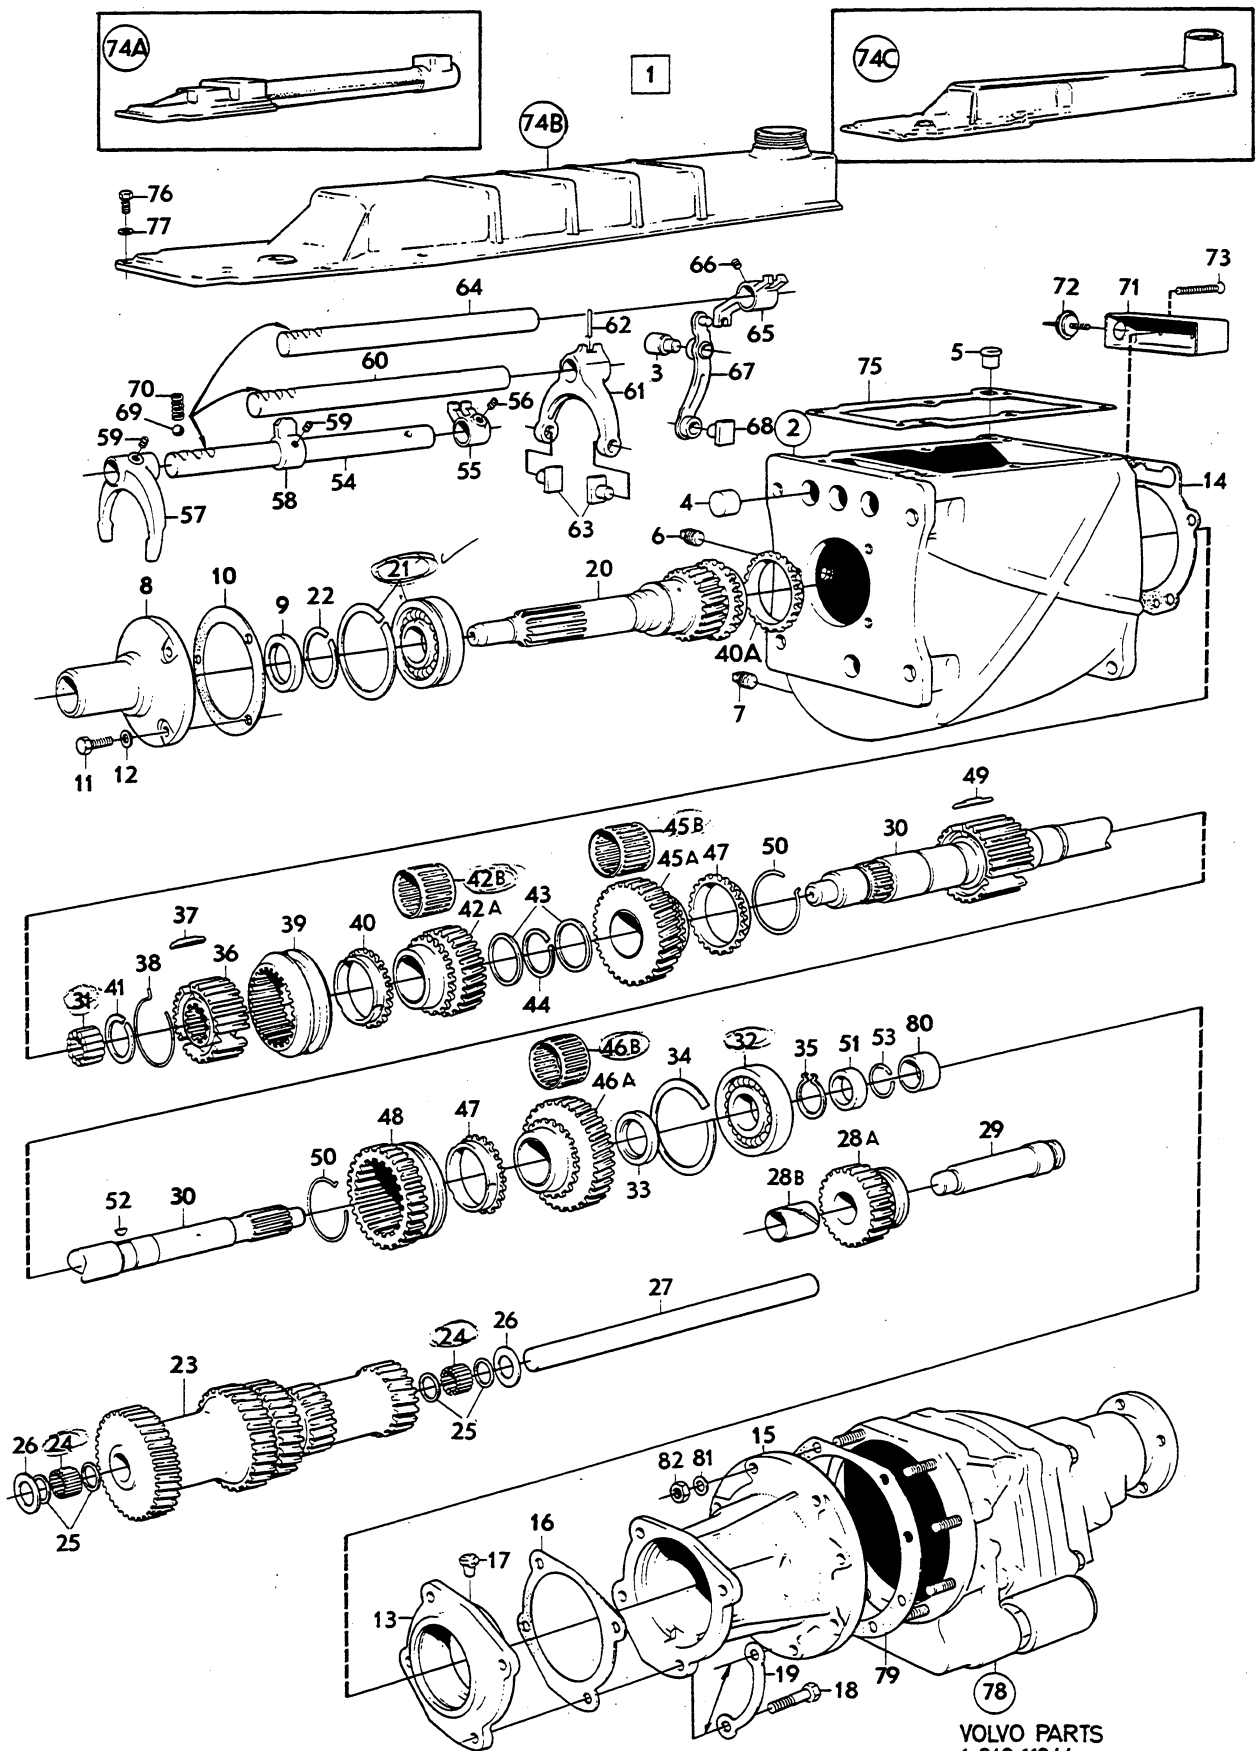

VOLVO PARTS
1 040 11944



Sida	Grupp				Växellåda	Gearbox		Illustration Utgåva	
14	4				M41	M41		3	
Page	Group							11944 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	254	254	254		Part No			Kit	Notes
	581	651	742						
36	1	1	1		190687-4	••Tj 2,25	••Th 2. 25	3	ERS AV 1 ST 254707-3
					190688-2	••Tj 2,30	••Th 2. 30	3	
					380138-8	•Synkroniseringsnav	•Synchronizing hub	3	
37	3	3	3		656514-7	•Medbringare	•Locating key	1	
38	2	2	2		86713-5	•Fjädersring	•Clamping ring	1	
39	1	1	1		656518-8	•Kopplingshylsa	•Engaging sleeve	2	
40	1	1	1		656138-5	•Synkroniseringskona	•Synchronizing cone		
40a	1	1	1		380921-7	•Synkroniseringskona	•Synchronizing cone		
41	1	1	1			•Låsring,alt	•Circlip, alt		
					191497-7	••Tj 2,0	••Th 2.0	2	
					191498-5	••Tj 2,1	••Th 2.1	2	
					191499-3	••Tj 2,2	••Th 2.2	2	
42a		1	1		380619-7	•Kugghjul,3-an	•Gear,3rd		VXL 254671,254700, 254727,254729
						••Bussning	••Bushing	8	VXL 254585,254649,254710
	1	1			380761-7	•Kugghjul,3-an	•Gear,3rd		VXL 254585,254649,254710
42b	1	1			181331-0	•Nållager	•Needle bearing	1	
43	2	2	2		380143-8	•Distansring	•Spacer ring	3	
44	1	1	1			•Låsring,alt	•Circlip,alt		
					191493-6	••Tj 2,55	••Th 2.55	2	
					191494-4	••Tj 2,65	••Th 2.65	2	
					191495-1	••Tj 2,75	••Th 2.75	2	
45a		1	1		380174-3	•Kugghjul,2-an	•Gear,2nd	3	VXL 254671,254700, 254727,254729
						••Bussning	••Bushing	8	
	1	1			380218-8	•Kugghjul	•Gear		VXL 254585,254649,254710
45b	1	1			181330-2	•Nållager	•Needle bearing		VXL 254585,254649,254710
46a		1			380150-3	•Kugghjul,1-an	•Gear,1st	3	VXL 254671,254700
			1		380895-3	•Kugghjul,1-an	•Gear,1st	3	VXL 254727,254729
						••Bussning	••Bushing	8	
	1	1			380217-0	•Kugghjul	•Gear	3	VXL 254585,254649,254710
46b	1	1			181330-2	•Nållager	•Needle bearing	1	VXL 254585,254649,254710
47	2	2	2		656138-5	•Synkroniseringskona	•Synchronizing cone	1	
48	1	1	1		380142-0	•Kopplingshylsa	•Engaging sleeve	3	
49	3	3	3		380141-2	•Medbringare	•Locating key	1	
50	2	2	2		86713-5	•Fjädersring	•Clamping ring	1	
51	1	1	1		380652-8	•Kam	•Cam	3	
52	1	1	1		191882-0	•Kil	•Key	3	
53	1	1	1		380653-6	•Låsring	•Circlip	3	
54	1	1	1		380240-2	•Skiftaxel,3-an,4-an	•Shiftrail,3rd,4th	4	
55	1	1	1		380133-9	•Medbringare	•Dog	4	
56	1	1	1		656553-5	•Låsskruv	•Lock screw	2	
57	1	1	1		656537-8	•Skiftgaffel	•Shift fork	2	
58	2	1	1		380648-6	•Medbringare	•Dog	4	
59	3	2	2		656553-5	•Låsskruv	•Lock screw	2	
60	1	1	1		380131-3	•Skiftaxel,1-an,2-an	•Shift rail,1st,2nd	4	
61	1	1	1		380132-1	•Skiftgaffel	•Shift fork	4	
62	1	1	1		951965-3	•Spännstift	•Tensioner pin	0	
63	2	2	2		656549-3	•Medbringartapp	•Pin	2	
64	1	1	1		380231-1	•Skiftaxel,backväxel	•Shift rail,reverse		
65	1	1	1		380134-7	•Skiftgaffel	•Shift fork	3	
66	1	1	1		656553-5	•Låsskruv	•Lock screw	2	
67	1	1	1		380622-1	•Hävarm	•Lever		
68	1	1	1		656549-3	•Medbringartapp	•Pin	2	
69	3	3	3		67089-3	•Kula	•Ball	2	
70	3	3	3		381182-5	•Fjäder	•Spring	2	
71	1		1		380135-4	•Skyddskåpa	•Casing	3	VXL 254585,254649,254710
		1			380799-7	•Skyddskåpa	•Casing	3	VXL 254671,254700,254710
72	1	1	1		380360-8	•Backljuskontakt	•Back-up lamp contact	1	
73	2	2	2		950256-8	•Skruv	•Screw	10	

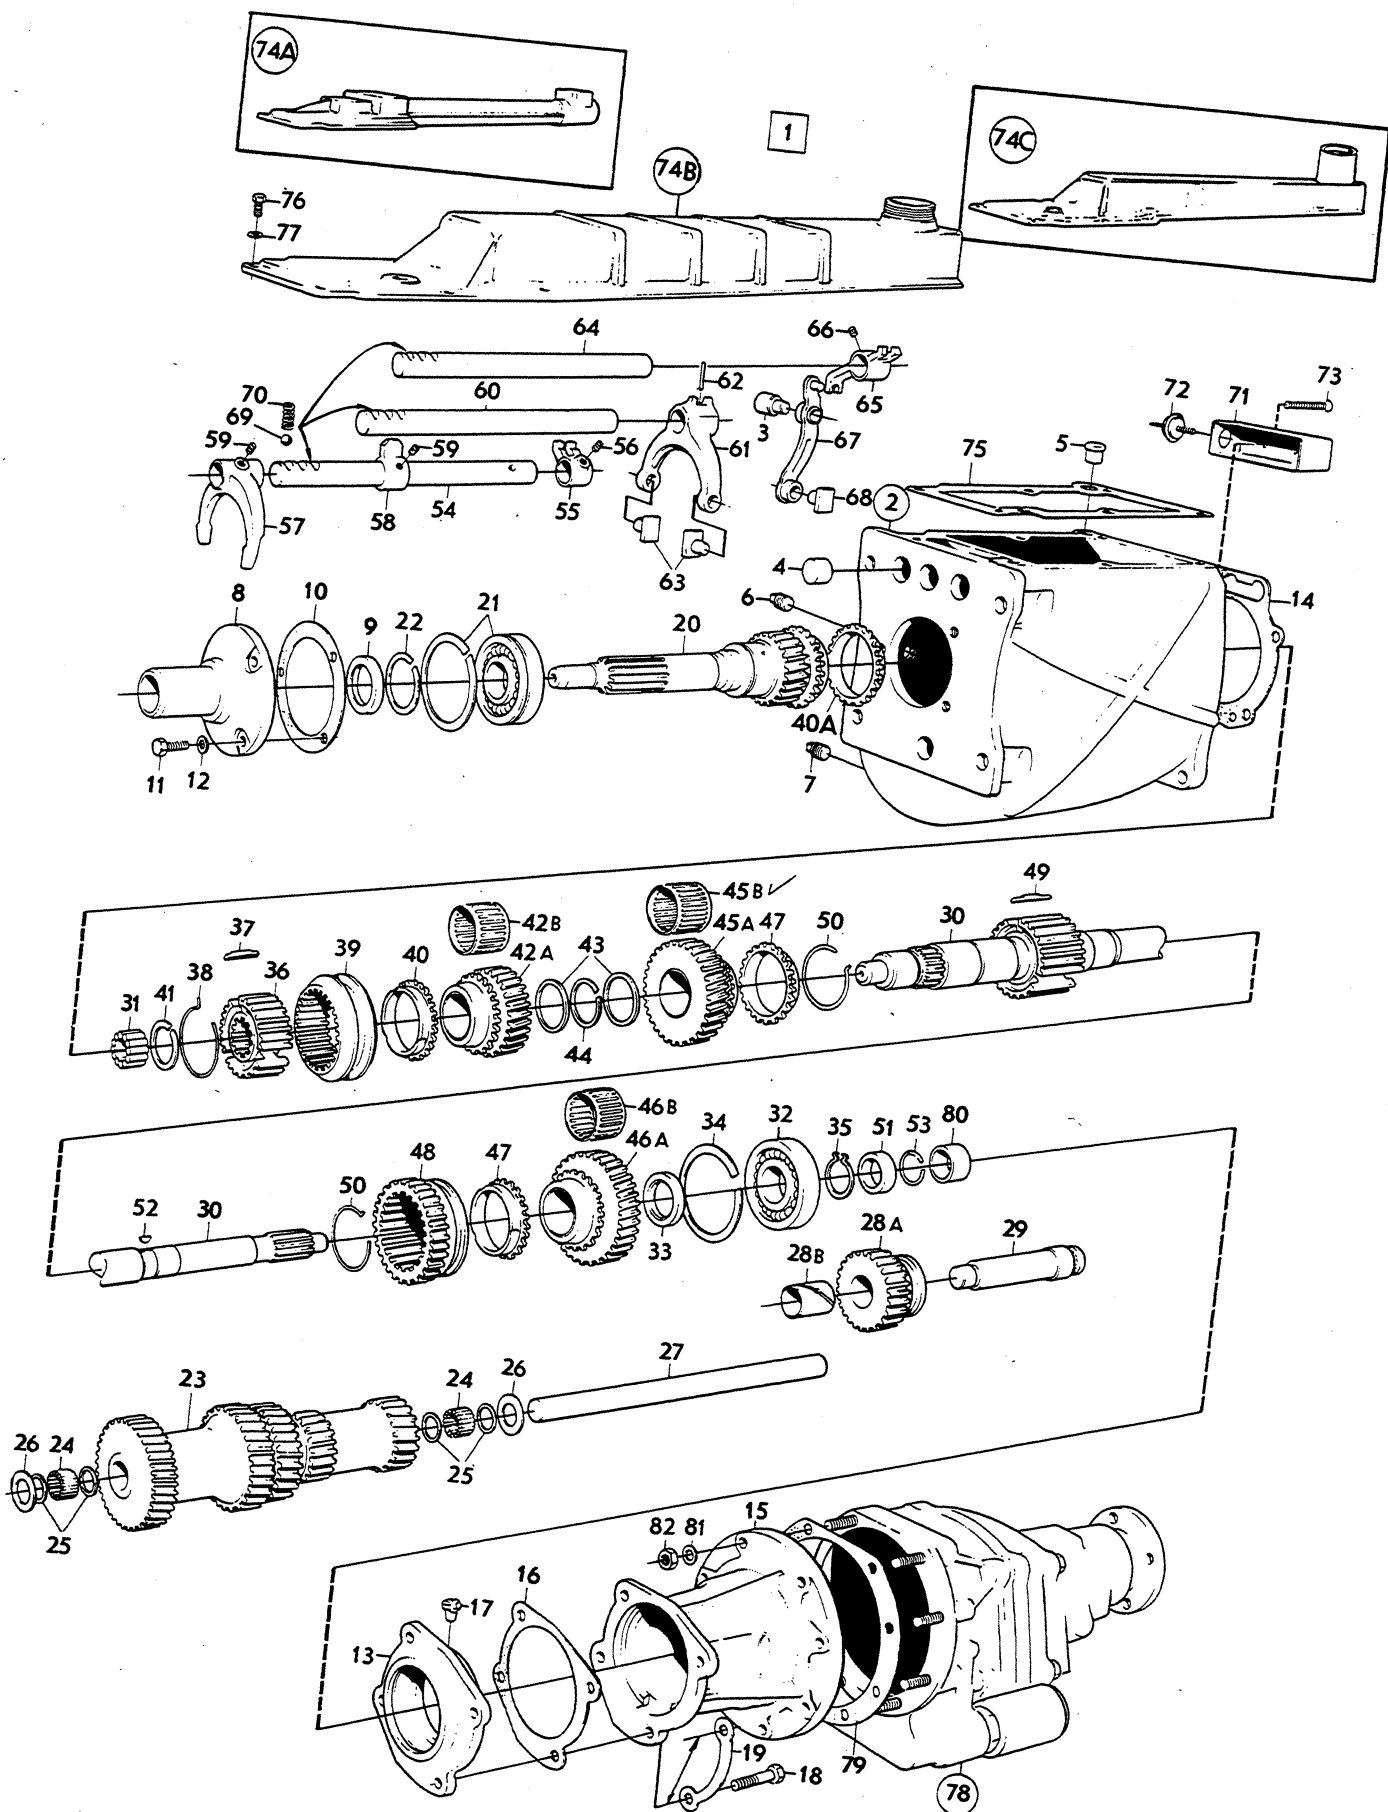


VOLVO PARTS
1 040 11944



Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration Utgåva
16	4	M41	M41	4
Page	Group			11944 Issue

Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	254	254	254		Part No			Kit	Notes	
	581	651	742							
74a	1	—	—	—	254226-4	Växellådslock	Gearbox cover	4	VXL 254585	010
	—	—	—	—		•Det se sida 18	•Comps see page 18			020
74b	—	1	—	—	254573-9	Växellådslock	Gearbox cover		VXL 254649.ERS AV 1 ST	030
	—	1	—	—	254707-3	Växellådslock	Gearbox cover		254769-3,1 ST 381612-1	035
	—	1	1	—	254723-0	Växellådslock	Gearbox cover		VXL 254671.ERS AV 1 ST	040
	—	1	1	—					254769-3,1 ST 381612-1	045
	—	1	1	—					VXL 254700,254710,254727	050
	—	1	1	—					254729.TID.UTF.ERS AV	052
	—	1	1	—					1 ST 254769-3	054
	—	1	1	—					1 ST 381612-1	056
x 74c	—	—	1	—	254769-3	Växellådslock	Gearbox cover		SEN.UTF.	070
	—	—	—	—		•Det se sida 26	•Comps see page 26			080
75	1	1	1	—	381107-2	Packning	Gasket			090
76	6	6	6	—	940135-7	Skruv	Screw			100
77	6	6	6	—	190819-3	Fjäderbricka	Spring washer			110
78	1	—	—	—	254561-4	Överväxel	Overdrive		VXL 254585,254671,254700	130
	—	1	1	—					254727.	140
	—	1	1	—	254601-8	Överväxel	Overdrive		VXL 254649,254710,254729	150
	—	—	—	—		•Det se sida 28	•Comps see page 28			160
79	1	1	1	—	380618-9	Packning	Gasket			170
80	1	1	1	—	380654-4	Låsring	Circlip			180
81	8	8	8	—	955920-4	Fjäderbricka	Spring washer			190
82	8	8	8	—	955846-1	Mutter	Nut			
	1	1	1	—	275416-6	Packningssats	Gasket kit			

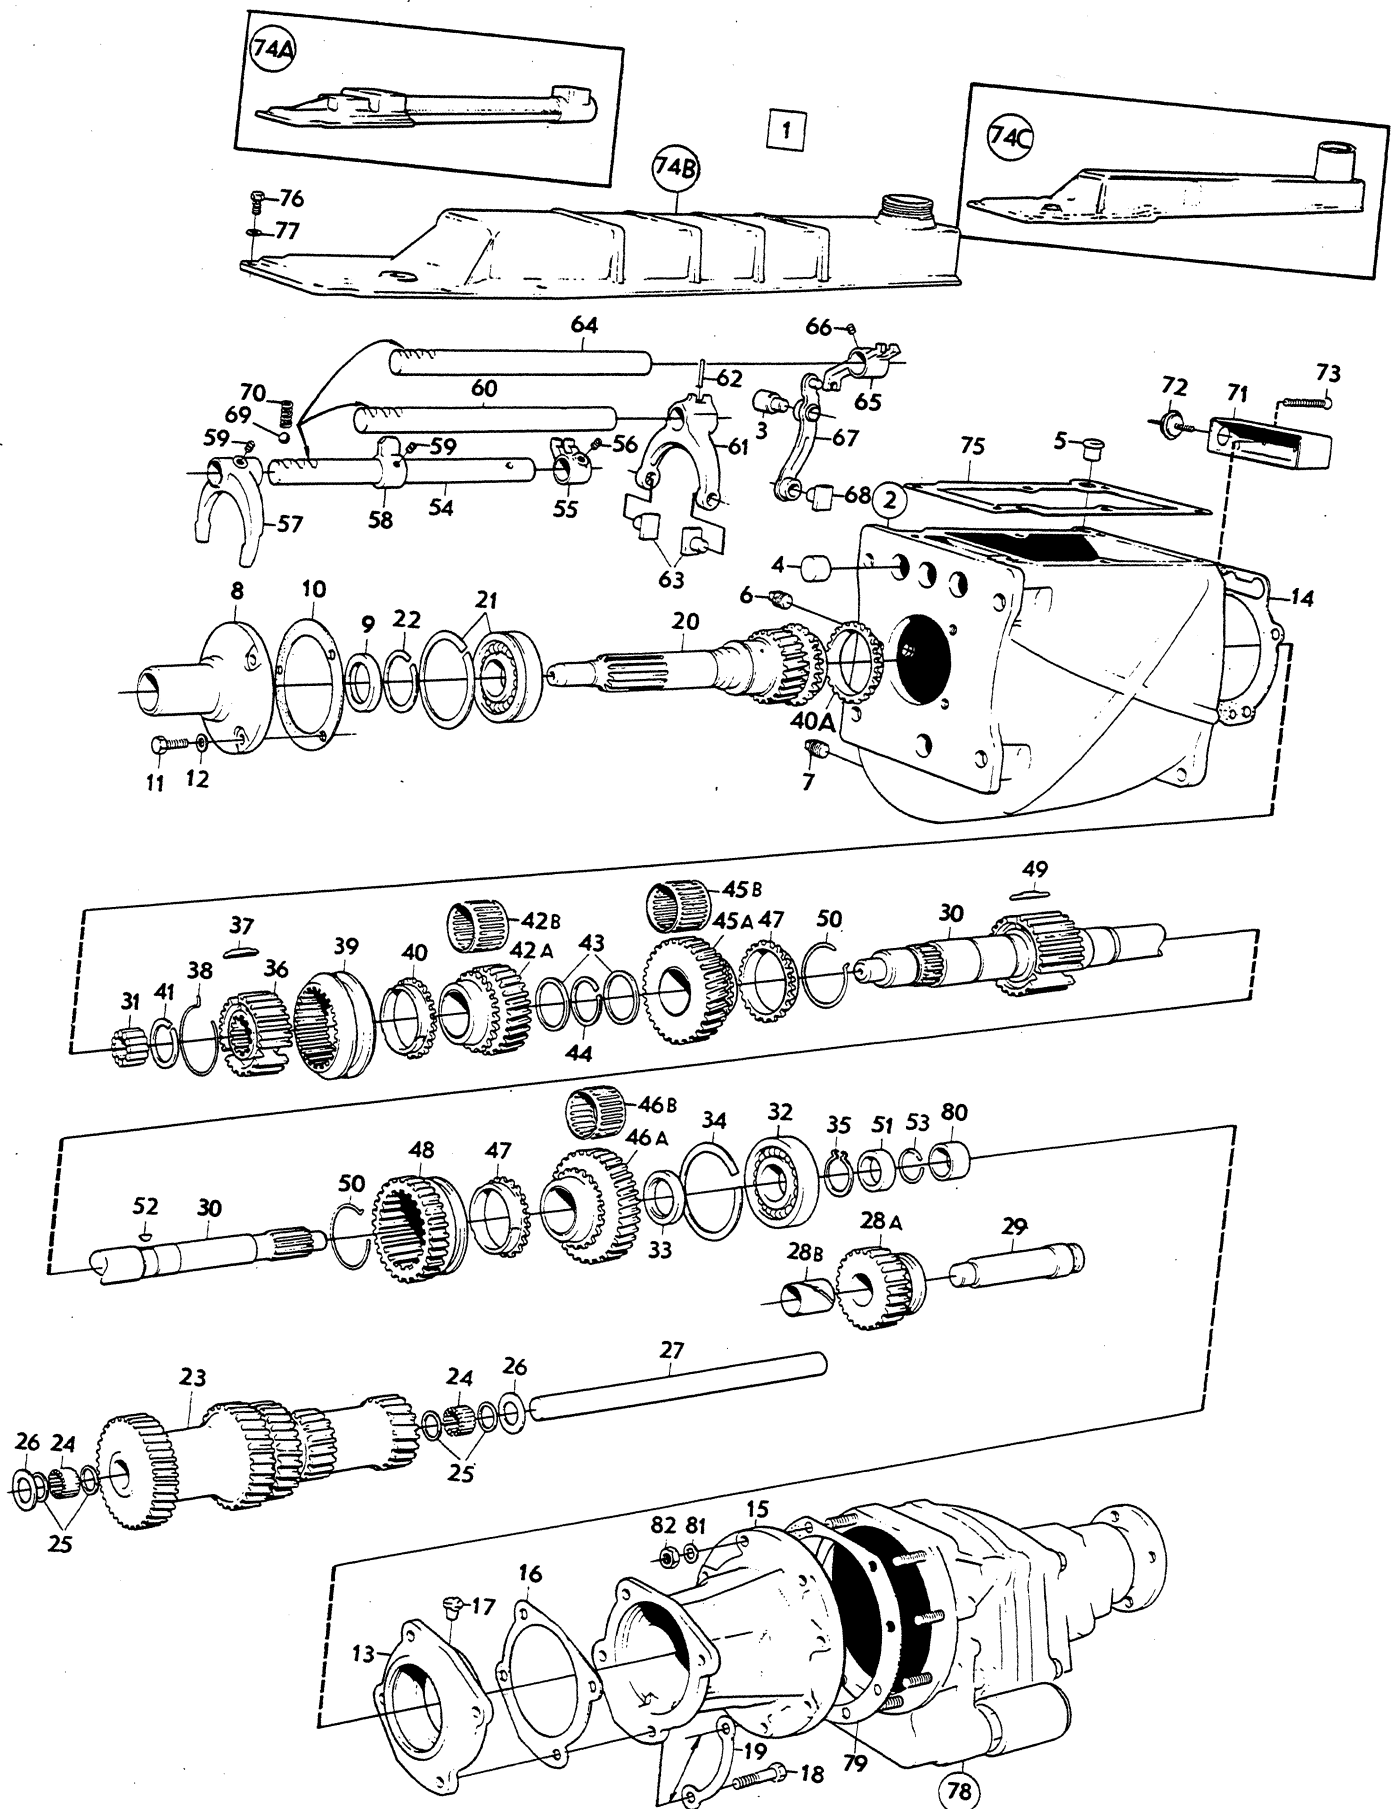


VOLVO PARTS
1 040 11944



Sida	Grupp				Växellåda, M41		Gearbox, M41		Illustration Utgåva	
18	4				Växellådslock		Gearbox cover		4	
Page	Group				182 CH-30000.		182 CH-30000.		6971 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.					Part No			Kit	Notes	
2	1	—	—	—	254226-4	Växellådslock	Gearbox cover			010
3	1	—	—	—	380207-1	•Lock	•Cover			020
4	1	—	—	—	380209-7	••Bussning	••Bushing	8		030
5	1	—	—	—	380209-7	•Lagerhylsa	•Bearing cage			040
6	1	—	—	—	380353-3	••Bussning	••Bushing	8		050
7	1	—	—	—	380353-3	•Axel	•Shaft	4		060
8	1	—	—	—	380311-1	•Bussning	•Bushing	3		070
9	1	—	—	—	380204-8	•Växelförare	•Gear shifter	3		080
10	1	—	—	—	656553-5	•Låsskruv	•Lock screw	2		090
11	1	—	—	—	31449-2	•Kula	•Ball	3		100
12	1	—	—	—	380352-5	•Fjäder	•Spring	3		110
13	1	—	—	—	656542-8	•Spärrplåt	•Lock plate	2		120
14	2	—	—	—	18696-5	•Bricka	•Washer	0		130
15	2	—	—	—	951669-1	•Låsring	•Circlip	0		140
16	1	—	—	—	380232-9	•Fjäder	•Spring	3		150
17	1	—	—	—	380210-5	•Packning	•Gasket	2		160
18	4	—	—	—	956570-6	•Skruv	•Screw		(191771)	170
19	1	—	—	—	380206-3	•Lock	•Cover			180
20	2	—	—	—	191900-0	•Propp	•Plug	0		190
20	2	—	—	—	11996-6	•Packning	•Packing	0		200


(191771)

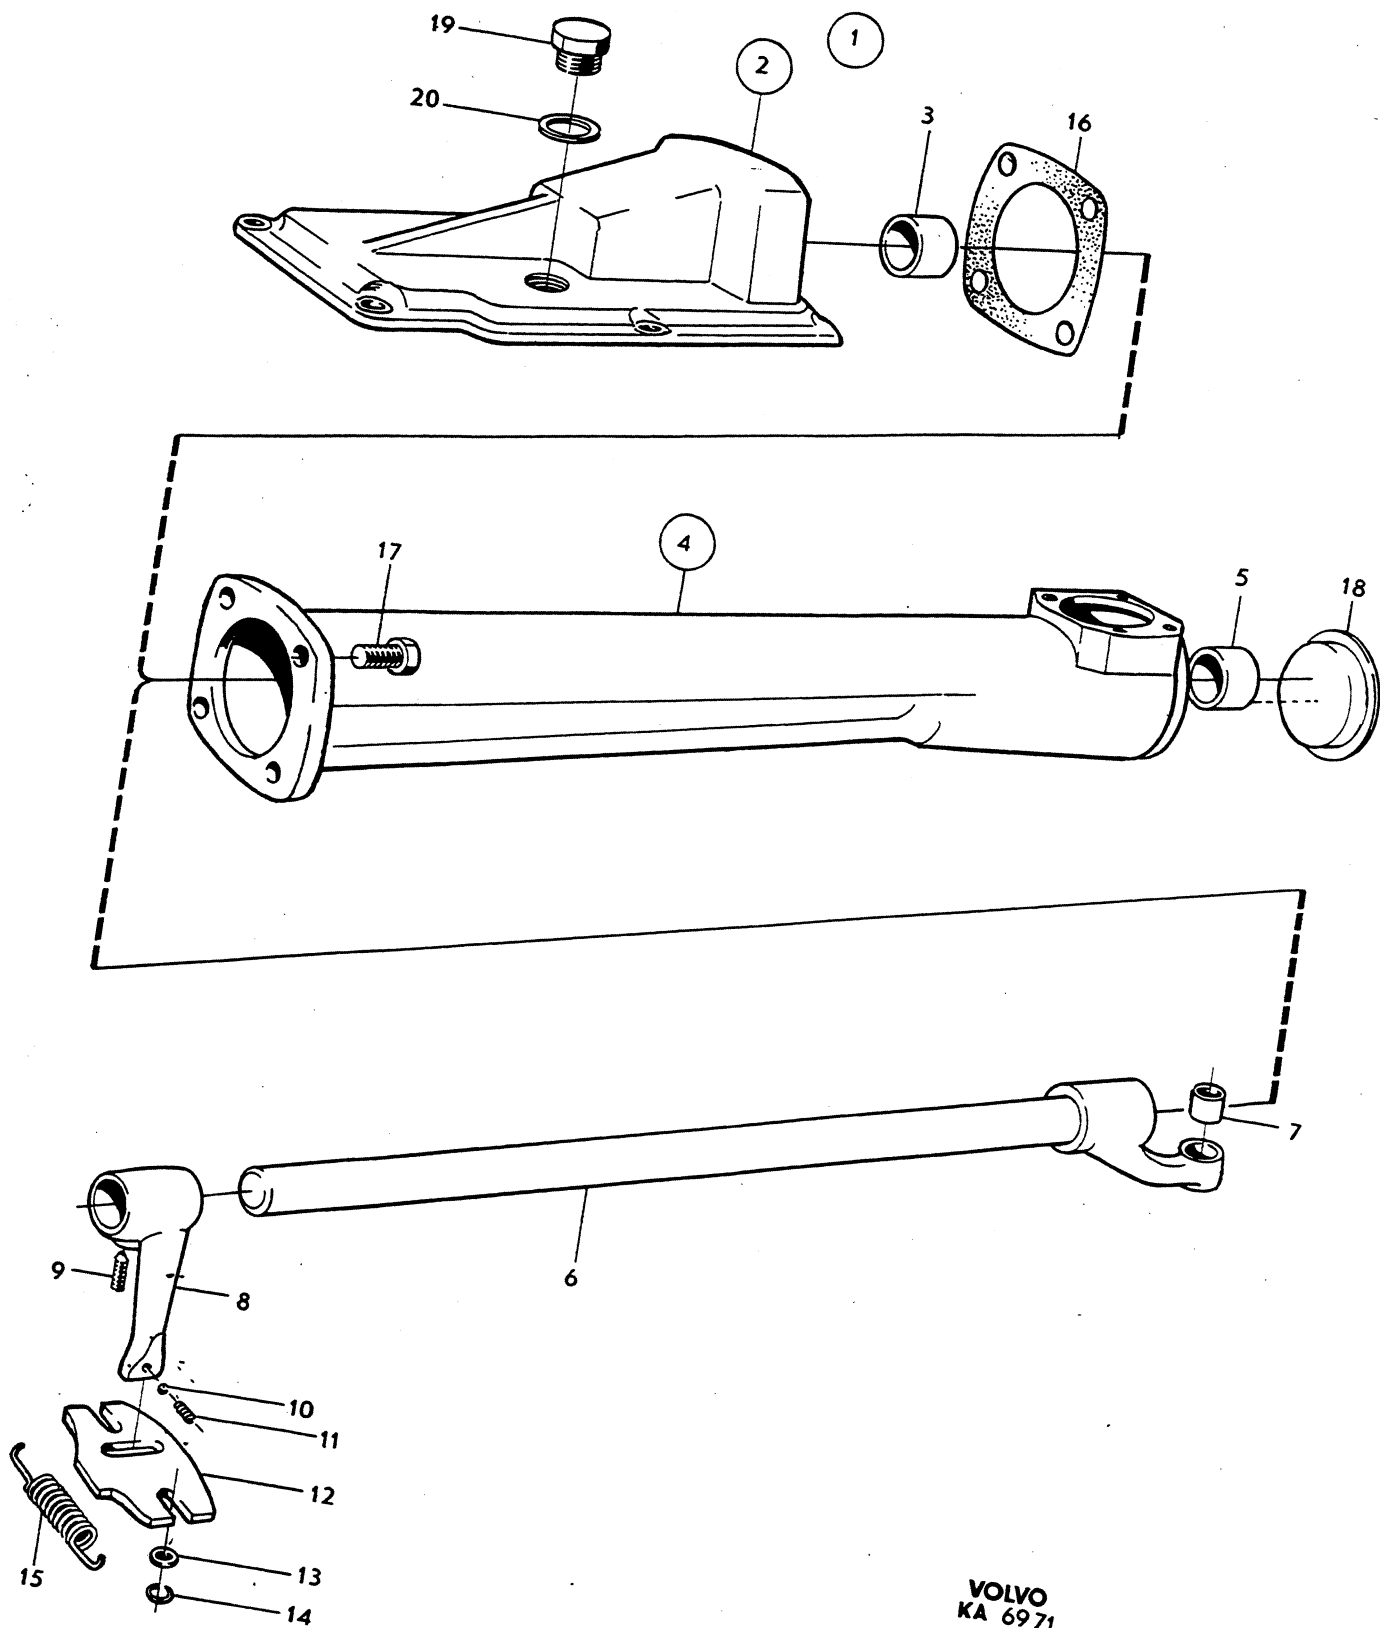

VOLVO
KA 6971



Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration	Utgåva					
20	4	M410	M410		4					
Page	Group				11945 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	254589-5	Växellåda, kmpl	Gearbox, cpl	8		010
	1	—	—	—	254591-1	•Växellåda	•Gearbox	4		020
2	1	—	—	—	381103-1	••Hus	••Housing	4		030
3	1	—	—	—	656517-0	•••Lagertapp	•••Bearing pin			040
4	2	—	—	—	191529-7	•••Pinne	•••Pin			050
5	1	—	—	—	952358-0	••Propp	••Plug	0		060
6	1	—	—	—	951901-8	••Propp	••Plug	0		070
7	1	—	—	—	381050-4	••Mellanaxel	••Counter shaft	3		080
8	1	—	—	—		•••Kugghjul	•••Gear	8		090
9	1	—	—	—		•••Kugghjul	•••Gear	8		100
10	1	—	—	—	914463-5	•••Låsring	•••Circlip	0		110
11	✓ 1	—	—	—	183625-3	••Rullager, innerring	••Roller bearing, cone	1	(11022)	120
11a	✓ 1	—	—	—	183626-1	••Rullager, ytterring	••Roller bearing, cup	1		125
12	✓ 1	—	—	—	183628-7	••Rullager, innerring	••Roller bearing, cone	1	(11023)	130
12a	✓ 1	—	—	—	183629-5	••Rullager, ytterring	••Roller bearing, cup	1		135
13	—	—	—	—		••Justermellanlägg	••Shim			140
	ERF	—	—	—	945841-5	•••Tj 0,05	•••Th 0.05		(943174)	150
	ERF	—	—	—	945842-3	•••Tj 0,10	•••Th 0.10		(80491)	160
	ERF	—	—	—	945844-9	•••Tj 0,20	•••Th 0.20			165
	ERF	—	—	—	945846-4	•••Tj 0,30	•••Th 0.30		ERS AV 1 ST 945842-3	170
	ERF	—	—	—	80493-0	•••Tj 0,35	•••Th 0.35		1 ST 945844-9	175
		—	—	—					ERS AV 1 ST 945841-5	180
		—	—	—					1 ST 945842-3	182
		—	—	—					1 ST 945844-9	183
	ERF	—	—	—	945950-4	•••Tj 1,00	•••Th 1.00			185
14	1	—	—	—	381011-6	••Backhjul	••Reverse gear	2		190
15	1	—	—	—		•••Bussning	•••Bushing	8		200
16	1	—	—	—	381179-1	••Axel	••Shaft	3		210
17	2	—	—	—	381180-9	••Stoppbricka	••Stop washer	2		220
18	1	—	—	—		••Ingående axel, huvudaxel	••Input shaft, main shaft		SE SIDA 24	230
19	1	—	—	—	381147-8	••Skiftaxel, 3-an, 4-an	••Shift rail, 3rd, 4th	4		240
20	1	—	—	—	381043-9	••Medbringare	••Dog			250
21	1	—	—	—	951965-3	••Spännstift	••Tensioner pin	0		260
22	1	—	—	—	381038-9	••Skiftgaffel, 3-an, 4-an	••Shift fork, 3rd, 4th	4		270
23	1	—	—	—	656553-5	••Skruv	••Screw	2		280
24	1	—	—	—	381148-6	••Medbringare	••Dog			290
25	1	—	—	—	656553-5	••Skruv	••Screw	2		300
26	1	—	—	—	381034-8	••Skiftaxel, 1-an, 2-an	••Shift rail, 1st, 2nd	4		310
27	1	—	—	—	381037-1	••Skiftgaffel, 1-an, 2-an	••Shift fork, 1st, 2nd	4		320
28	1	—	—	—	951695-6	••Spännstift	••Tensioner pin	0		330
29	2	—	—	—	656549-3	••Medbringartapp	••Flange pin	2		340
30	1	—	—	—	381036-3	••Skiftstång, back	••Shift rail, reverse	4		350
31	1	—	—	—	381043-9	••Medbringare	••Companion flange	4		360
32	1	—	—	—	951695-6	••Spännstift	••Tensioner pin			370
33	1	—	—	—	381184-1	••Skiftgaffel, back	••Shift fork, reverse	4		380
34	1	—	—	—	656553-5	••Skruv	••Screw	2		390
35	1	—	—	—	381186-6	••Hävarm	••Lever	4		400
36	3	—	—	—	67089-3	••Kula	••Ball	2		410
37	3	—	—	—	381182-5	••Fjäder	••Spring	2		420
38	1	—	—	—	381167-6	••Kopplingskåpa	••Clutch casing	4		430
39	3	—	—	—	381007-4	•••Hattplugg	•••Plug pin	3		440
40	1	—	—	—	381051-2	••Packning	••Gasket	1		450
41	4	—	—	—	940134-0	••Skruv	••Screw	0		460
42	4	—	—	—	941909-4	••Fjädrande bricka	••Resilient washer	0		470
43	1	—	—	—	381059-5	••Lock	••Cover	2		480
44	1	—	—	—	191685-7	••Tätningring	••Seal ring	1		490
45	1	—	—	—	381009-0	••Packning	••Gasket	1		500
46	4	—	—	—	942733-7	••Skruv	••Screw	0		510
47	4	—	—	—	380381-4	••Packning	••Packing	1		520

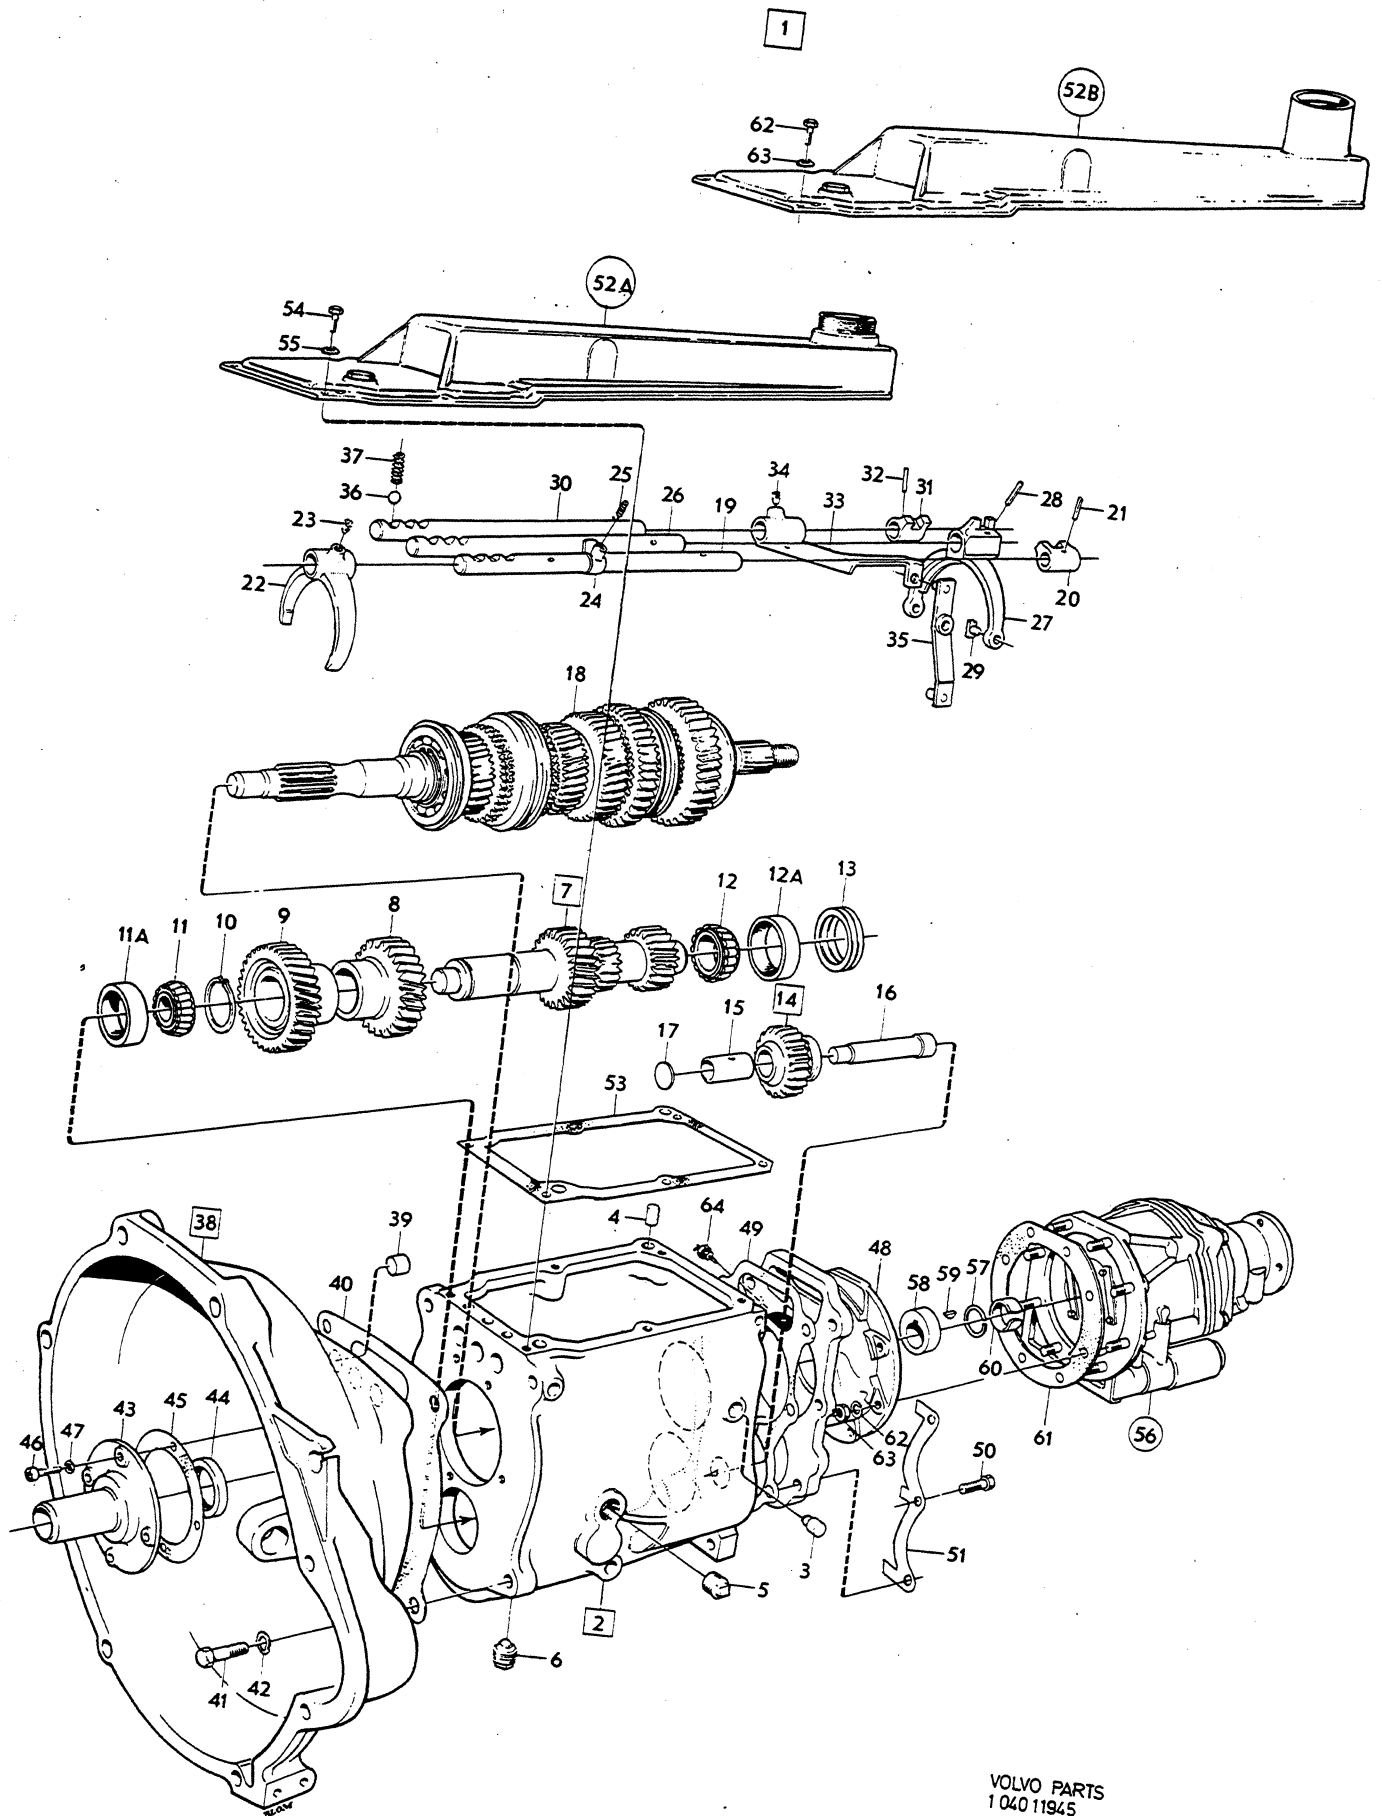


VOLVO PARTS
1 040 11945







Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration Utgåva
22	4	M410	M410	3
Page	Group			11945 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
48	1	—	—	—	381144-5	••Mellanfläns	••Spacer flange	3		010
49	1	—	—	—	381146-0	••Packning	••Gasket	1		020
50	6	—	—	—	190524-9	••Skruv	••Screw	0		030
51	2	—	—	—	381145-2	••Låsbricka	••Lock washer	2		040
52a	1	—	—	—	254573-9	••Växellådslock	••Gearbox cover		TID.UTF.ERS AV 1 ST	050
x 52b	1	—	—	—	254769-3	••Växellådslock	••Gearbox cover		254769-3, 1 ST 381612-1	051
	—	—	—	—		••Det se sida 26	••Components see page 26		SEN.UTF.	052
53	1	—	—	—	381107-2	••Packning	••Gasket	1		060
54	6	—	—	—	940135-7	••Skruv	••Screw	0		070
55	6	—	—	—	190819-3	••Fjäderbricka	••Spring washer	0		080
56	1	—	—	—	254601-8	•Överväxel	•Overdrive	4		100
	—	—	—	—		••Det se sida 28	••Components see page 28			110
57	1	—	—	—	380654-4	•Ring	•Ring			120
58	1	—	—	—	380652-8	•Kam	•Cam	3		130
59	1	—	—	—	191882-0	•Kil	•Key	0		140
60	1	—	—	—	380653-6	•Låsring	•Circlip	3		1
61	1	—	—	—	380618-9	•Packning	•Gasket	1		100
62	8	—	—	—	955920-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		170
63	8	—	—	—	955846-1	•Mutter	•Nut	0		180
64	1	—	—	—	381044-7	Kontakt för backljus	Switch for back-up light	1		190

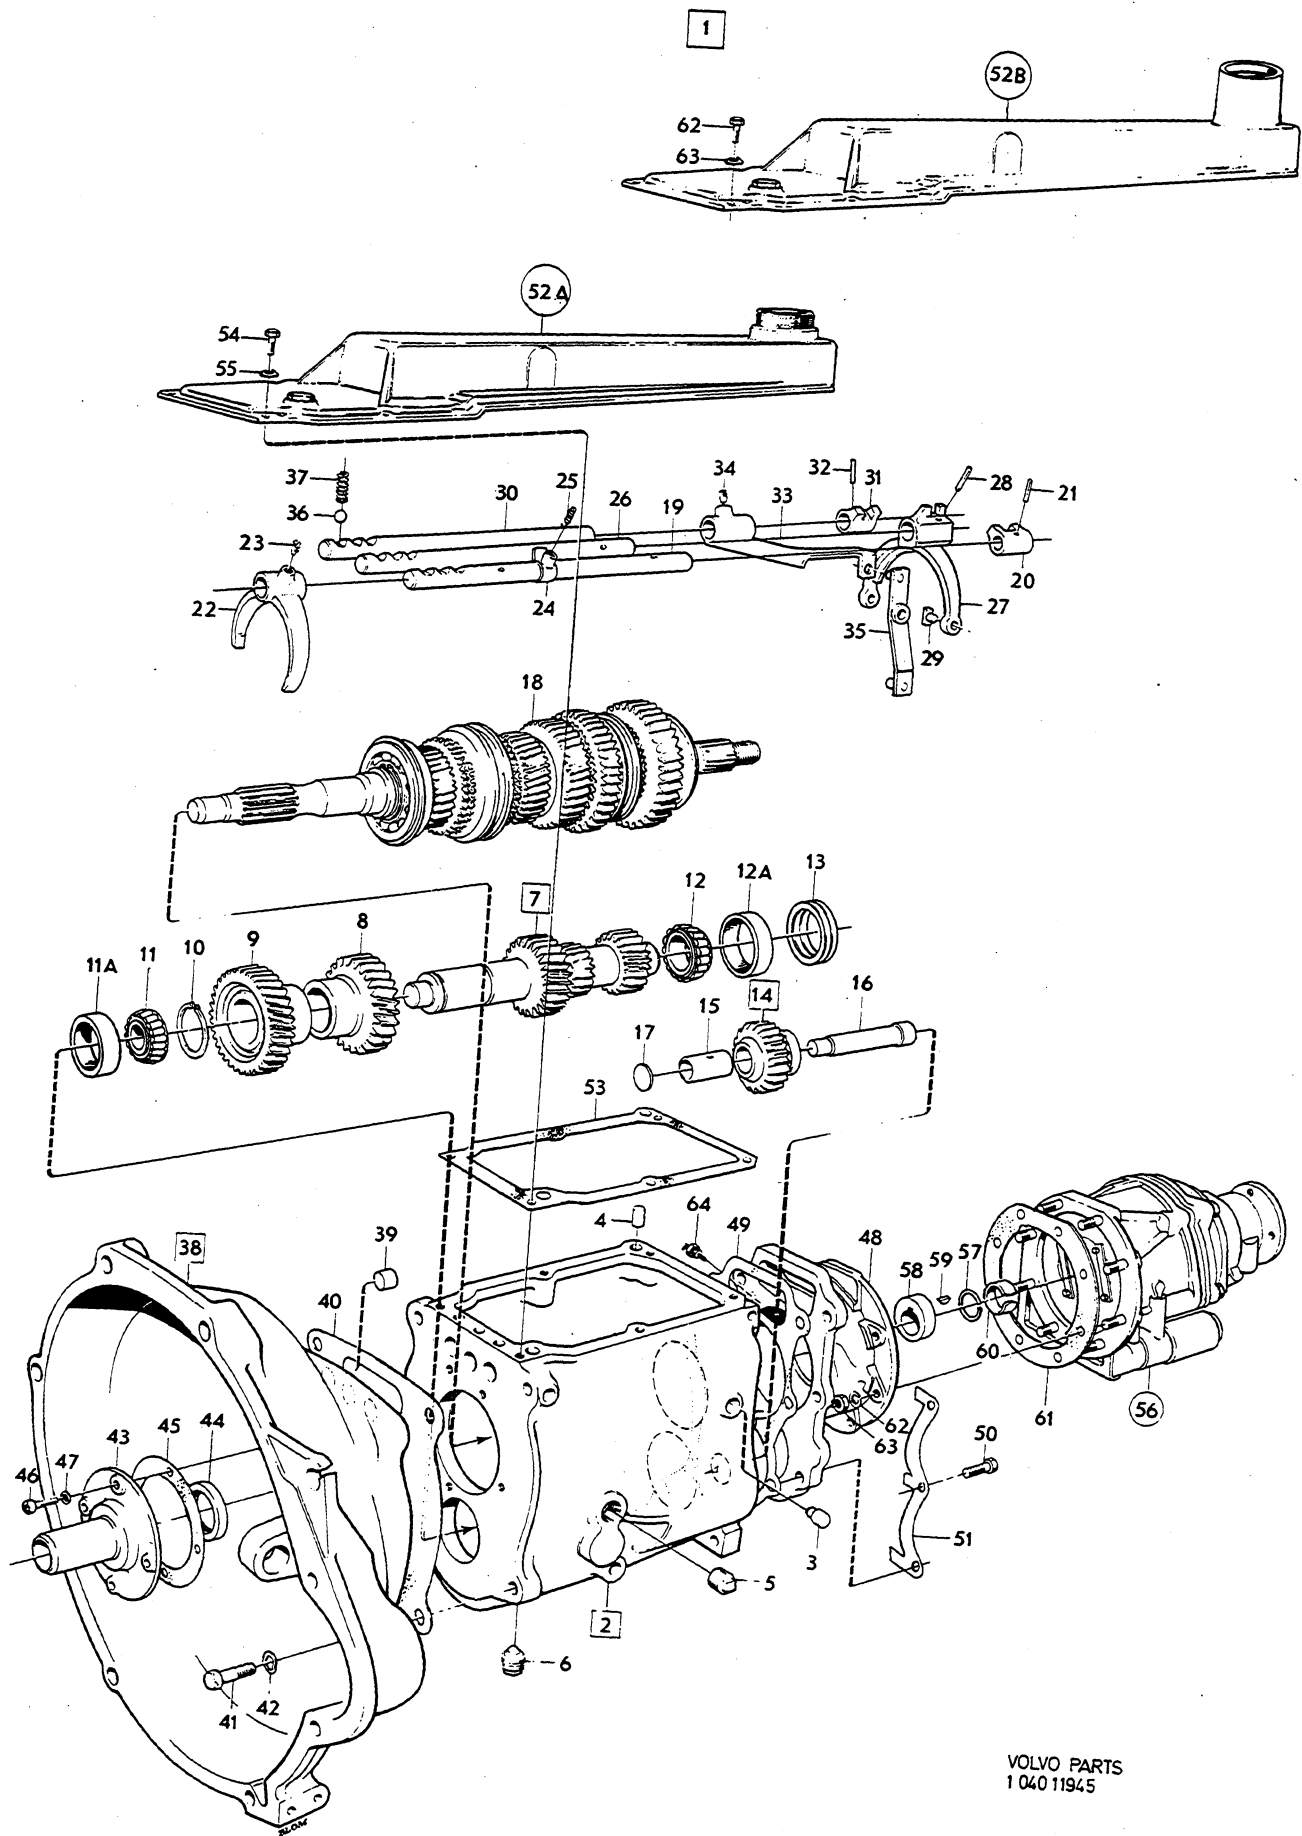




Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration Utgåva						
24	4	M410	M410	3						
Page	Group	Ingående axel, huvudaxel	Input shaft, main shaft	10433 Issue						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	381060-3	Ingående axel	Input shaft	3		010
2 ✓	1	—	—	—	183317-7	Nållager	Needle bearing	1		020
3 ✓	1	—	—	—	11108-8	Kullager	Ball bearing	1		030
4	1	—	—	—		Låsring, alt	Circlip, alt			040
	—	—	—	—	942723-8	•Tj 2,0	•Th 2.0	2		050
	—	—	—	—	942724-6	•Tj 2,1	•Th 2.1	2		060
	—	—	—	—	942725-3	•Tj 2,2	•Th 2.2	2		070
	—	—	—	—	942726-1	•Tj 2,3	•Th 2.3	2		080
5	1	—	—	—	381105-6	Huvudaxel	Main shaft	3		090
6	1	—	—	—	381019-9	Kuggghjul, 2-an	Gear, 2nd	3		100
7	1	—	—	—	183377-1	Nållager	Needle bearing	1		120
8	1	—	—	—	381023-1	Synkroniseringsnav	Synchronizing hub	3		130
9	3	—	—	—	380141-2	Medbringare	Locaiting key	1		140
10	2	—	—	—	381024-9	Fjädderring	Clamping ring	1		150
11	1	—	—	—	381025-6	Kopplingshylsa	Engaging sleeve	2		160
12	1	—	—	—		Låsring, alt	Circlip, alt			
	—	—	—	—	942730-3	•Tj 2,0	•Th 2.0	2		190
	—	—	—	—	942731-1	•Tj 2,1	•Th 2.1	2		200
	—	—	—	—	942732-9	•Tj 2,2	•Th 2.2	2		210
13	2	—	—	—	381030-6	Synkroniseringskona	Synchronizing cone	1		220
14	1	—	—	—	381073-6	Kuggghjul, 1-an	Gear, 1st	3		230
15	1	—	—	—	183285-6	Nållager	Needle bearing	1		240
16	1	—	—	—	381015-7	Distansring	Spacer ring	3		250
17 ✓	1	—	—	—	183573-5	Kullager	Ball bearing	1	(181198)	260
18	1	—	—	—		Låsring, alt	Circlip, alt			270
	—	—	—	—	190684-1	•Tj 2,00	•Th 2.00	2		280
	—	—	—	—	190685-8	•Tj 2,10	•Th 2.10	2		290
	—	—	—	—	190686-6	•Tj 2,15	•Th 2.15	2		300
	—	—	—	—	190687-4	•Tj 2,25	•Th 2.20	2		310
	—	—	—	—	190688-2	•Tj 2,30	•Th 2.30	2		320
19	1	—	—	—	381020-7	Kuggghjul, 3-an	Gear, 3rd	3		330
20 ✓	1	—	—	—	183285-6	Nållager	Needle bearing	1		333
21	1	—	—	—	381027-2	Synkroniseringsnav	Synchronizing hub		ERS AV 1 ST 381202-1, 1 ST 381201-3.	335
	1	—	—	—	381202-1	Synkroniseringsnav	Synchronizing hub	3		336
22	1	—	—	—	381201-3	Fjädderring	Clamping ring			340
23	3	—	—	—	656514-7	Medbringare	Locaiting key	1		
24	2	—	—	—	381024-9	Fjädderring	Clamping ring	1		
25	1	—	—	—	381029-8	Kopplingshylsa	Engaging sleeve	3		360
26	1	—	—	—		Låsring, alt	Circlip, alt			370
	—	—	—	—	942727-9	•Tj 2,0	•Th 2.0	2		380
	—	—	—	—	942728-7	•Tj 2,1	•Th 2.1	2		390
	—	—	—	—	942729-5	•Tj 2,2	•Th 2.2	2		400
27	2	—	—	—	381030-6	Synkroniseringskona	•Synchronizing cone	1		

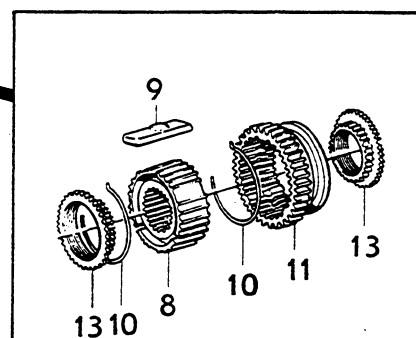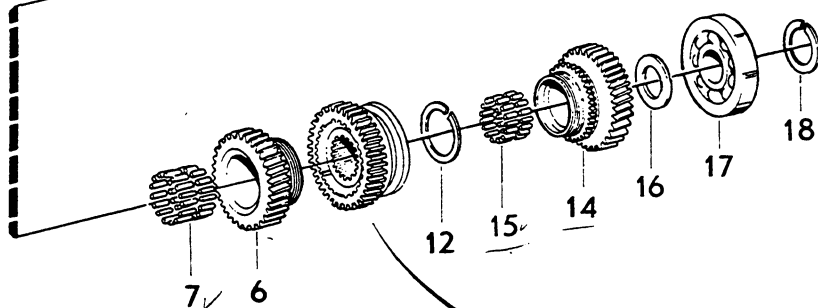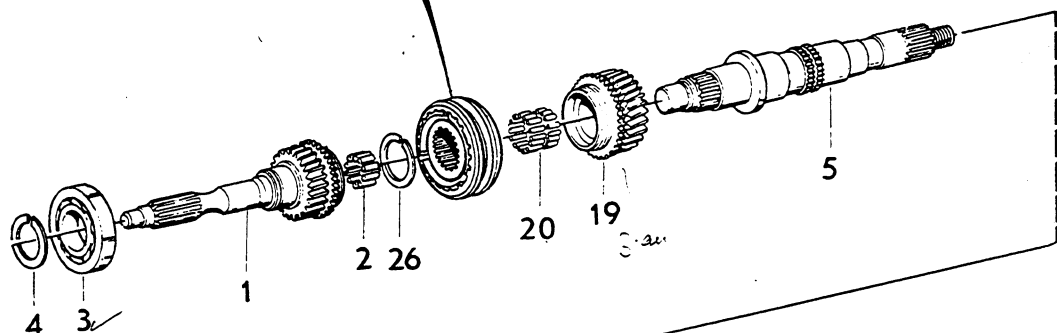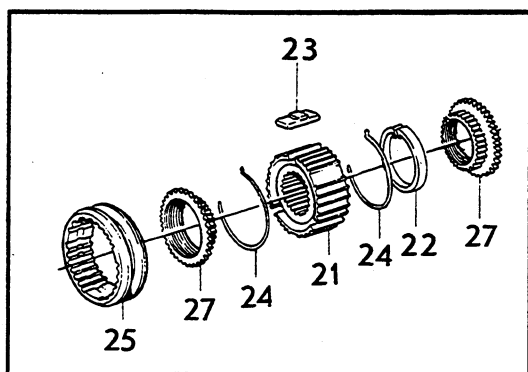




Sida	Grupp				Växellåda	Gearbox		Illustration Utgåva	
26	4				M41,M410	M41,M410		5	
Page	Group				Växellådslock	Gearbox cover		11745 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	254	254	254	254	Part No			Kit	Notes
	573	707	723	769					
1	1	—	—	—	254573-9	Växellådslock	Gearbox cover		
	—	1	—	—	254707-3	Växellådslock	Gearbox cover		
	—	—	1	—	254723-0	Växellådslock	Gearbox cover		
	—	—	—	1	254769-3	Växellådslock	Gearbox cover		
2	1	1	1	—		•Lock	•Cover	8	
2a	—	—	—	1		•Lock	•Cover	8	
3	1	1	1	1		•Bussning	•Bushing		
4	1	1	1	1	381164-3	•Bussning	•Bushing		
5	1	1	1	1	943644-5	•O-ring	•O-ring		
6	1	1	1	1	191900-0	•Propp	•Plug		
7	1	1	1	1	11996-6	•Packning	•Packing		
8	1	—	1	1	381170-0	•Växelförare	•Gear selector		
	—	1	—	—	381460-5	•Växelförare	•Gear selector		
9	—	1	—	—	380866-4	•Medbringare	•Dog		
10	—	1	—	—	951946-3	•Spännstift	•Tensioner pin		
11	1	1	1	1	381252-6	•Tapp	•Pin		(381165)
12	1	1	1	1	951671-7	•Låsring	•Circlip		
13	1	1	1	1	31449-2	•Kula	•Ball		
14	1	1	1	1	380352-5	•Fjäder	•Spring		
15	1	1	1	1	381169-2	•Skyddskåpa	•Protector casing		
16	1	1	1	1	381150-2	•Hylsa	•Sleeve		
17	1	1	1	1	181329-4	•Kula	•Ball		
18	1	1	1	1	381178-3	•Fjäder	•Spring		
19	1	1	1	1	656547-7	•Överfall	•Cap		
20	2	2	2	2	952517-1	•Nit	•Rivet		
21	1	1	1	1	656542-8	•Spärrplatta	•Interlock plate		
22	2	2	2	2	18696-5	•Bricka	•Washer		
23	2	2	2	2	951669-1	•Låsring	•Circlip		
24	1	1	1	1	380232-9	•Fjäder	•Spring		
25	1	—	—	—	381189-0	•Låsfjäder	•Lock spring		
26	—	1	—	—	1212591-0	•Elkontakt,2-stift	•Switch,2-pin		
27	—	—	1	1	381251-8	•Elkontakt,3-stift	•Switch,3-pin		

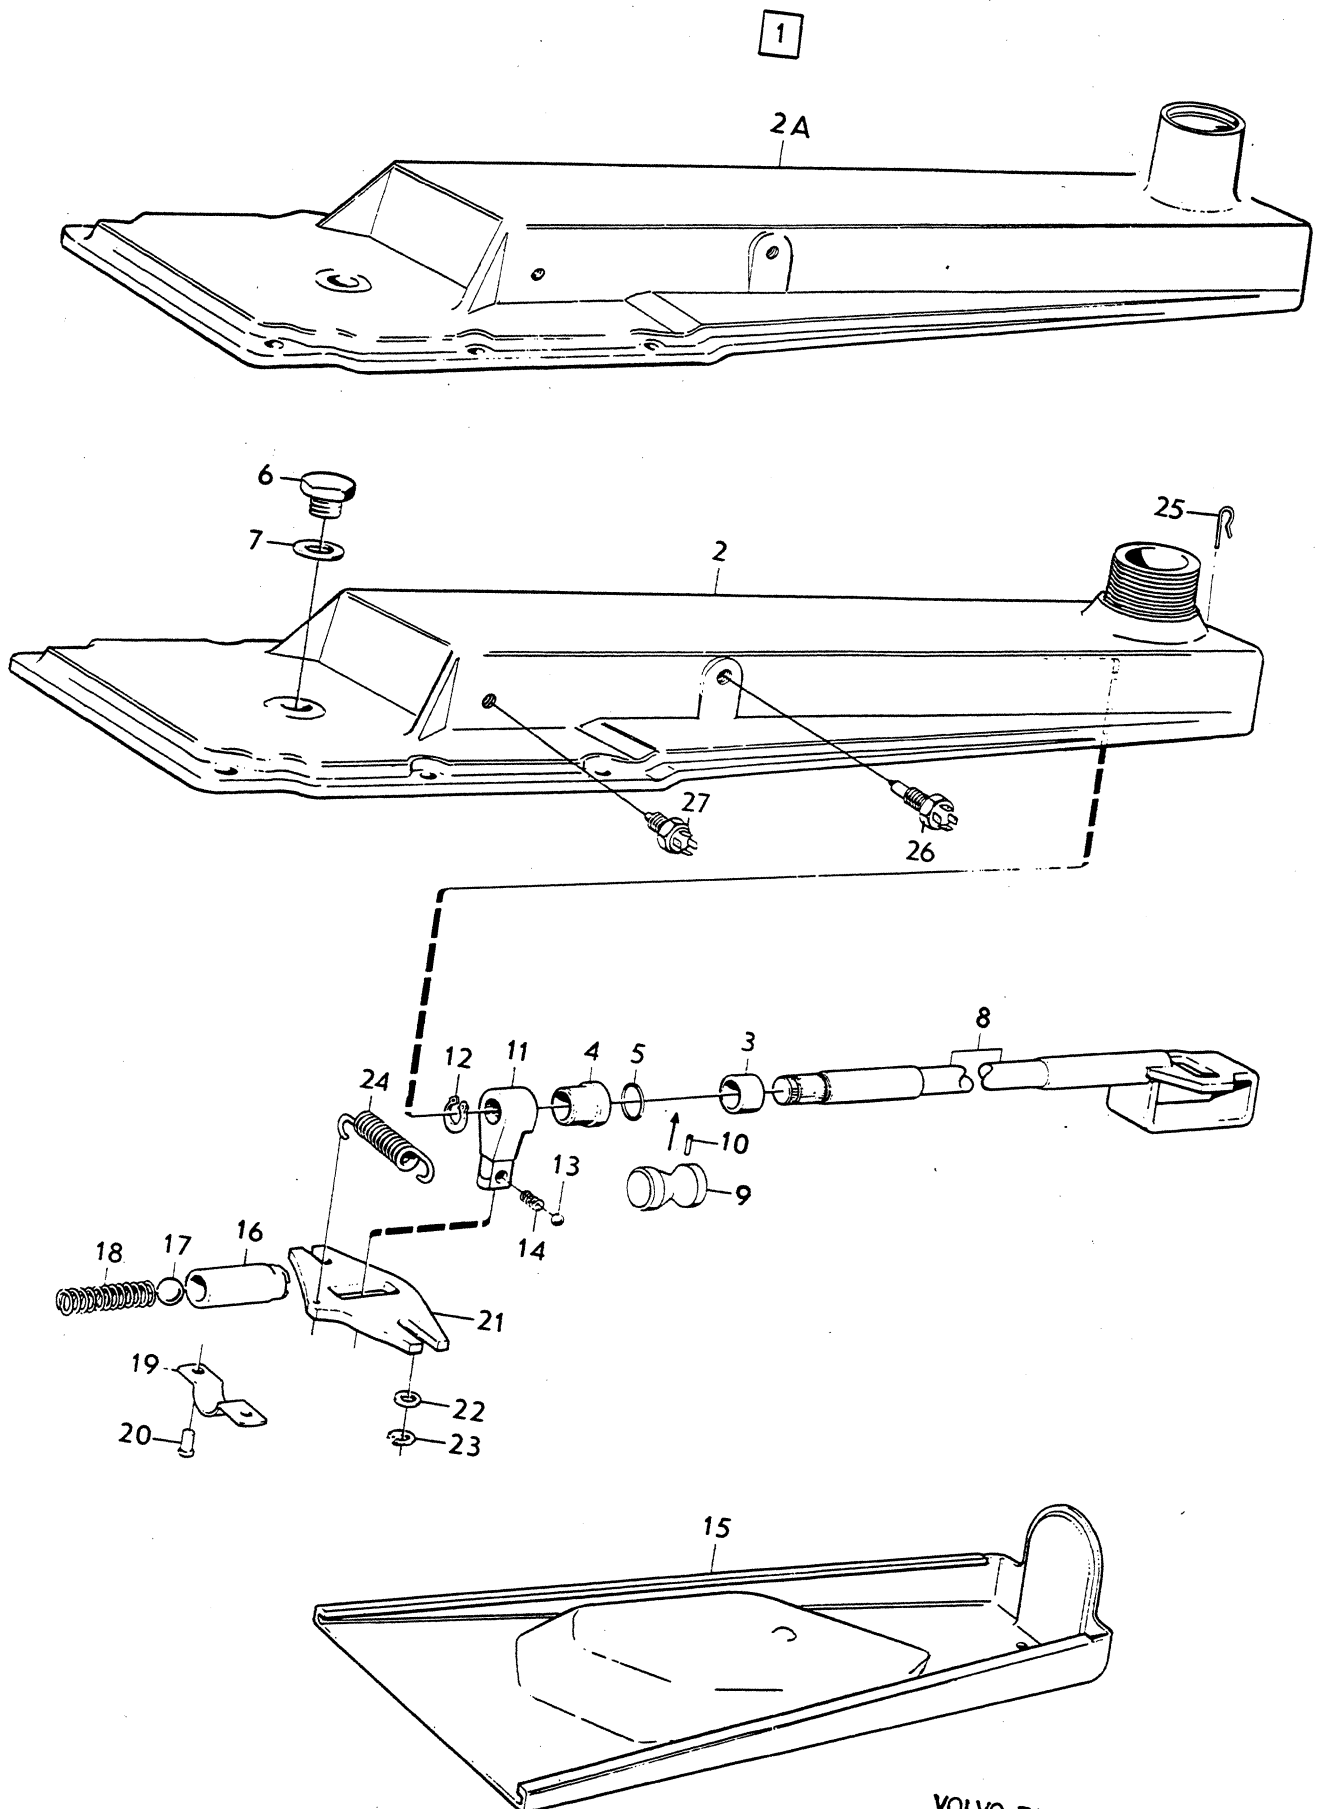

VOLVO PARTS.
1 040 11745



Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration Utgåva						
28	4	Överväxel	Overdrive	4						
Page	Group			11746 Issue						
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	254	254			Part No			Kit	Notes	
	561	601								
1	1	—	—	—	254561-4	Överväxel	Overdrive		MÄRKT 115602	010
	—	1	—	—	254601-8	Överväxel	Overdrive		MÄRKT 115614	020
2	1	1	—	—	273133-9	•Hus	•Housing	4		030
3	2	2	—	—	380776-5	••Pinnskruv	••Stud	3	L 32,5	040
	6	6	—	—	380777-3	••Pinnskruv	••Stud	3	L 36,5	050
4	4	4	—	—	380671-8	••Pinnskruv	••Stud	3	L 65,9	060
	2	2	—	—	380670-0	••Pinnskruv	••Stud	3	L 80,2	070
5	1	1	—	—	380725-2	•Hylsa	•Sleeve	2		080
6	1	1	—	—	380766-6	••O-ring	••O-ring	1		090
7	1	1	—	—	380721-1	•Kolv	•Piston	2		100
8	1	1	—	—		••Slid	••Slide	8		
9	1	1	—	—		••Tapp	••Pin	8		120
10	1	1	—	—	273134-7	•Säte	•Seat	3		130
11	1	1	—	—		••Fjäder	••Spring	8		140
12	1	1	—	—	190611-4	••Kula	••Ball	2		150
13	1	1	—	—	380726-0	•Propp	•Plug	4		160
14	1	1	—	—	380767-4	••O-ring	••O-ring	1		
15	1	1	—	—	273135-4	•Säte	•Seat	3		180
16	1	1	—	—	380769-0	••O-ring	••O-ring	1		190
17	1	1	—	—	380768-2	••O-ring	••O-ring	1		200
18	1	1	—	—	380747-6	•Hylsa	•Sleeve	2		210
19	1	1	—	—	380768-2	••O-ring	••O-ring	1		220
20	1	1	—	—	380779-9	•Kolv	•Piston		MÄRKT 115602 NR-18761	230
									MÄRKT 115614 NR-25123	232
	1	1	—	—	380935-7	•Kolv	•Piston		MÄRKT 115602 NR 18762-	233
									MÄRKT 115614 NR 25124-	235
21	1	1	—	—		••Fjädersäte	••Spring seat	8		240
22	1	1	—	—		••Styrhylsa	••Guide sleeve	8		250
23	1	1	—	—		••Skruv	••Screw	8		260
24	1	1	—	—		••Fjäder	••Spring	8		270
25	1	1	—	—		••Fjäder	••Spring	8		280
26	1	1	—	—		••Bricka	••Washer	8		290
27	1	1	—	—	380862-3	•Kolv	•Piston	2	(380778)	300
28	1	1	—	—		••Styrhylsa	••Guide sleeve	8		310
29	1	1	—	—		••Skruv	••Screw	8		320
30	1	1	—	—		••Fjädersäte	••Spring seat	8		330
31	1	1	—	—		••Fjäder	••Spring	8		340
32	1	1	—	—		••Mutter	••Nut	8		350
33	1	1	—	—		••Fjäder	••Spring	8		360
34	1	1	—	—	380748-4	•Propp	•Plug	4		370
35	1	1	—	—	380770-8	••O-ring	••O-ring	1		380
36	1	1	—	—	61177-2	•Kula	•Ball	2		390
37	1	1	—	—	380750-0	•Fjäder	•Spring	2		400
38	1	1	—	—	380749-2	•Propp	•Plug	4		
39	1	1	—	—	380729-4	•Oljefilter	•Oil filter	2		420
40	1	1	—	—	380730-2	•Bricka	•Washer	3		430
41	1	1	—	—	380731-0	•Propp	•Plug	4		440
42	1	1	—	—	380716-1	•Oljesump	•Oil pan			450
43	1	1	—	—		••Magnet	••Magnet	8		460
44	1	1	—	—	380719-5	•Oljesil	•Oil strainer	3		470
45	1	1	—	—	380720-3	•Packning	•Gasket	1		480
46	6	6	—	—	955638-2	•Skruv	•Screw	0		490
47	6	6	—	—	955920-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		500
48	1	1	—	—	380771-6	•Solenoid	•Solenoid	2		510
49	2	2	—	—	380772-4	••O-ring	••O-ring	1		520
50	1	1	—	—	380773-2	••Packning	••Packing	1		530
51	1	1	—	—	380672-6	•Propp	•Plug	1		540
52	1	1	—	—	907132-5	•Packning	•Packing	0	(18665)	550
53	1	1	—	—	380910-0	•Bromstrumma	•Brake drum	4	(380675)	560
54	1	1	—	—	380689-0	•Kopplingslamell	•Clutch disc	3	3)	570
	1	1	—	—	380911-8	•Kopplingslamell	•Clutch disc	3	4)	580

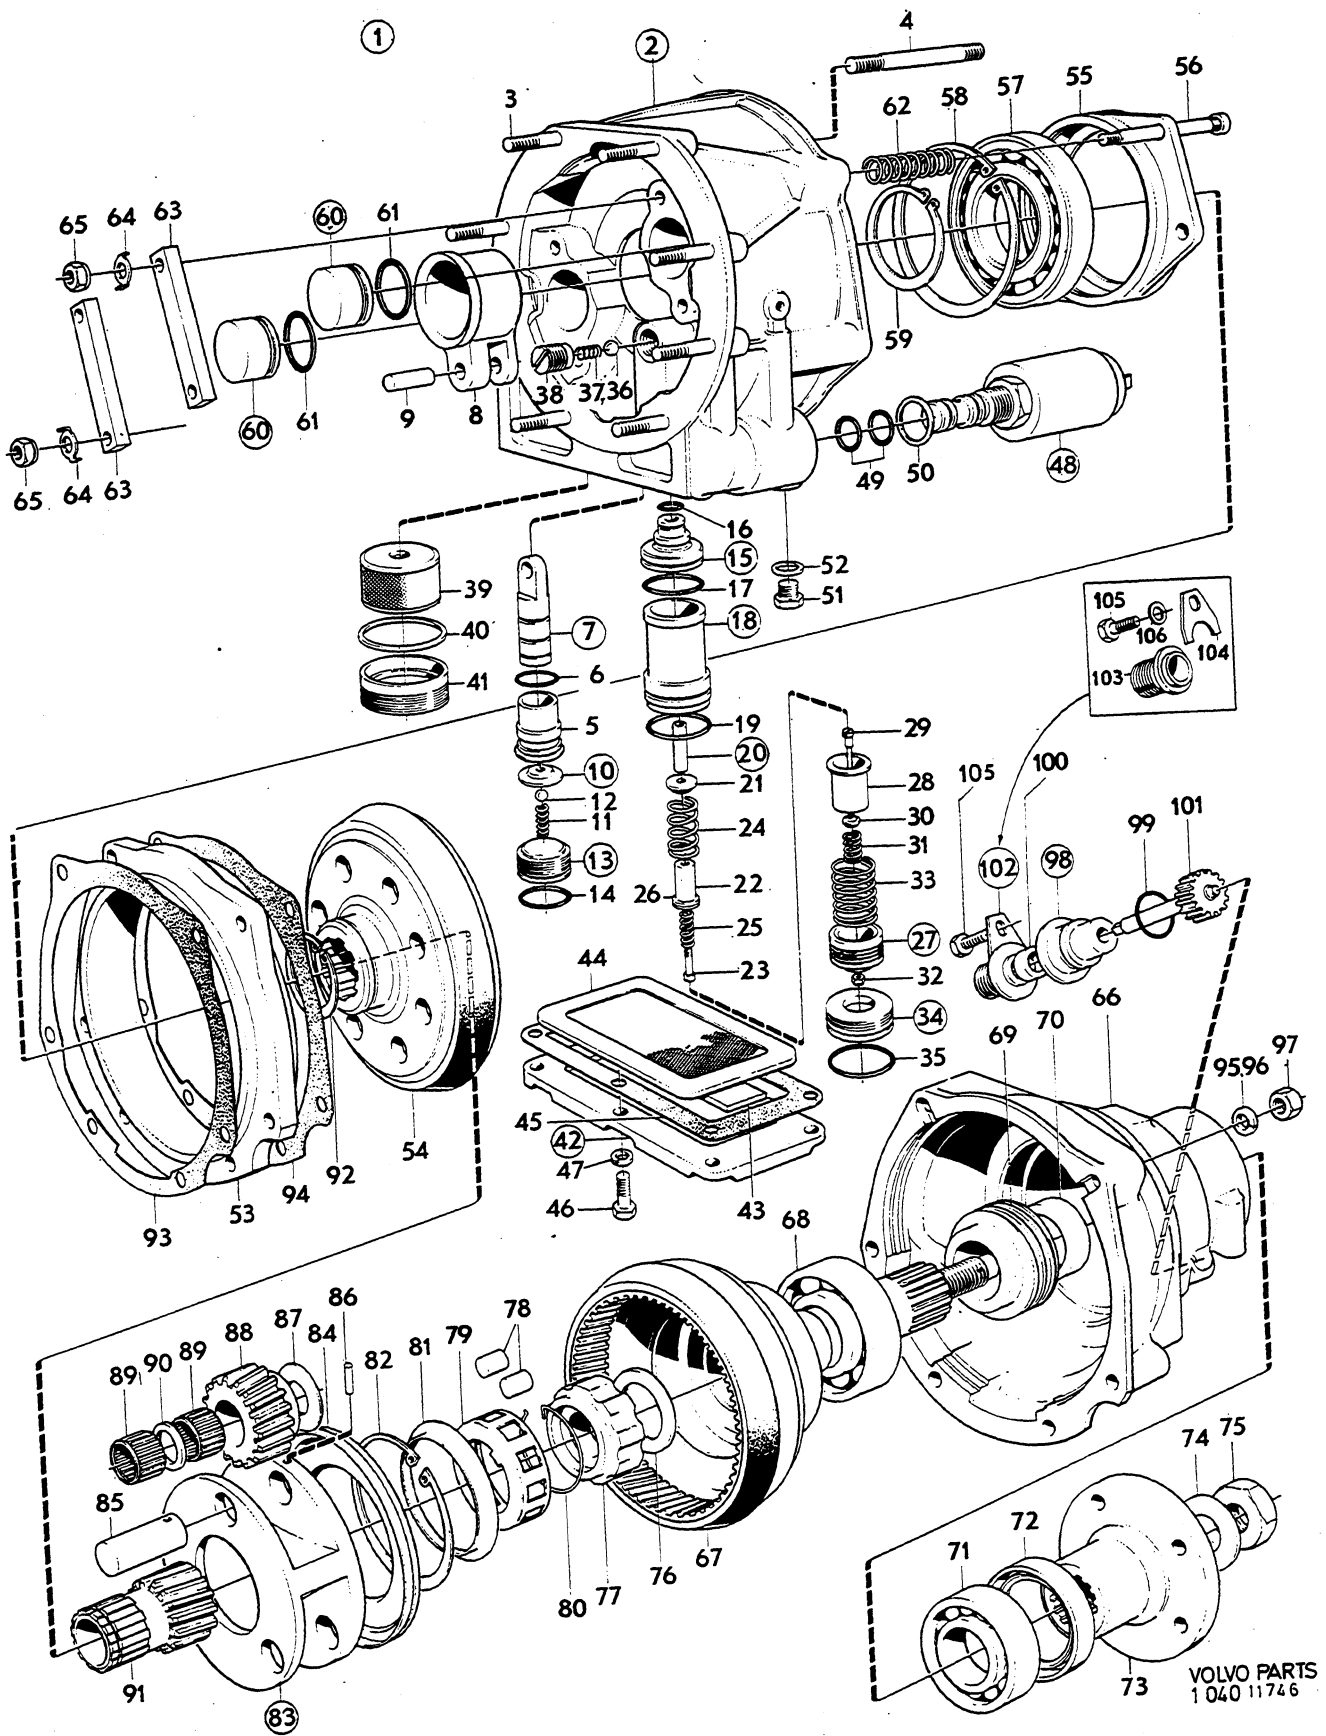




Sida	Grupp	Överväxel	Overdrive	Illustration Utgåva
30	4			4
Page	Group			11746 Issue





Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	254	254			Part No			Kit	Notes	
	561	601								
55	1	1	—	—	380694-0	•Lagerhållare	•Bearing cage			010
56	4	4	—	—	380695-7	••Skruv	••Bolt	3		020
57	1	1	—	—	380693-2	•Kullager	•Ball bearing	2		030
58	1	1	—	—	380764-1	•Låsring	•Circlip	3		040
59	1	1	—	—	380765-8	•Låsring	•Circlip	3		050
60	2	2	—	—	380698-1	•Kolv	•Piston	3		060
61	2	2	—	—	380756-7	••O-ring	••O-ring	1		070
62	1	1	—	—	273151-1	•Fjädersats	•Spring kit	3		080
63	2	2	—	—	380697-3	•Tryckplatta	•Pressure plate			090
64	4	4	—	—	380303-8	•Låsbricka	•Lock washer	8	ERS AV 380887-0	100
65	4	4	—	—	380887-0	•Mutter	•Nut		(955846)	1
66	1	1	—	—	380673-4	•Hus	•Housing			120
67	1	1	—	—	380679-1	•Utgående axel	•Output shaft	4		130
68	1	1	—	—	181092-8	•Kullager	•Ball bearing	2		140
69	1	1	—	—	380682-5	•Hastighetsmätardrev	•Speedometer gear	4		150
70	1	1	—	—	380683-3	•Distanshylsa	•Spacer sleeve			160
71	1	1	—	—	11013-0	•Kullager	•Ball bearing	2		1
72	1	1	—	—	380684-1	•Tätningssring	•Seal ring	1		100
73	1	—	—	—	380685-8	•Medbringare	•Companion flange	4		190
	—	1	—	—	380686-6	•Medbringare	•Companion flange	4		195
74	1	1	—	—	380688-2	•Bricka	•Washer			200
75	1	1	—	—	380687-4	•Mutter	•Nut	3		210
76	1	1	—	—	380715-3	•Tryckbricka	•Thrust washer	2		220
77	1	1	—	—	380711-2	•Innering	•Bearing cone	2		230
78	1	1	—	—	273152-9	•Rullats	•Roller kit	2		240
79	1	1	—	—	380712-0	•Hållare	•Retainer	2		250
80	1	1	—	—	380257-6	•Låsring	•Circlip	3		260
81	1	1	—	—	380713-8	•Oljekastare	•Oil slinger			270
82	1	1	—	—	380714-6	•Låsring	•Circlip	3		280
83	1	1	—	—	380705-4	•Planethjul	•Planetary gear	4		290
84	1	1	—	—	380704-7	••Oljefångare	••Oil catcher			300
85	3	3	—	—	380709-6	••Lagertapp	••Bearing pin	3		310
86	3	3	—	—	380763-3	••Låspinne	••Lock pin	2		320
87	3	3	—	—	380708-8	••Tryckbricka	••Thrust washer	2		330
88	3	3	—	—	380706-2	••Kugghjul	••Gear			340
89	6	6	—	—	380707-0	••Nållager	••Needle bearing	2		350
90	3	3	—	—	380710-4	••Distansbricka	••Spacer washer			360
91	1	1	—	—	380699-9	•Solhjul	•Sun wheel			3
92	1	1	—	—	380762-5	•Låsring	•Circlip	3		380
93	1	1	—	—	380674-2	•Packning	•Gasket	1		390
94	1	1	—	—	380676-7	•Packning	•Gasket	1		400
95	4	4	—	—	955921-2	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		410
96	2	2	—	—	942383-1	•Bricka	•Washer	0		420
97	6	6	—	—	955847-9	•Mutter	•Nut	0		4
98	1	—	—	—	380751-8	•Lagerhylsa	•Bearing cage			440
99	1	—	—	—	380757-5	••O-ring	••O-ring	2		450
100	1	—	—	—	380752-6	•Tätningssring	•Seal ring	2		460
101	1	1	—	—	380753-4	•Hastighetsmätardrev	•Speedometer gear	3		470
102	1	1	—	—	380755-9	•Fläns	•Flange	11)		490
x 103	1	1	—	—	381614-7	•Anslutning	•Adapter	12)		500
x 104	1	1	—	—	381615-4	•Låsbricka	•Lock washer	12)		510
105	1	1	—	—	955636-6	•Skruv	•Screw			520
x 106	1	1	—	—	955920-4	•Låsbricka	•Lock washer	12)		530

- 3) Överväxel 254561 serie nr 115602, -13109. Överväxel 254601 serie nr 115614, -20554. Overdrive 254561 Serial Nos. 115602, -13109. Overdrive 254601 Serial Nos. 115614, -20554. Overdrive 254561 Série No 115602, -13109. Overdrive 254601 Série No 115614, -20554. Overdrive 254561 Serienr. 115602, -13109. Overdrive 254601 Serienr. 115614, -20554. Supermarcha 254561 serie No. 115602, -13109. Supermarcha 254601 serie No. 115614, -20554.
- 4) Överväxel 254561 serie nr 115602, 13110-. Överväxel 254601 serie nr 115614, 20555-. Overdrive 254561 Serial Nos. 115602, 13110-. Overdrive 254601 Serial Nos. 115614, 20555-. Overdrive 254561 Série No 115602, 13110-. Overdrive 254601 Série No 115614, 20555-. Overdrive 254561 Serienr. 115602, 13110-. Overdrive 254601 Serienr. 115614, 20555-. Supermarcha 254561 serie No. 115602, 13110-. Supermarcha 254601 serie No. 115614, 20555-.
- 11) Märkt 115602 nr-20829. Märkt 115614 nr-26562.
- 12) Märkt 115602 nr 20830-. Märkt 115614 nr 26563-.

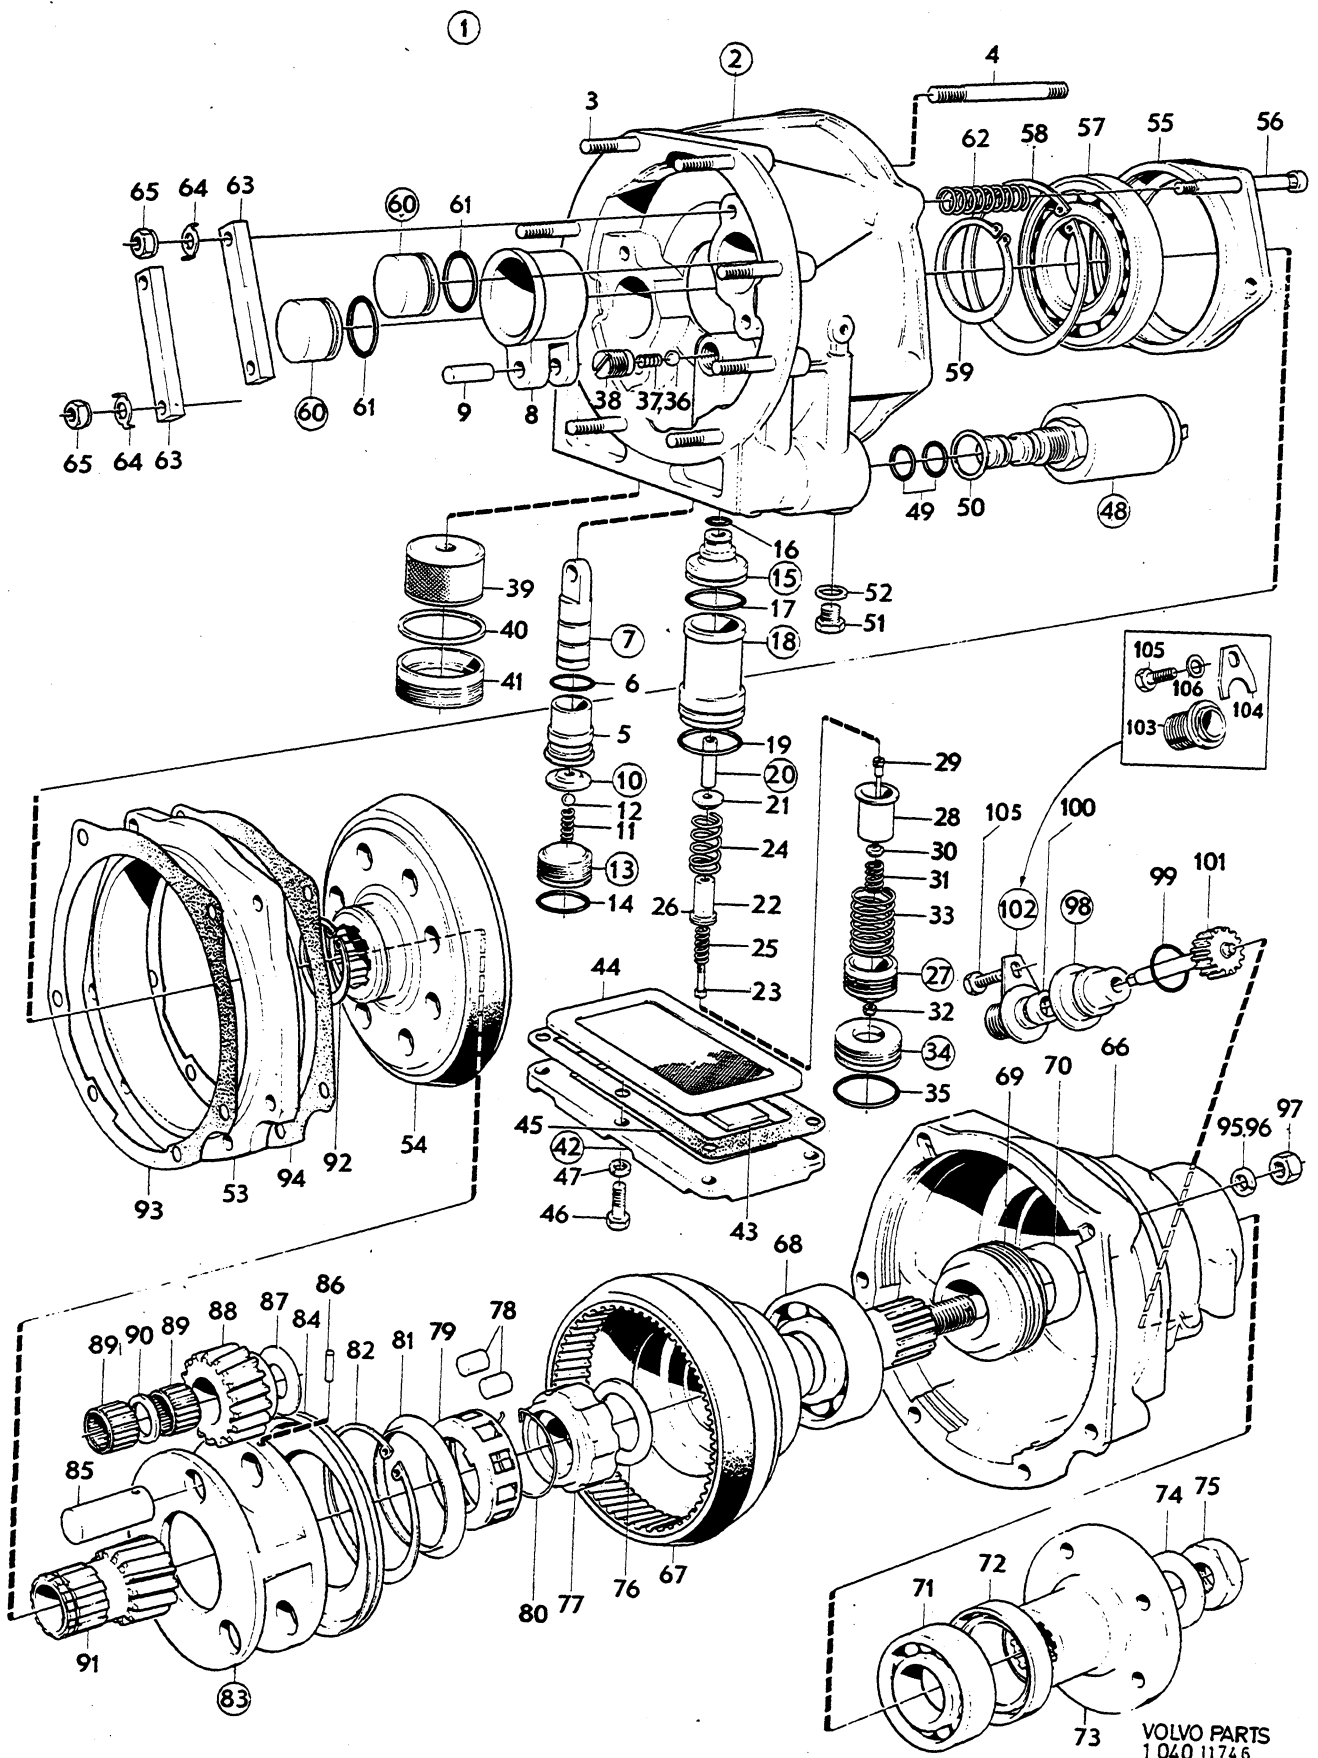



Sida	Grupp	Växellåda, BW35	Gearbox, BW35	Illustration Utgåva					
32	4	Upphängning	Mountings	3					
Page	Group	Spakställ och reglage	Lever housing and control	9005 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	1	—	—	—	254617-4	Växellåda	Gearbox	4	182 CH-37549
	1	—	—	—	254677-8	Växellåda	Gearbox	4	182 CH37550-, 183. B20E
	1	—	—	—	254708-1	Växellåda	Gearbox	8	182 CH37550-, 183. B20F
	—	—	—	—		•Det se sida 36	•Components see page 36 ..		ERS AV 254677-8
1	1	—	—	—	688159-3	Hävarm	Lever	3	
2	1	—	—	—	955847-9	Mutter	Nut	0	
3	1	—	—	—	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
4	1	—	—	—	688219-5	Kulskål	Ball socket	3	
5	1	—	—	—	955847-9	Mutter	Nut	0	
6	1	—	—	—	688222-9	Länkstång	Toggle link	4	
7	1	—	—	—	688224-5	Hävarm	Lever	3	
8	1	—	—	—	679923-3	Bussning	Bushing	3	
9	1	—	—	—	679924-1	Bussning	Bushing	3	
10	1	—	—	—	663162-6	Spårbult	Bolt	3	
11	1	—	—	—	951670-9	Spärryttare	Circlip	0	
12	1	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
13	1	—	—	—	955827-1	Mutter	Nut	0	
14	1	—	—	—	684981-4	Mellanaxel	Middle axle	4	
15	1	—	—	—	684986-3	Konsol	Bracket		
16	2	—	—	—	942913-5	Bussning	Bushing	3	
17	2	—	—	—	679348-3	Bricka	Washer		
18	1	—	—	—	688220-3	Reglerstång	Control rod	4	
19	1	—	—	—	688219-5	Kulskål	Ball socket	3	
20	1	—	—	—	955847-9	Mutter	Nut	0	
21	1	—	—	—	679923-3	Bussning	Bushing	3	
22	1	—	—	—	679924-1	Bussning	Bushing	3	
23	1	—	—	—	663162-6	Spårbult	Bolt	3	
24	1	—	—	—	951670-9	Spärryttare	Circlip	0	
25	1	—	—	—	684978-0	Hävarm	Lever	3	
26	1	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	
27	1	—	—	—	955827-1	Mutter	Nut	0	
28	1	—	—	—	684706-5	Axel	Shaft	3	
29	2	—	—	—	679348-3	Bricka	Washer		
30	1	—	—	—	684707-3	Tryckfjäder	Trust spring	3	VST
	1	—	—	—	381784-8	Tryckfjäder	Tryckfjäder		HST
31	1	—	—	—	684705-7	Hylsa	Sleeve		VST
	1	—	—	—	381786-3	Hylsa	Sleeve		HST
32	1	—	—	—	684710-7	Lagerhus	Bearing bush		
33	2	—	—	—	942913-5	Bussning	Bushing	3	
34	1	—	—	—	684708-1	Tätningssring	Seal ring	2	
35	1	—	—	—	684974-9	Växelspak	Gear lever	4	VST
	1	—	—	—	381782-2	Växelspak	Gear lever		HST
36	1	—	—	—	684696-8	Knopp	Knob	2	
37	1	—	—	—	943911-8	Bussning	Bushing	3	
38	1	—	—	—	943912-6	Bussning	Bushing	3	
39	1	—	—	—	684704-0	Låspinne	Lock pin	3	
40	1	—	—	—	951667-5	Spärryttare	Circlip	0	
41	1	—	—	—	684709-9	Bälg	Rubber boot	3	
42	1	—	—	—	684976-4	Kuliss	Selector gating		VST
	1	—	—	—	381780-6	Kuliss	Selector gating		HST
43	4	—	—	—	955512-9	Skruv	Screw	0	L 13
	5	—	—	—	940100-1	Skruv	Screw	0	L 16
43a	2	—	—	—	955893-3	Bricka	Washer	0	
44	9	—	—	—	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	

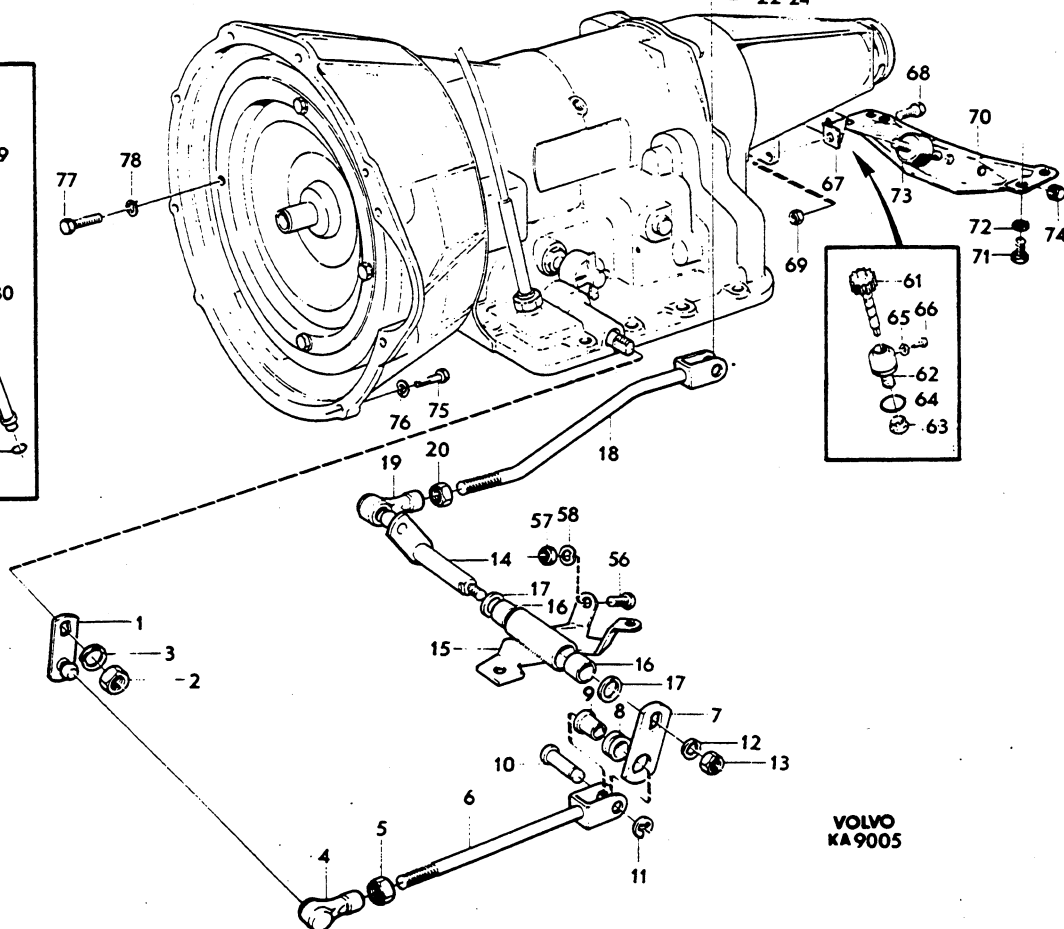
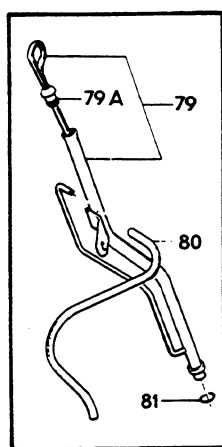
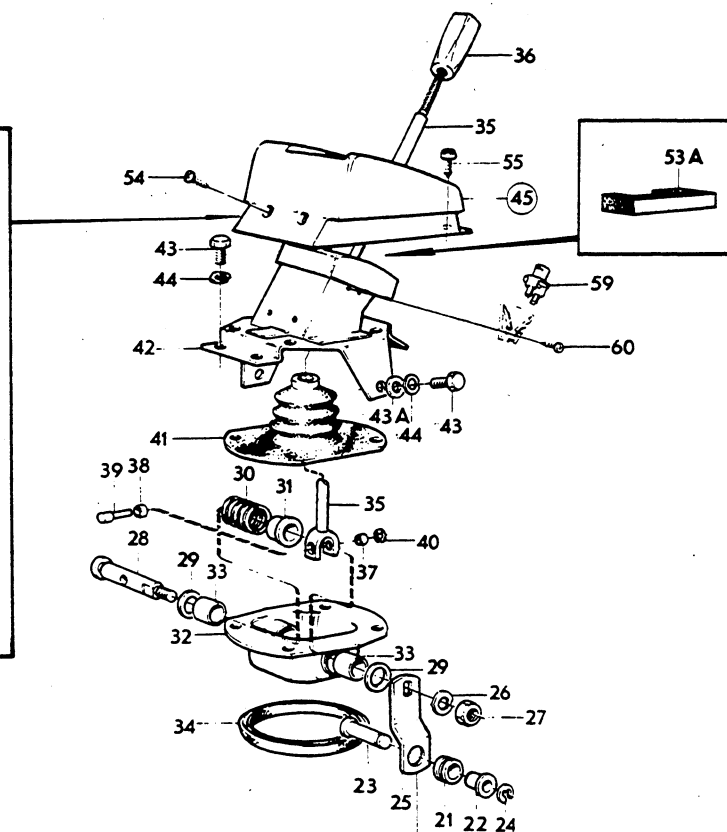
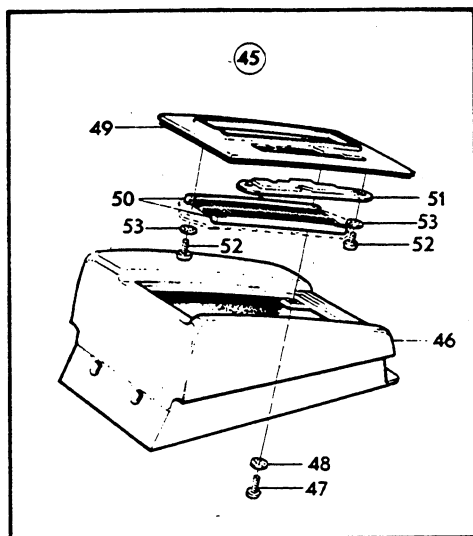


VOLVO
KA9005



Sida	Grupp	Växellåda, BW35				Gearbox BW35			Illustration Utgåva	
34	4	Upphängning				Mountings			3	
Page	Group	Spakställ och reglage				Lever housing and control			9005 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.					Part No			Kit	Notes	
45	1	—	—	—	687438-2	Kåpa kmpl	Casing cpl	8	ERS AV 1 ST 687365-7, 1 ST 687431-7,VST	010
46	1	—	—	—	687365-7	Kåpa	Kåpa			020
47	4	—	—	—	950003-4	Skruv	Screw	0		030
48	4	—	—	—	940121-7	Låsbricka	Lock washer	0		040
49	1	—	—	—	687431-7	Lock	Cover		VST	050
	1	—	—	—	1210756-1	Lock	Cover		HST	060
50	2	—	—	—	687434-1	•Borste	•Brush			070
51	1	—	—	—	687433-3	•Växelindikator	•Indicator	3	VST	080
	1	—	—	—	1210743-9	•Växelindikator	•Indicator		HST	090
52	4	—	—	—	950001-8	•Skruv	•Screw	0		100
53	4	—	—	—	940121-7	•Låsbricka	•Lock washer	0		11
53a	1	—	—	—	685443-4	Ljusskydd	Guard		182 CH 32800-, 183.	12
54	2	—	—	—	955126-8	Skruv	Screw	0		130
55	2	—	—	—	944201-3	Skruv	Screw	0		140
56	1	—	—	—	955534-3	Skruv	Screw	0		150
57	1	—	—	—	955827-1	Mutter	Nut	0		160
58	1	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		17
59	1	—	—	—		Lamphållare	Bulb socket		SE GRUPP 3	18
60	2	—	—	—		Skruv	Screw		SE GRUPP 3	190
61	1	—	—	—	380164-4	Hastighetsmätarhjul	Speedometer gear	3	182 CH-37549.	200
	1	—	—	—	380861-5	Hastighetsmätarhjul	Speedometer gear	3	182 CH 37550-, 183.	210
62	1	—	—	—	380435-8	Lagerhylsa	Bearing sleeve			220
63	1	—	—	—	191117-1	Tätningarring	Seal ring	2		230
64	1	—	—	—	380192-5	O-ring	O-ring	2		240
65	1	—	—	—	191690-7	Låsskruv	Lock nut	0		250
66	1	—	—	—	11992-5	Packning	Packning	0		260
67	1	—	—	—	657163-2	Konsol	Bracket	4		270
68	2	—	—	—	955535-0	Skruv	Screw	0		280
69	2	—	—	—	955827-1	Mutter	Nut	0		290
70	1	—	—	—	682672-1	Balk	Member	4		300
71	4	—	—	—	955534-3	Skruv	Bolt	0		310
72	4	—	—	—	942336-9	Fjäderbricka	Spring washer	0		320
74	2	—	—	—	950365-7	Mutter	Nut	0		330
75	4	—	—	—	940160-5	Skruv	Bolt	0		350
	2	—	—	—	940162-1	Skruv	Bolt	0		360
76	4	—	—	—	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		370
	2	—	—	—	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		380
77	4	—	—	—	955672-1	Skruv	Screw	0		390
78	4	—	—	—	940108-4	Fjäderbricka	Spring washer	0		400
79	1	—	—	—	1212025-9	Rör-oljemätsticka	Tube dipstick	3	182 CH 37550-, 183.	410
	1	—	—	—	1210223-2	Rör-oljemätsticka	Tube dipstick	3	182 CH-37549. (681710-0)	420
79a	1	—	—	—	925054-9	•O-ring	•O-ring	2		430
80	470	—	—	—	192034-7	Gummislang	Rubber hose	2		440
81	1	—	—	—	943309-5	O-ring	O-ring	2		450


010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
11
12
130
140
150
160
17
18
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
350
360
370
380
3
40
410
420
430
440
4
4

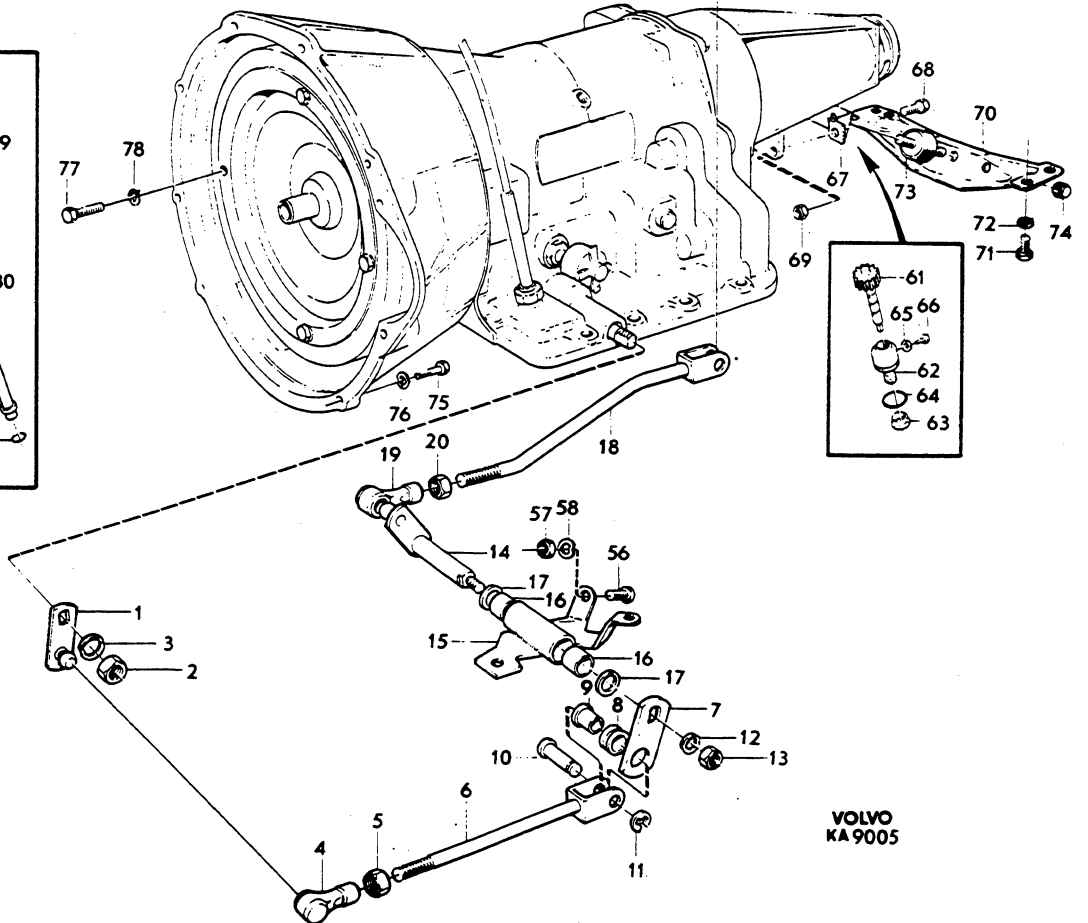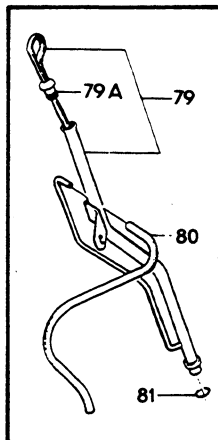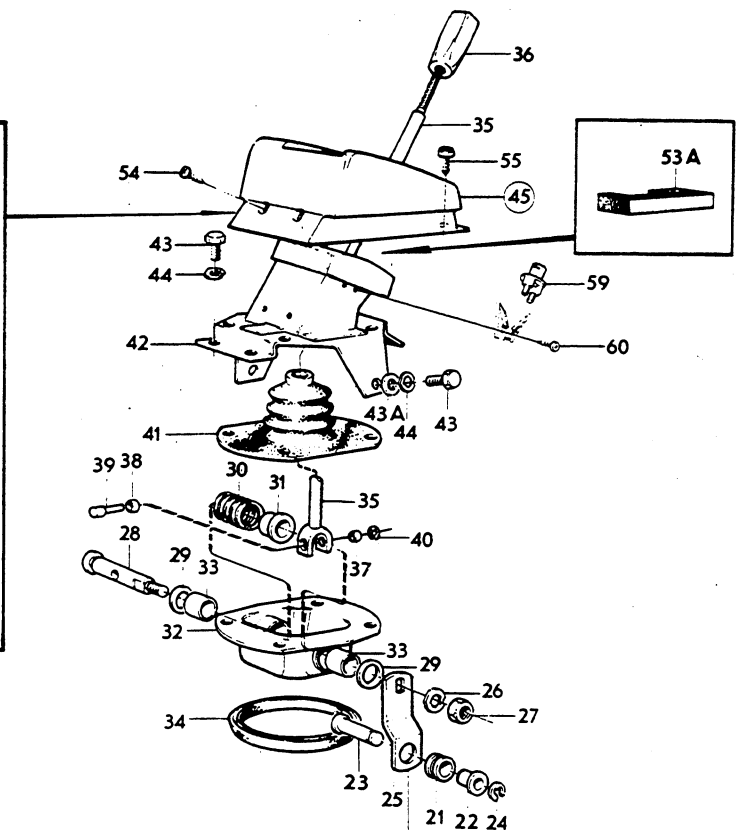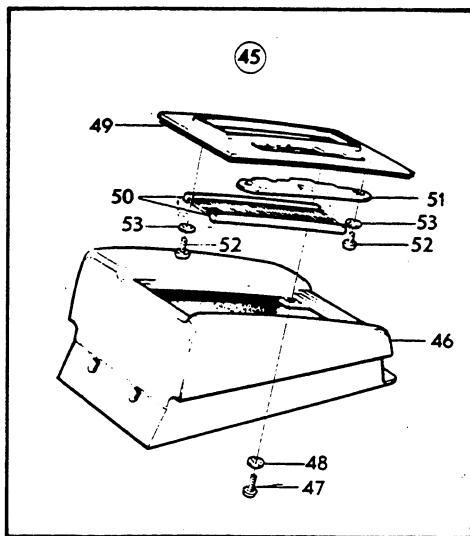

VOLVO
KA 9005




Sida	Grupp	Växellåda	Gearbox	Illustration	Utgåva					
36	4	BW35	BW35		5					
Page	Group			10693	Issue					
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	254	254	254		Part No			Kit	Notes	
	617	677	708							
1	1	—	—	—	254617-4	Växellåda	Gearbox	4	182 CH-37549.	010
	—	1	—	—	254677-8	Växellåda	Gearbox	4	182 CH37550-, 183. B20E	020
	—	—	1	—	254708-1	Växellåda	Gearbox	8	182 CH37550-, 183. B20F	030
									ERS AV 254677-8	040
2	1	1	1	—	235879-4	•Konverter	•Converter	4	(235954)	050
3	1	1	1	—	235736-6	•Konverterkåpa	•Converter housing			070
4	2	2	2	—	235814-1	•Skyddsnät	•Stone guard			080
5	6	6	6	—	940135-7	•Skruv	•Screw	0		090
6	6	6	6	—	955921-2	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		100
7	1	1	1	—		•Hus med planetväxel	•Planet cover		SE SIDA 40	110
8	1	1	1	—	235922-2	•Bakre gavel	•Extension housing	4		120
9	1	1	1	—	235728-3	•Tätningssring	•Oil seal	S		130
10	1	1	1	—		•Packning	•Gasket	S		140
11	4	4	4	—	235918-0	•Skruv	•Bolt			150
12	4	4	4	—	940110-0	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		160
13	1	—	—	—	235902-4	•Kontrollsystem	•Valve bodies	4		170
	—	1	1	—	235983-4	•Kontrollsystem	•Valve bodies	4		180
	—	—	—	—		•Det se sida 44	•Components see page 44			190
14	1	1	1	—	940117-5	•Skruv	•Bolt	0		200
15	1	1	1	—	955920-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		210
16	2	2	2	—	955516-0	•Skruv	•Bolt	0		220
17	2	2	2	—	955920-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	0		230
18	1	1	1	—	235705-1	•Inloppsrör, främre pump	•Tube front pump inlet	3		240
19	1	1	1	—	235527-9	•O-ring	•O-ring	S		250
20	1	1	1	—	235704-4	•Utlloppsrör, främre pump	•Tube front pump outlet	3		260
21	1	1	1	—	235706-9	•Inloppsrör, konverter	•Tube converter inlet	3		270
22	1	1	1	—	235848-9	•Utlloppsrör, konverter	•Tube converter outlet	3		280
23	1	1	1	—	235701-0	•Rör främre servo	•Tube front servo	3		290
24	1	1	1	—	235853-9	•Rör främre servo	•Tube front servo	3		300
25	1	1	1	—	235703-6	•Rör bakre koppling	•Tube rear clutch	3		310
26	1	1	1	—	235707-7	•Rör bakre servo	•Tube rear servo	3		320
27	1	—	—	—	672393-6	•Reglagewire	•Cable	2		330
	—	1	1	—	235985-9	•Reglagewire	•Cable	2		340
27a	1	1	1	—	1220513-4	•Kabelstopp	•Cable stop			345
28	1	1	1	—	235812-5	•Packning	•Packing	1		350
29	1	1	1	—		•Kam	•Cam		SE SIDA 44	360
30	1	1	1	—	1220558-9	•Startspärr-och back- ljuskontakt, 6-stift	•Inhibitor-and back- lamp switch, 6-pin		(235965, 1220508)	384
									(1220509)	3
31	1	1	1	—	941442-6	•Låsmutter	•Lock nut	0	TID UTF.	390
31a	1	1	1	—	235812-5	•Packning	•Packing		SEN UTF.	395
32	1	—	—	—	235808-3	•Axel	•Manual valve lever shaft			400
	—	1	1	—	235907-3	•Axel	•Manual valve lever shaft			410
33	1	—	—	—	235711-9	•Fjäder	•Spring	3		420
34	1	—	—	—	235836-4	•Hävarm	•Manual valve lever			4
	—	1	1	—	235979-2	•Hävarm	•Manual valve lever			440
35	1	1	1	—	235845-5	•Låspinne	•Slotted spring pin			450
36	1	—	—	—	235712-7	•Ring	•Collar			460
37	1	—	—	—	235713-5	•Låspinne	•Slotted spring pin			470
38	2	1	1	—		•Tätningssring	•Seal ring		SE SIDA 40	480
39	1	1	1	—	60309-2	•Kula	•Ball	3		490
40	1	1	1	—	235714-3	•Fjäder	•Spring	3	(235908)	500
41	1	—	—	—	235827-3	•Dragstång	•Linkage rod	4		510
	—	1	1	—	235972-7	•Dragstång	•Linkage rod	4		520

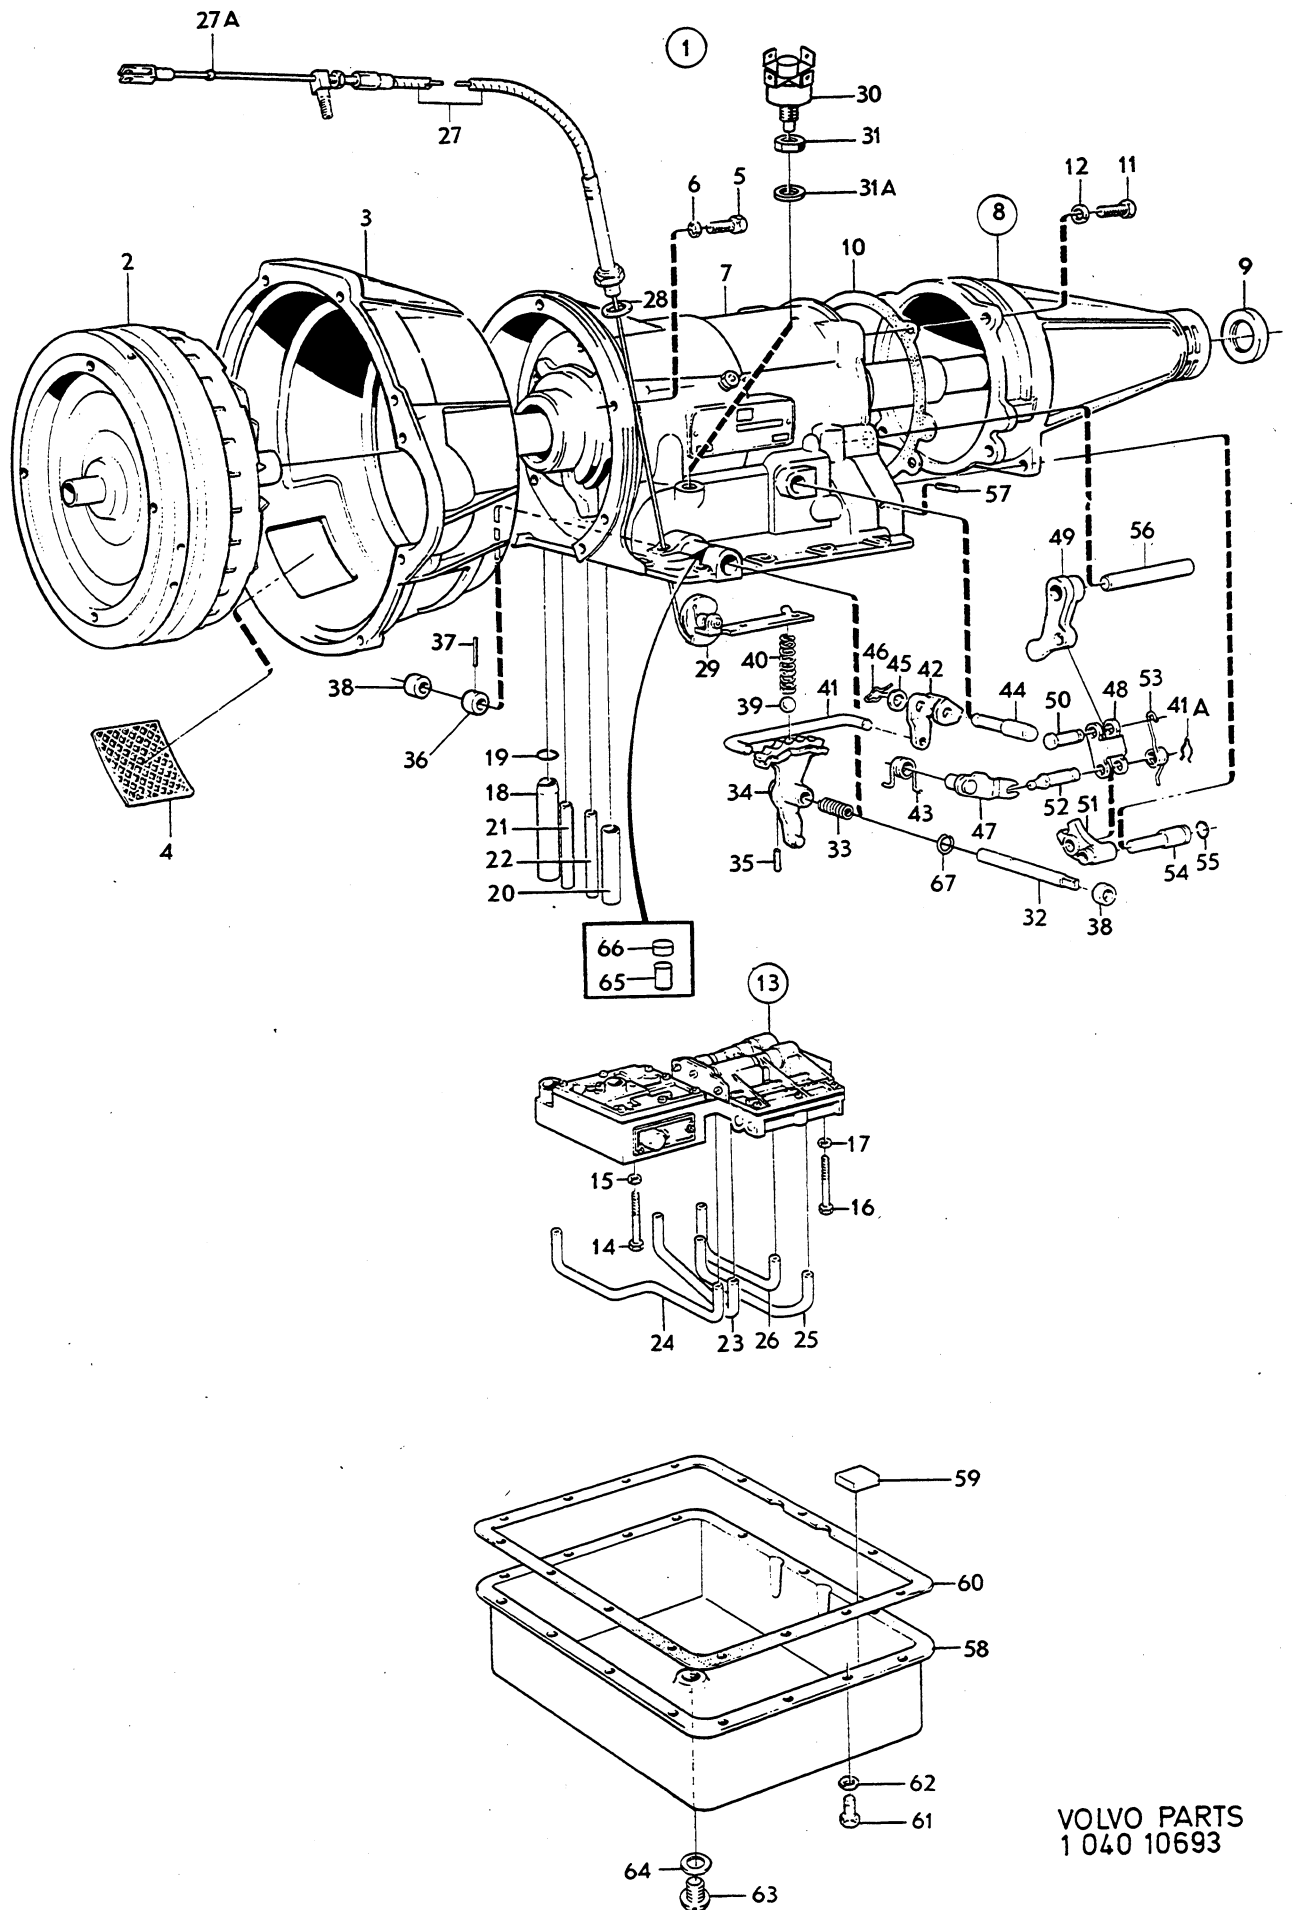

VOLVO PARTS
1 040 10693



Sida	38	Grupp	4	Växellåda	BW35	Gearbox	BW35	Illustration Utgåva	3
Page		Group						10693 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	254	254	254		Part No			Kit	Notes
	617	677	708						
41a	2	2	2	—	235656-6	•Låsfjäder	•Retaining spring	3	SE SIDA 40
42	1	1	1	—	235826-5	•Håvarm	•Torsion lever	4	
43	1	1	1	—	235652-5	•Fjäder	•Toggle lever spring	3	
44	1	1	1	—		•Lagertapp	•Pivot pin		
45	1	1	1	—	41561-2	•Bricka	•Washer		
46	1	1	1	—	235654-1	•Låsfjäder	•Retaining spring	3	
47	1	1	1	—	235651-7	•Håvarm	•Toggle lift lever	4	
48	1	1	1	—	235641-8	•Hänke	•Toggle link	3	
49	1	1	1	—	235640-0	•Håvarm	•Pawl	4	
50	1	1	1	—	235642-6	•Tapp	•Pin	3	
51	1	1	1	—	235643-4	•Håvarm	•Toggle lever	4	
52	1	1	1	—	235792-9	•Tapp	•Pin	3	
53	1	1	1	—	235793-7	•Fjäder	•Release spring	3	
54	1	1	1	—	235648-3	•Lagertapp	•Toggle pin	4	
55	1	1	1	—	235649-1	•O-ring	•O-ring	S	
56	1	1	1	—	235650-9	•Pinne	•Anchor pin	4	
57	1	1	1	—	951956-2	•Låspinne	•Slotted spring pin	0	
58	1	1	1	—	235857-0	•Oljesump	•Oil pan	4	
59	1	1	1	—	235739-0	•Magnet	•Magnet		
60	1	1	1	—		•Packning	•Gasket	S	
61	15	15	15	—	955523-6	•Skruv	•Screw	0	
63	1	1	1	—	235859-6	•Avtappningspropp	•Drain plug	1	
64	1	1	1	—	235858-8	•Packning	•Packing	1	
65	—	1	1	—	235927-1	•Låspinne	•Lock pin		
66	—	1	1	—	235783-8	•Hattplugg	•Plug		
67	—	1	1	—	235928-9	•Låsring	•Snap ring		
	1	1	1	—	276501-4	Gummi- och tätningssats	Rubber and seal ring	2	
						ringsats	kit		
	1	1	1	—	273221-2	Packningssats	Gasket kit	1	

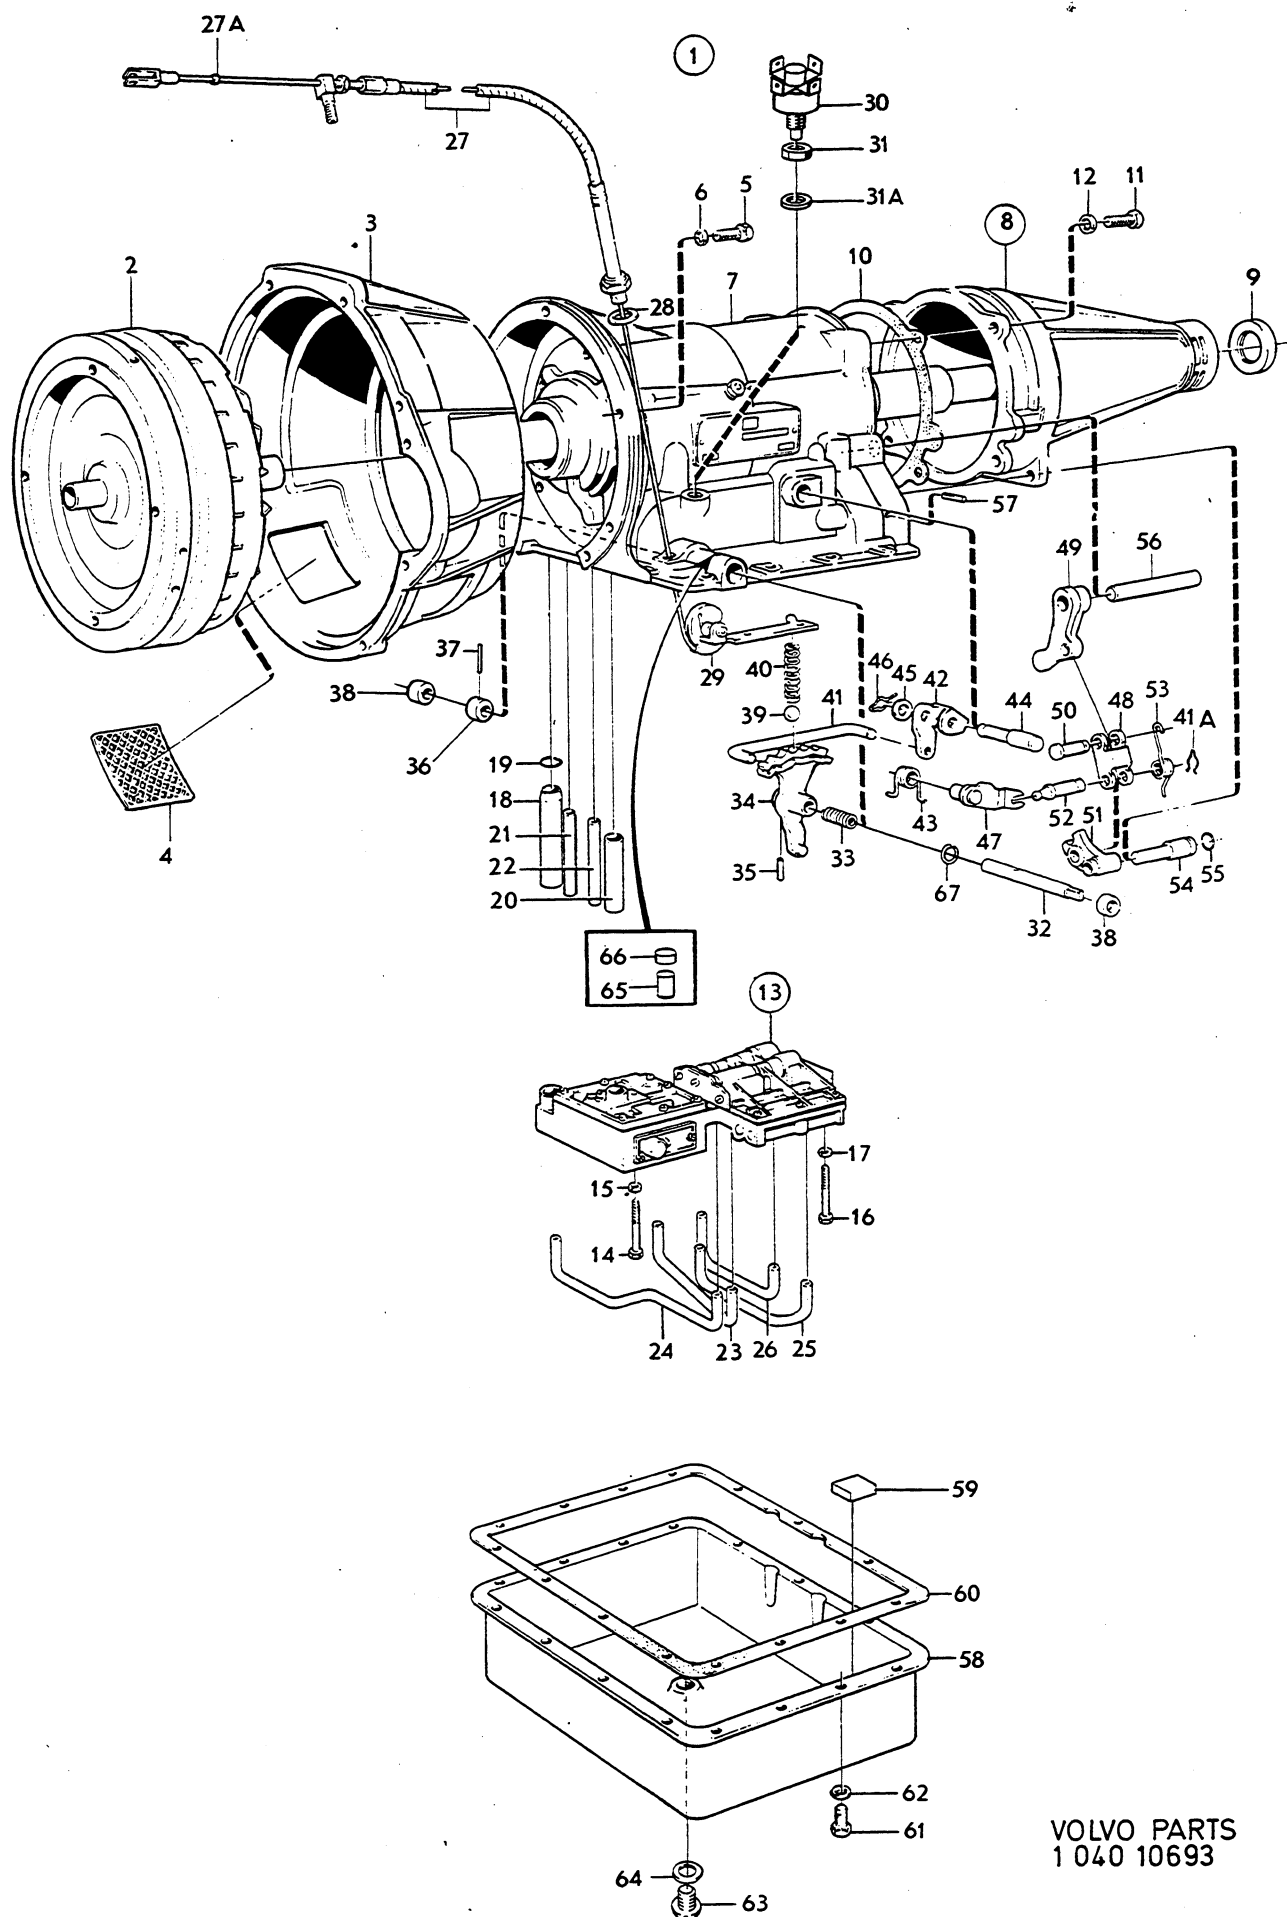


VOLVO PARTS
1 040 10693




Sida	Grupp	Växellåda, BW35	Gearbox, BW35	Illustration Utgåva
40	4	Hus med planetväxel	Planet cover	5
Page	Group			11946 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	273	273								004
	217	267								005
1	1	—	—	—	273217-0	Hus	Housing	4	VXL 254617 182 CH-37549	010
	—	1	—	—	273267-5	Hus	Housing	4	VXL 254677,254708	020
									182 CH 37555-183.	025
2	1	1	—	—		•Lagertapp	•Stop shaft	8		030
3	1	1	—	—		•Anliggningstapp	•Contact pin	8		040
4	2	1	—	—	235511-3	•Tättningsring	•Seal ring	S		050
5	2	2	—	—	235851-3	•Anslutning	•Conector			060
6	1	1	—	—	16324-6	•Propp	•Plug		(940375)	070
7	1	—	—	—	276507-1	Oljepump, barke	Oil pump, rear	3		080
8	1	—	—	—	235602-0	•Plåt	•Plate	S		090
9	1	—	—	—	235605-3	•Medbringartapp	•Pin	S		100
9a	—	1	—	—	235952-9	Fläns	Flange	4		110
10	5	5	—	—	941458-2	Skruv	Screw	0		120
11	5	5	—	—	955920-4	Fjäderbricka	Spring washer	0		130
12	1	1	—	—	235920-6	Utgående axel	Driven shaft	3		140
13	1	1	—	—	235611-1	Kugghjul	Gear	3		150
14	1	1	—	—	235612-9	Låsring, tj 0,555 tum	Snap ring, th 0.555 in	2		160
15	3	3	—	—	235617-8	Oljering	Oil ring	S		170
16	1	1	—	—	235616-0	Bricka	Washer	S		180
17	1	—	—	—	235910-7	Regulator	Governor		VXL 254617.ERS AV	190
	—	1	—	—	235910-7	Regulator	Governor		1 ST 1220559-7	191
									ERS AV 1 ST 1220559-7,	192
									VXL 254677 VXL NR 321,	193
									-3721.	194
									VXL 254708 VXL NR 351,	195
									-3562.	196
17a	—	1	—	—	1220559-7	Regulator	Governor		VXL 254677 VXL NR 321,	197
									3722-.	198
									VXL 254708 VXL NR 351,	199
									3563-.	200
18	1	1	—	—	235916-4	•Fjäder	•Spring	S 5)		202
18a	—	1	—	—	1220556-3	•Fjäder	•Spring	S 6)		205
19	1	1	—	—		•Fjäderhållare	•Spring retainer	S		210
19a	1	1	—	—	235996-6	•Låsring	•Snap ring	2		220
20	2	2	—	—	235724-2	•Skruv	•Screw	S		230
21	2	2	—	—	941459-0	•Skruv	•Screw	S		240
22	2	2	—	—	955920-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		250
22a	—	1	—	—	1220551-4	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		2
22b	—	1	—	—		•Propp	•Plug	8		256
23	1	1	—	—	61177-2	Kula	Ball			260
24	1	1	—	—	941379-0	Låsring	Circlip	2		270
25	1	1	—	—	381106-4	Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	4		280
26	1	1	—	—	235876-0	Medbringare	Flange	4	B20E	290
	—	1	—	—	235877-8	Medbringare	Flange	4	B20F	3
27	1	1	—	—	190772-4	Bricka	Washer	0		310
28	1	1	—	—	235787-9	Skruv	Screw	3		320
x 29	1	—	—	—	235989-1	Planetväxel	Planetary gear		ERS AV 1 ST 1220519-1,	330
									1 ST 1220543-1	332
									1 ST 1220565-4	333
x	—	1	—	—	235989-1	Planetväxel	Planetary gear		VXL 254677 NR 321,-9578	334
									VXL 254708 NR 351-1015	335
									ERS AV 1 ST 1220519-1,	336
									1 ST 1220543-1,	337
									1 ST 1220565-4.	338
	—	1	—	—	1220543-1	Planetväxel	Planetary gear		VXL 254677 NR 321,9579-	339
									VXL 254708 NR 351,1016-	340
									(235595)	345
30	1	1	—	—	1220510-0	•Hållare	•Race		(235542)	350
31	1	1	—	—	1220512-6	••Låsring	••Snap ring	3		360
32	1	1	—	—	235599-8	Frihjul	One-way clutch	4		370
33	1	1	—	—	235752-3	Tryckbricka	Thrust washer	S		

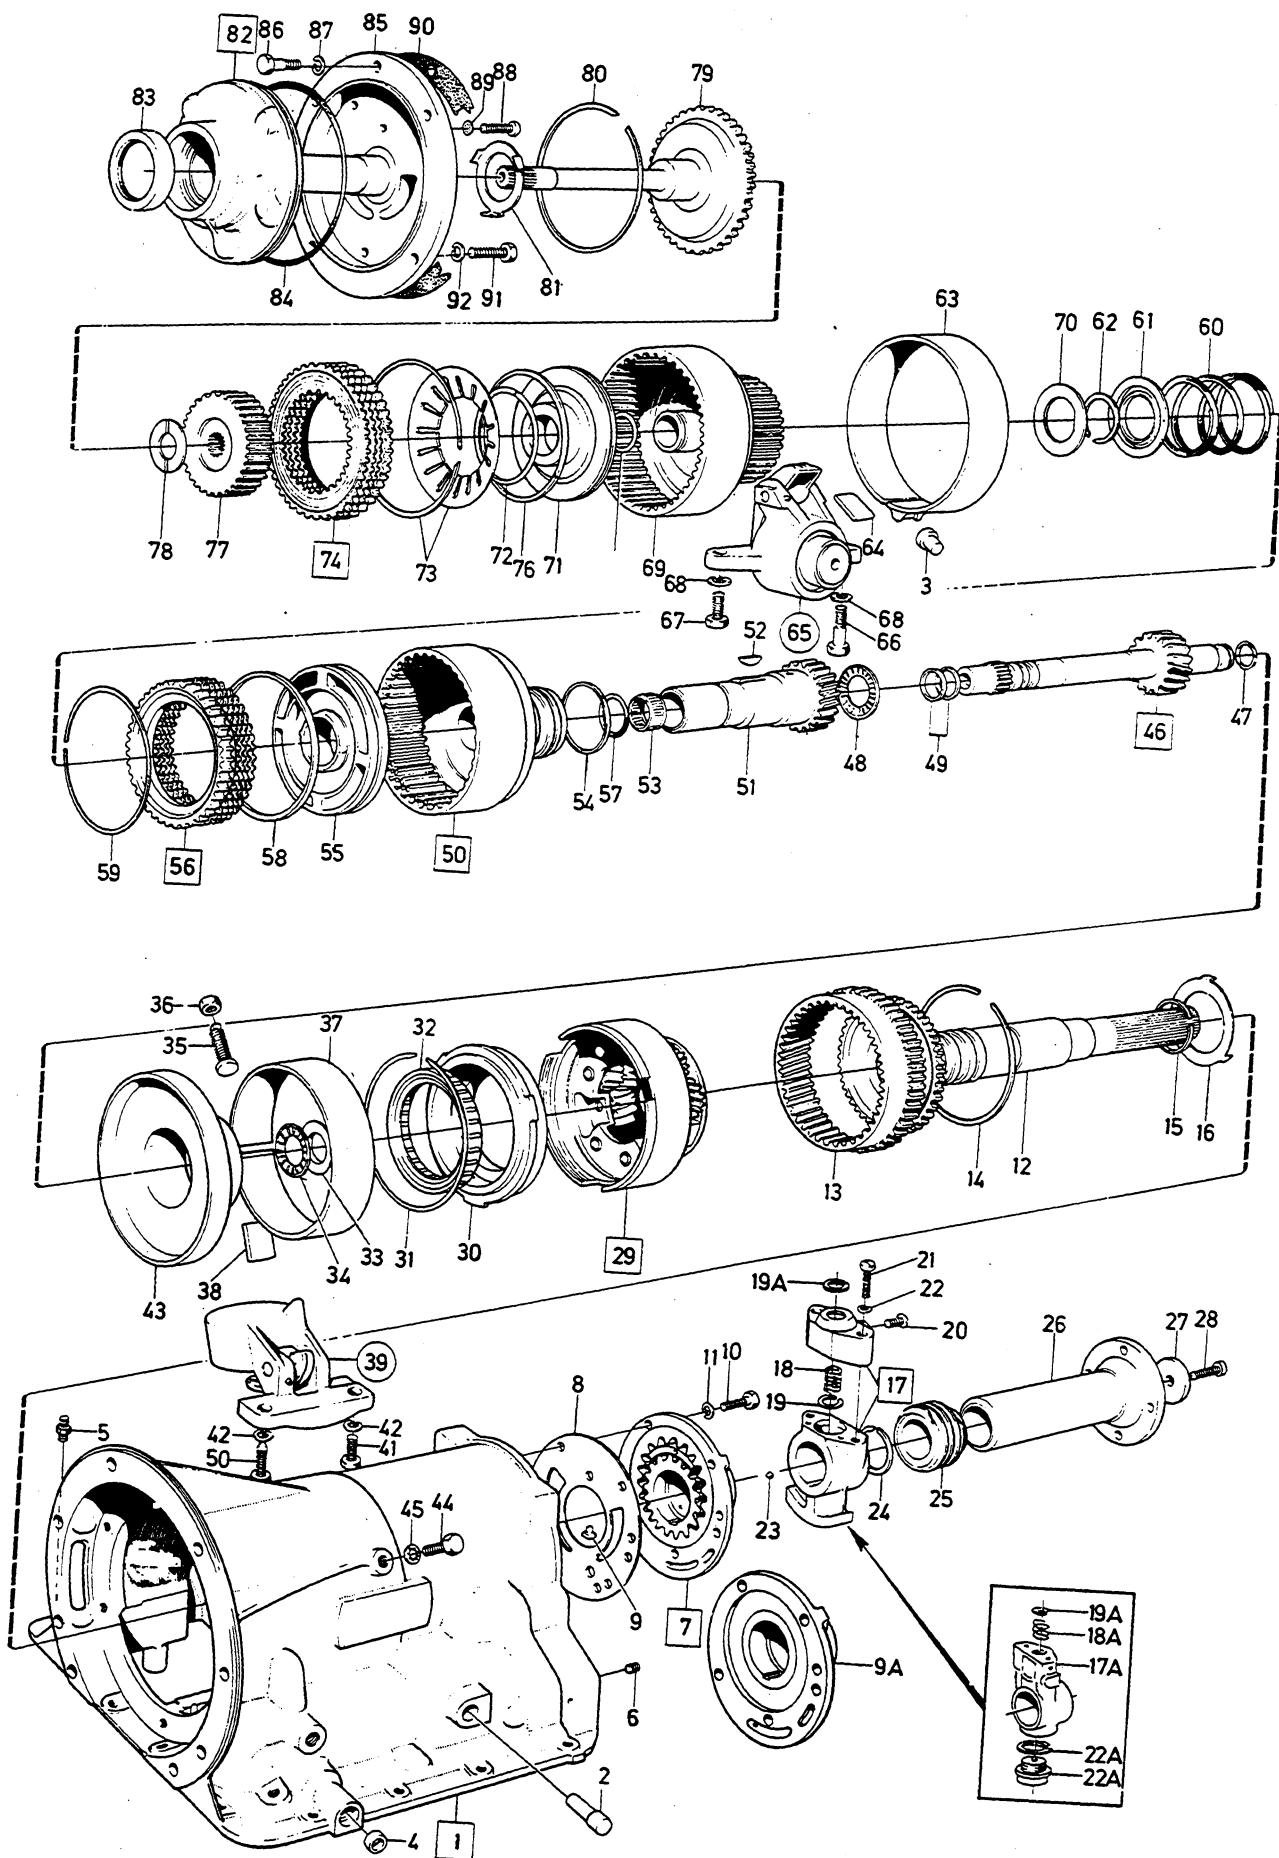



Sida	Grupp	Växellåda, BW35			Gearbox, BW35			Illustration Utgåva	
42a	4	Hus med planetväxel			Planet cover			2	
Page	Group							11946 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning
Fig.	273	273			Part No			Kit	Notes
	217	267							
34	1	—	—	—	181543-0	Nållagerskiva	Needle thrust bearing	S	
	—	1	—	—	181543-0	Nållagerskiva	Needle thrust bearing	S	VXL 254677 VXL NR 321, -9578.
									VXL 254708 VXL NR 351, -1015.
	—	1	—	—	1220519-1	Nållagerskiva	Needle thrust bearing		VXL 254677 VXL NR 321, 9579-.
									VXL 254708 VXL NR 351, 1016-.
35	1	1	—	—	235740-8	Justerskruv	Adjuster screw	3	
36	1	1	—	—	235741-6	Mutter	Nut	3	
37	1	1	—	—	235657-4	Bromsband	Brake band	2	
38	1	1	—	—	235658-2	Trycklänk	Strut servo	3	
39	1	1	—	—	235744-0	Manövercylinder, bakre	Rear servo	3	
	—	—	—	—		•Det se sida 46	•Components see page 46 ..		
40	1	1	—	—	235639-2	Skruv	Screw	0	
41	1	1	—	—	940162-1	Skruv	Screw	0	
42	1	1	—	—	940109-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	
43	1	1	—	—	235578-2	Stödlager	Centre bearing	4	
44	2	2	—	—	235581-6	Skruv	Screw	3	
45	2	2	—	—	191555-2	Låsbricka	Lock washer	0	
46	1	—	—	—	235861-2	Axel	Forward sun gear		
	—	1	—	—	235861-2	Axel	Forward sun gear		VXL 254677 VXL NR 321, -9578.
									VXL 254708 VXL NR 351, -1015.
	—	1	—	—	1220565-4	Axel	Forward sun gear		VXL 254677 VXL NR 321, 9579-.
									VXL 254708 VXL NR 351, 1016-.
47	1	1	—	—	235576-6	•Oljering	•Oil ring	S	
48	1	1	—	—	181543-0	Nållagerskiva	Needle thrust bearing	S	
49	2	2	—	—	235577-4	Oljering	Oil ring	S	
50	1	—	—	—	235553-5	Kopplingshus 1 spår	Front drum 1 groove	8	TID UTF.ERS AV
	1	1	—	—	235968-5	Kopplingshus 3 spår	Front drum 3 grooves	3	1 ST 235968-5
	—	1	—	—	235968-5	Kopplingshus	Front drum	3	SEN UTF.
51	1	1	—	—		•Kuggghjul	•Reverse sun gear	8	
52	1	1	—	—		•Woodruffkil	•Woodruff key	8	
53	1	1	—	—		•Nållager	•Needle bearing	8	
54	3	3	—	—	235568-3	Oljering	Oil ring	S	
55	1	1	—	—	235948-7	Kolv	Piston	3	(235558)
56	1	1	—	—	273298-0	Lamellsats	Plate kit	7	7)(276506)TID UTF
	1	1	—	—	273269-1	Lamellsats	Plate kit	8	8)SEN UTF.
57	1	1	—	—	235557-6	•O-ring	•O-ring	S	
59	1	1	—	—	235542-8	Låsring	Snap ring		
60	1	1	—	—	235566-7	Fjäder	Spring	3	
61	1	1	—	—	235567-5	Fjäderfäste	Spring seat	3	
62	1	1	—	—	941379-0	Låsring	Snap ring	2	
63	1	—	—	—	235657-4	Bromsband	Brake band	2	
	—	1	—	—	235955-2	Bromsband	Brake band	2	
64	1	1	—	—	235658-2	Trycklänk	Strut	3	
65	1	1	—	—	235942-0	Manövercylinder, främre	Front servo	3	
	—	—	—	—		•Det se sida 46	•Components see page 46 ..		
66	1	1	—	—	941381-6	Skruv	Screw	0	
67	1	1	—	—	955525-1	Skruv	Screw	0	
68	2	2	—	—	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	
69	1	1	—	—	235537-8	Kopplingshus	Front clutch cylinder	3	
70	1	1	—	—	1220560-5	Lagerbricka	Thrust washer	S	(235569,235570)

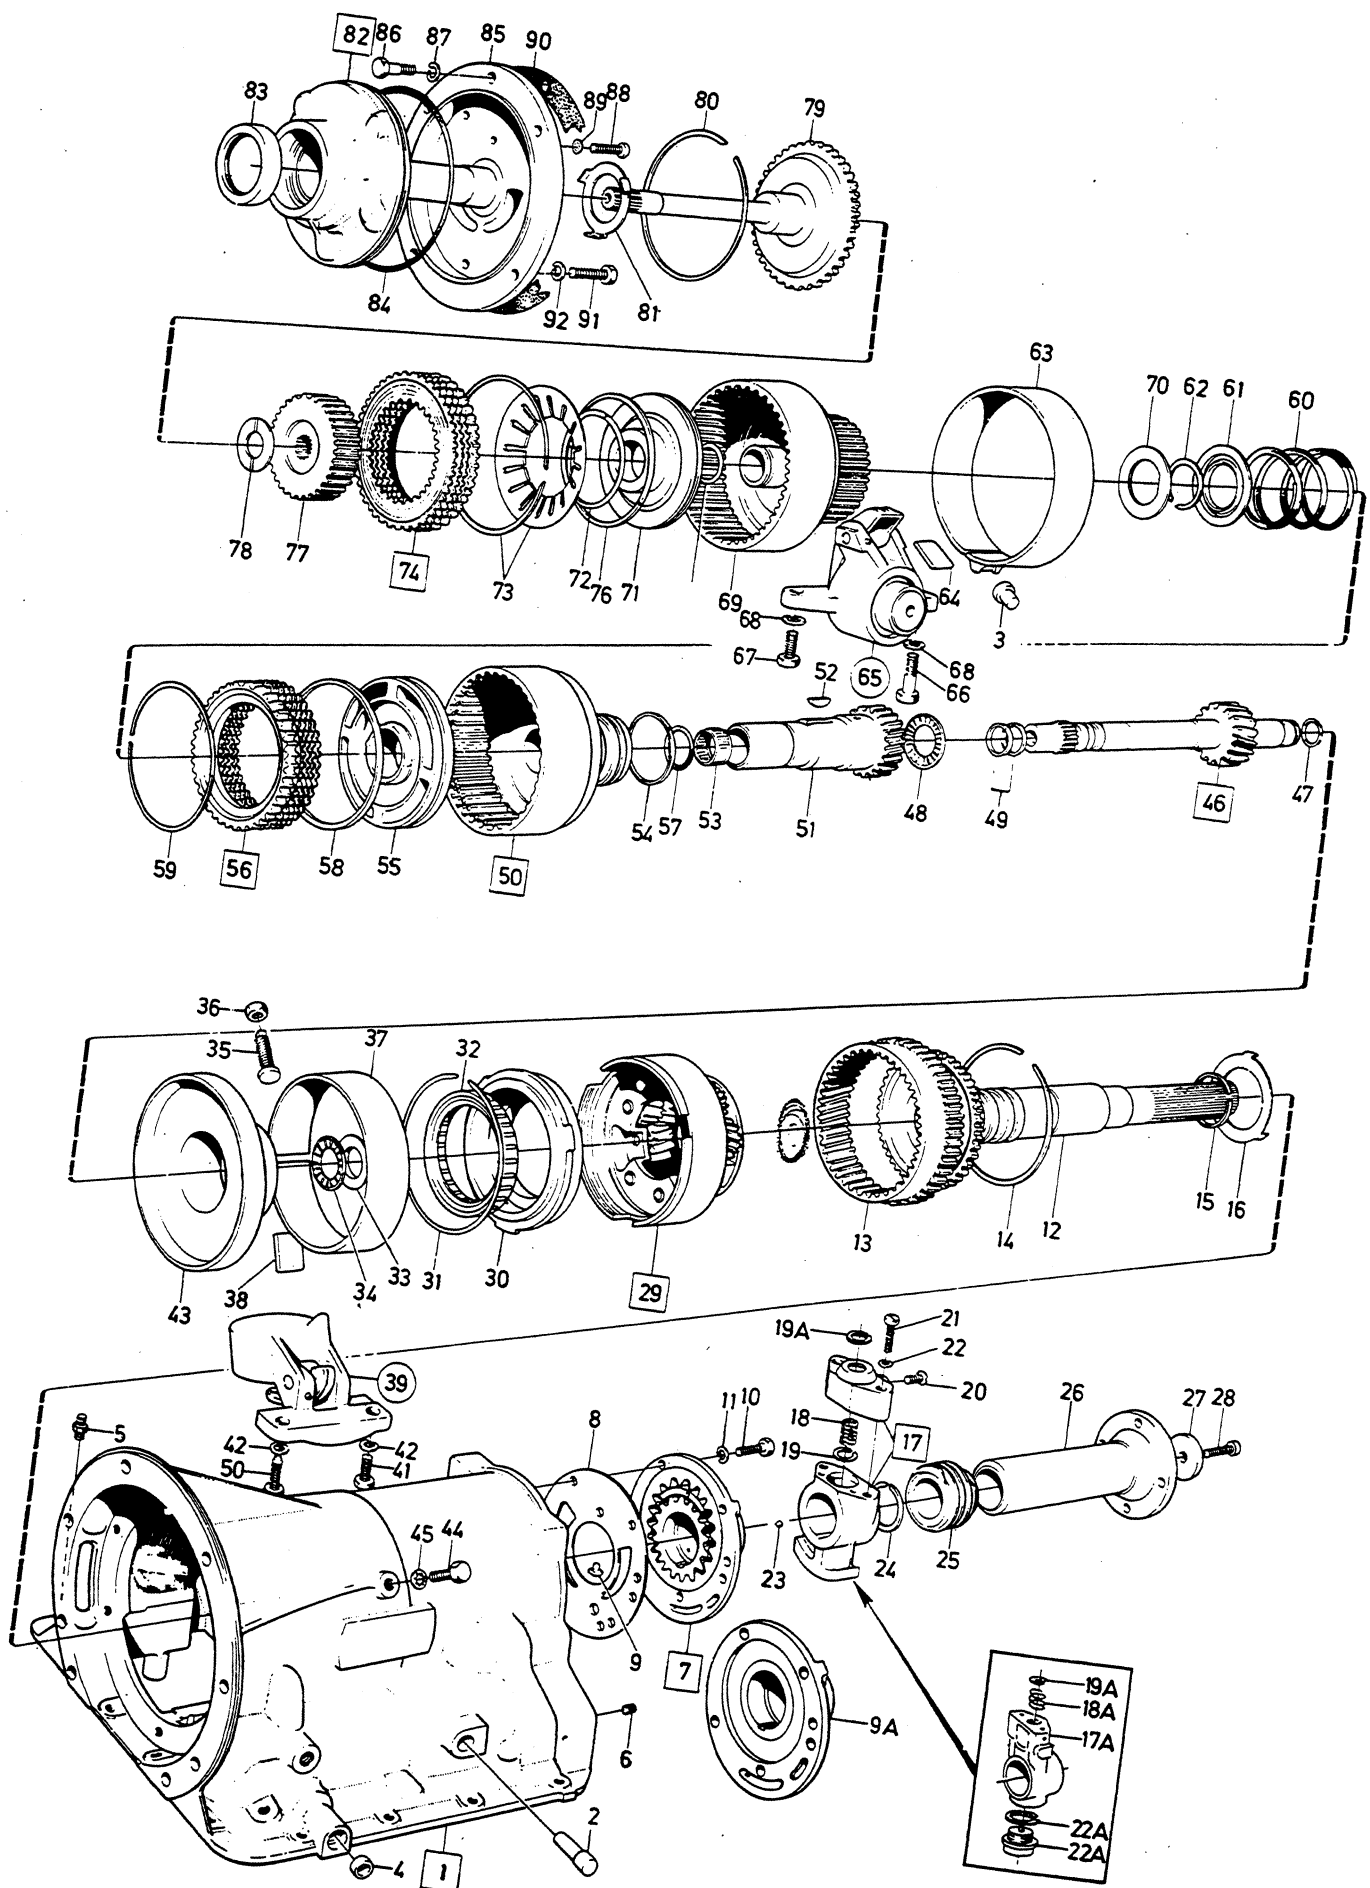




Sida	Grupp				Växellåda, BW35		Gearbox, BW35		Illustration Utgåva	
42c	4				Hus med planetväxel		Planet cover		2	
Page	Group				11946 Issue					
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	273	273			Part No			Kit	Notes	
	217	267								
71	1	1	—	—	235945-3	Kolv	Piston			010
72	1	1	—	—	235540-2	Ring	Ring			020
73	1	1	—	—	273203-0	Reparationssats	Repair kit			030
74	1	1	—	—	276505-5	Lamellsats	Disc kit			040
75	1	1	—	—	235538-6	•O-ring	•Oring			050
76	1	1	—	—	235539-4	•Kolvring	•Piston ring			060
77	1	1	—	—	235546-9	Nav	Hub			070
78	1	1	—	—	235547-7	Tryckbricka	Thrust washer			080
79	1	1	—	—	235548-5	Axel	Input shaft			090
80	1	1	—	—	235542-8	Låsring	Snap ring			100
81	1	1	—	—	235529-5	Tryckbricka tj 0,062 tum	Thrust washer th 0.062 in			110
82	1	1	—	—	235513-9	Oljepump, främre	Front pump			120
83	1	1	—	—	235517-0	•Tätningssring	•Seal ring			130
84	1	1	—	—	235522-0	•O-ring	•O-ring			140
85	1	1	—	—		•Hus	•Housing	8		150
86	5	—	—	—	940135-7	•Skruv	•Screw			160
	—	5	—	—	955524-4	•Skruv	•Screw			170
87	5	5	—	—	955921-2	•Fjäderbricka	•Spring washer			180
88	1	1	—	—	950207-1	•Skruv	•Screw			190
89	1	1	—	—	955918-8	•Fjäderbricka	•Spring washer			200
90	1	1	—	—	273221-2	Packning	Gasket			210
91	6	6	—	—	940135-7	Skruv	Screw			220
92	6	6	—	—	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer			230
	—	—	—	—	276501-4	Gummi-och tätningssats	Rubber-and seal			240
	—	—	—	—		ringsats	ring kit			250
	—	—	—	—	276504-8	Tryckbrickssats	Thrust washer kit			260
	—	—	—	—	273268-3	Oljeringsats	Oil ring kit		(276503)	270

5) För regulator nr 235910 For regulator No. 235910 Pour régulateur No 235910 Für Regler Nr. 235910 Para el regulador No. 235910

6) För regulator nr 1220559 For regulator No. 1220559 Pour régulateur No 1220559 Für Regler Nr. 1220559 Para el regulador No. 1220559

7) Monteras tillsammans med 235553, som har ett låsringsspår. Fit together with 235553, which has one circlip groove. Doit être monté avec 235553 ayant une rainure de blocage. Wird zusammen mit 235553 (nur eine Verriegelungsringnut) montiert. Montar juntamente con 235553, el que tiene un anillo de seguridad ranurado.


8) Monteras tillsammans med 235968, som har tre låsringsspår. Fit together with 235968, which has three circlip grooves. Doit être monté avec 235968 ayant trois rainures de blocage. Wird zusammen mit 235968 (drei Verriegelungsringnuten) montiert. Montar juntamente con 235968, el que tiene tres anillos de seguridad ranurados.

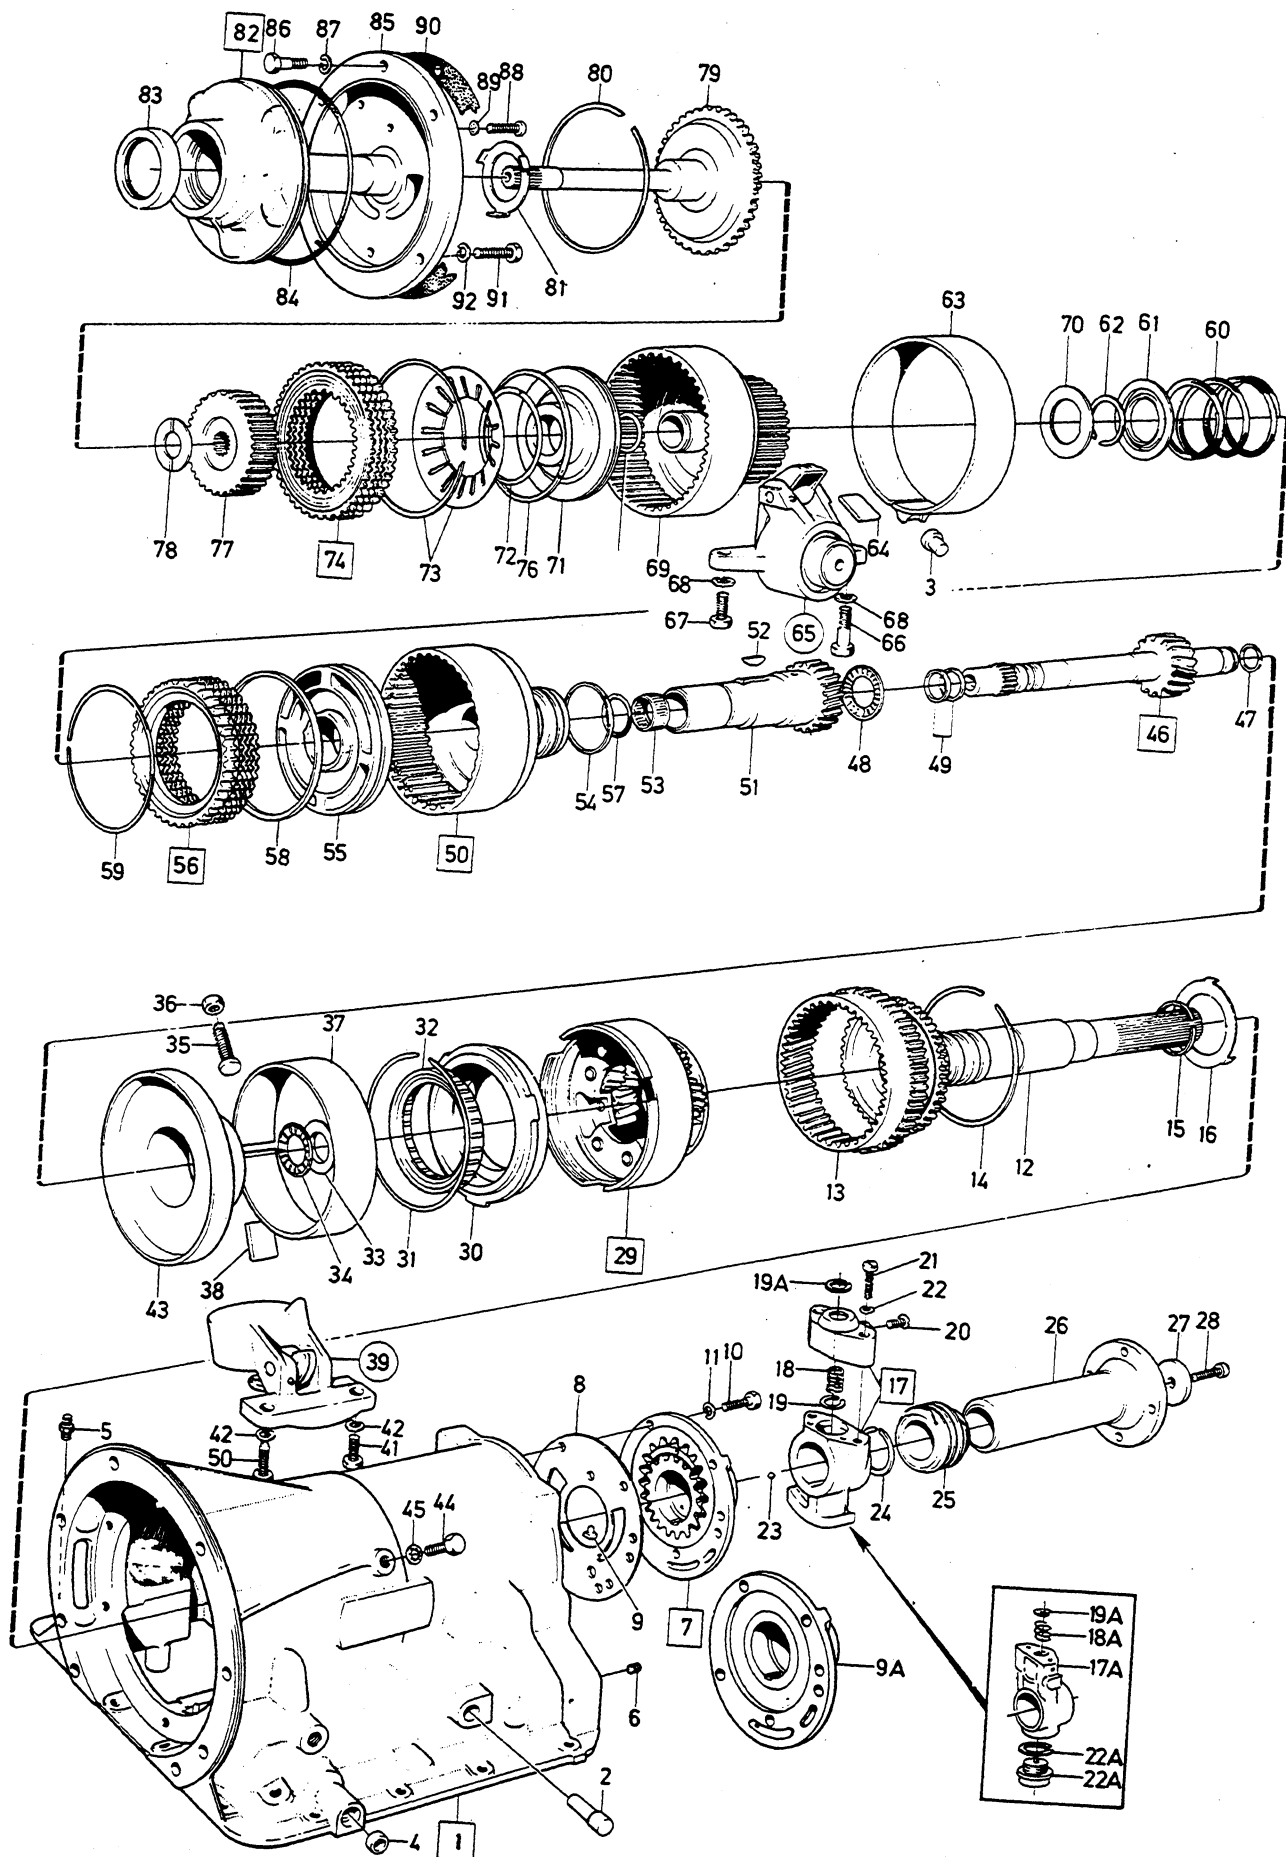



Sida	Grupp	Växellåda, BW35	Gearbox, BW35	Illustration Utgåva						
44	4	Kontrollsystem	Valve bodies	2						
Page	Group	8445 Issue								
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	235 902	235 983								
1	1	—	—	—	235902-4	Kontrollsystem	Valve bodies	4		010
	—	1	—	—	235983-4	Kontrollsystem	Valve bodies	4		020
2	1	1	—	—		•Ventilhus	•Valve body	8		030
3	1	1	—	—		•Primär- tryck- reglerventil	•Primary regulator valve	8		040
4	1	1	—	—		•Hylsa	•Sleeve	8		050
5	1	1	—	—	235855-4	•Fjäder	•Spring	S		060
6	1	1	—	—		•Sekundär- tryck- reglerventil	•Secondary regulator valve	8		070
7	1	1	—	—	235666-5	•Fjäder	•Spring	S		080
8	1	1	—	—		•Lock	•Plate	8		090
9	3	3	—	—	950022-4	•Skruv	•Screw	0		100
10	1	1	—	—		•Väljarslid	•Manual control valve	8		110
11	1	1	—	—	235672-3	•Fjäder	•Spring	S		120
12	1	1	—	—		•Trottelventil	•Throttle valve	8		130
13	1	1	—	—	235670-7	•Fjäder	•Spring	S		140
14	1	1	—	—		•Kick-down ventil	•Downshift valve	8		150
15	1	1	—	—	235671-5	•Stopplänk	•Stop			160
16	1	1	—	—	235794-5	•Stopplänk	•Stop			170
17	1	1	—	—		•Strypventil	•Servo grifce control valve	8		180
18	1	1	—	—	235674-9	•Fjäder	•Spring	S		190
19	1	1	—	—	235675-6	•Stopplänk	•Stop			200
20	1	1	—	—	235678-0	•Fjäder	•Spring	S		210
21	1	1	—	—		•Distanstapp	•Spacer pin	8		220
22	1	1	—	—		•Modulatorventil	•Modulator valve	8		230
23	1	1	—	—		•Plugg	•Plug	8		240
24	1	1	—	—		•Låstapp	•Cowel pin	8		250
25	1	—	—	—	235574-1	•Fjäder	•Spring	3		260
25a	1	1	—	—	235904-0	•Fjäder	•Spring	3		270
26	1	—	—	—	235873-7	•Nylonkula	•Nylon ball	S		280
26a	1	1	—	—	61177-2	•Stålkula	•Steel ball	3		290
27	1	—	—	—	235680-6	•Backventil	•Check valve	3		300
28	1	—	—	—	235682-2	•Fjäder	•Spring	S		310
29	1	—	—	—	235681-4	•Backventil	•Check valve	3		320
30	1	1	—	—		•Mellanplåt	•Plate	8		330
31	1	1	—	—		•Ventilhus	•Valve body	8		340
32	1	1	—	—	235689-7	•Fjäder	•Spring	S		350
33	1	1	—	—		•Kolv	•Piston	8		360
34	1	1	—	—		•Kolv	•Piston	8		370
35	1	1	—	—	235692-1	•Fjäder	•Spring	S		380
36	1	1	—	—		•Lock	•Plate	8		390
37	3	3	—	—	950020-8	•Skruv	•Screw	0		400
38	1	1	—	—		•Ventil	•Valve	8		410
39	1	1	—	—		•Ventil	•Valve	8		420
40	1	1	—	—		•Lock	•Plate	8		430
41	3	3	—	—	950020-8	•Skruv	•Screw	0		440
42	1	1	—	—		•Lock	•Plate	8		450
43	2	2	—	—	950024-0	•Skruv	•Screw	0		460
44	6	6	—	—	950022-4	•Skruv	•Screw	0		470
45	1	1	—	—	235698-8	•Kam	•Cam	0		480
46	2	2	—	—	941427-7	•Skruv	•Screw	0		490
47	2	2	—	—	950022-4	•Skruv	•Screw	0		500
48	1	1	—	—	950026-5	•Skruv	•Screw	0		510
49	1	1	—	—		•Lock	•Plate	8		520
50	1	—	—	—	235700-2	•Sil	•Strainer	4		530
51	7	7	—	—	950024-0	•Skruv	•Screw	0		540
52	2	2	—	—	950029-9	•Skruv	•Screw	0		550
53	1	1	—	—	235699-6	•Sil	•Strainer	4		560
54	4	4	—	—	950020-8	•Skruv	•Screw	0		570
	1	—	—	—	273235-2	Fjädersats	Spring kit	3		580
	—	1	—	—	273271-7	Fjädersats	Spring kit	3		590



1

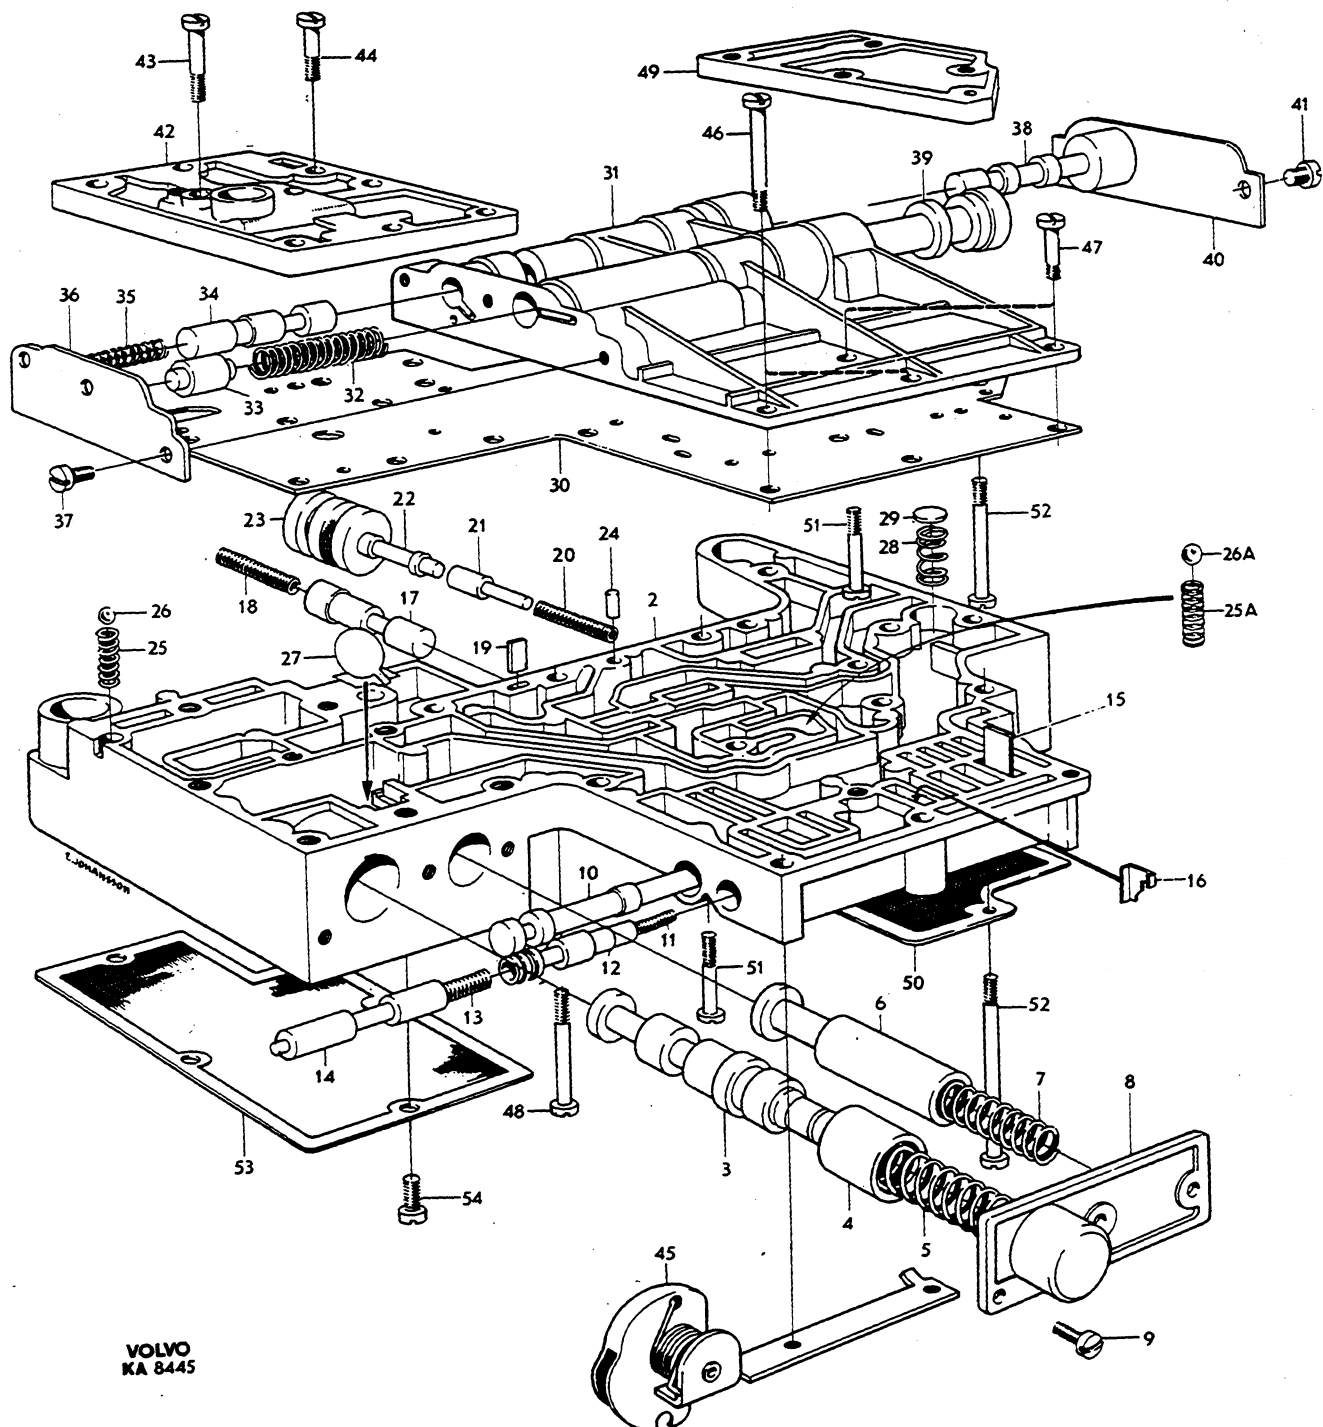



Sida	Grupp		Växellåda, BW35		Gearbox, BW35		Illustration Utgåva		
46	4		Hus med planetväxel		Planet cover		2		
Page	Group		Manövercylindrar		Front and rear servo		8605 Issue		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	—	—	—	235942-0	Manövercylinder, främre	Front servo	3	010
2	1	—	—	—		•Hus	•Body	8	020
3	1	—	—	—	235940-4	•Fjäder	•Spring	3	030
4	1	—	—	—	235555-0	•Kolv	•Piston		040
5	1	—	—	—	235623-6	•O-ring	•O-ring	S	050
6	1	—	—	—	235626-9	•O-ring	•O-ring	S	060
7	1	—	—	—	235825-7	•Hylsa	•Sleeve		070
8	1	—	—	—	235623-6	•O-ring	•O-ring	S	080
9	1	—	—	—	941380-8	•Låsring	•Snap ring	2	090
10	1	—	—	—	235627-7	•Hävarm	•Lever	4	100
11	1	—	—	—	235754-9	•Axel	•Pivot pin	4	110
12	1	—	—	—	235924-8	•Justerskruv	•Adjuster screw	3	120
13	1	—	—	—	235894-3	•Fjäder	•Spring		130
14	1	—	—	—	235893-5	•Kam	•Spring retainer		140
15	1	—	—	—	235744-0	Manövercylinder, bakre	Rear servo	3	150
16	1	—	—	—		•Hus	•Body	8	160
17	1	—	—	—	235746-5	•Kolv	•Piston		170
18	1	—	—	—	235634-3	•O-ring	•O-ring	S	180
19	1	—	—	—	235638-4	•Hävarm	•Lever	4	190
20	1	—	—	—	235747-3	•Axel	•Pivot pin	4	200
21	1	—	—	—	235748-1	•Fjäder	•Spring	4	210
	1	—	—	—	276501-4	Gummi-och tätnings- ringsats	Rubber and seal ring kit	2	220 230

15

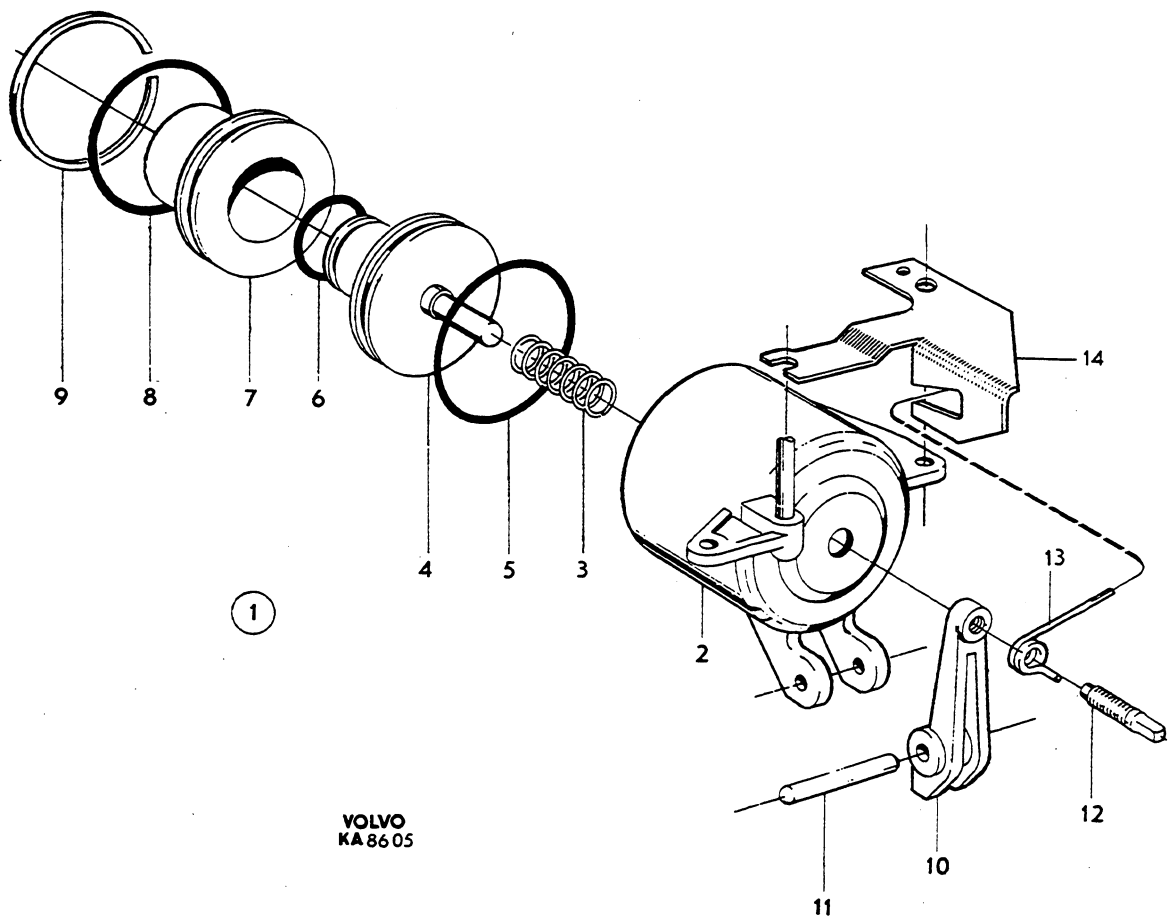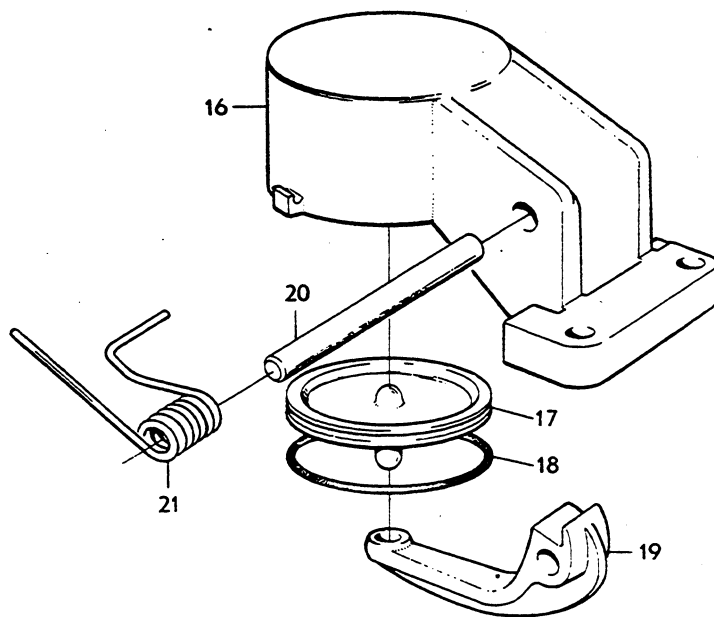

VOLVO
KA8605




Sida	Grupp	Oljekylning	Oil cooling	Illustration Utgåva
48	4	BW35	BW35	3
Page	Group			9250 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-		Kylarelement	Radiator unit		SE GRUPP 2B	010
2	980	-	-	-	954315-8	Bundyrör	Bundy piping			020
3	710	-	-	-	954315-8	Bundyrör	Bundy piping			030
4	680	-	-	-	954315-8	Bundyrör	Bundy piping			040
5	670	-	-	-	954315-8	Bundyrör	Bundy piping			050
6	2	-	-	-	954350-5	Överfallsmutter	Cap nut	0		060
7	2	-	-	-	954365-3	Kona	Fitting	0		070
8	6	-	-	-	954322-4	Överfallsmutter	Cap nut	0		080
9	2	-	-	-	954329-9	Skarvnippel	Screw union			090
10	1	-	-	-	682144-1	Fästplåt	Bracket			100
11	3	-	-	-	943815-1	Klammer	Clamp	0		110
12	3	-	-	-	190665-0	Skruv	Screw	0		120
13	1	-	-	-	686001-9	Gummislang	Rubber hose	2		130
14	1	-	-	-	686348-4	Gummislang	Rubber hose	2		140
15	1	-	-	-	460313-0	Fästplåt	Bracket			150
16	2	-	-	-	460112-6	Fästplåt	Bracket			160
17	1	-	-	-		Skarvnippel	Screw union		SE SIDA 40 POS 5	170



Sida	50	Grupp	4	Kardanaxel, stödlager	Propeller shaft	Illustration Utgåva
Page		Group		182 CH-30000.	182 CH-30000.	1
						9226 Issue

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	677627-2	Kardanaxel	Propeller shaft	4		010
2	1	—	—	—	672174-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4		020
	—	—	—	—		•Det se sida 54	•Components see page 54 ..			030
3	2	—	—	—	675582-1	Stänkskydd	Baffle	4		040
4	1	—	—	—	181549-7	Kullager	Ball bearing	2		050
5	1	—	—	—	675367-7	Lagerhållare	Bearing cage	3		060
6	1	—	—	—	671804-3	Överfall	Cap	3		070
7	2	—	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	0	TID UTF	080
8	2	—	—	—	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	TID UTF	090
9	2	—	—	—	955894-1	Bricka	Washer	0	TID UTF	100
10	2	—	—	—	942402-9	Flänsskruv	Flange bolt	0	SEN UTF	110
11	1	—	—	—	675365-1	Mutter	Nut	3		120
12	1	—	—	—	675587-0	Gummitätning	Rubber seal	2		130
	2	—	—	—	273202-2	Skrivsats	Bolt kit			140
13	2	—	—	—	942267-6	•Skruv	•Bolt	0		150
14	2	—	—	—	950373-1	•Mutter	•Nut	0		160



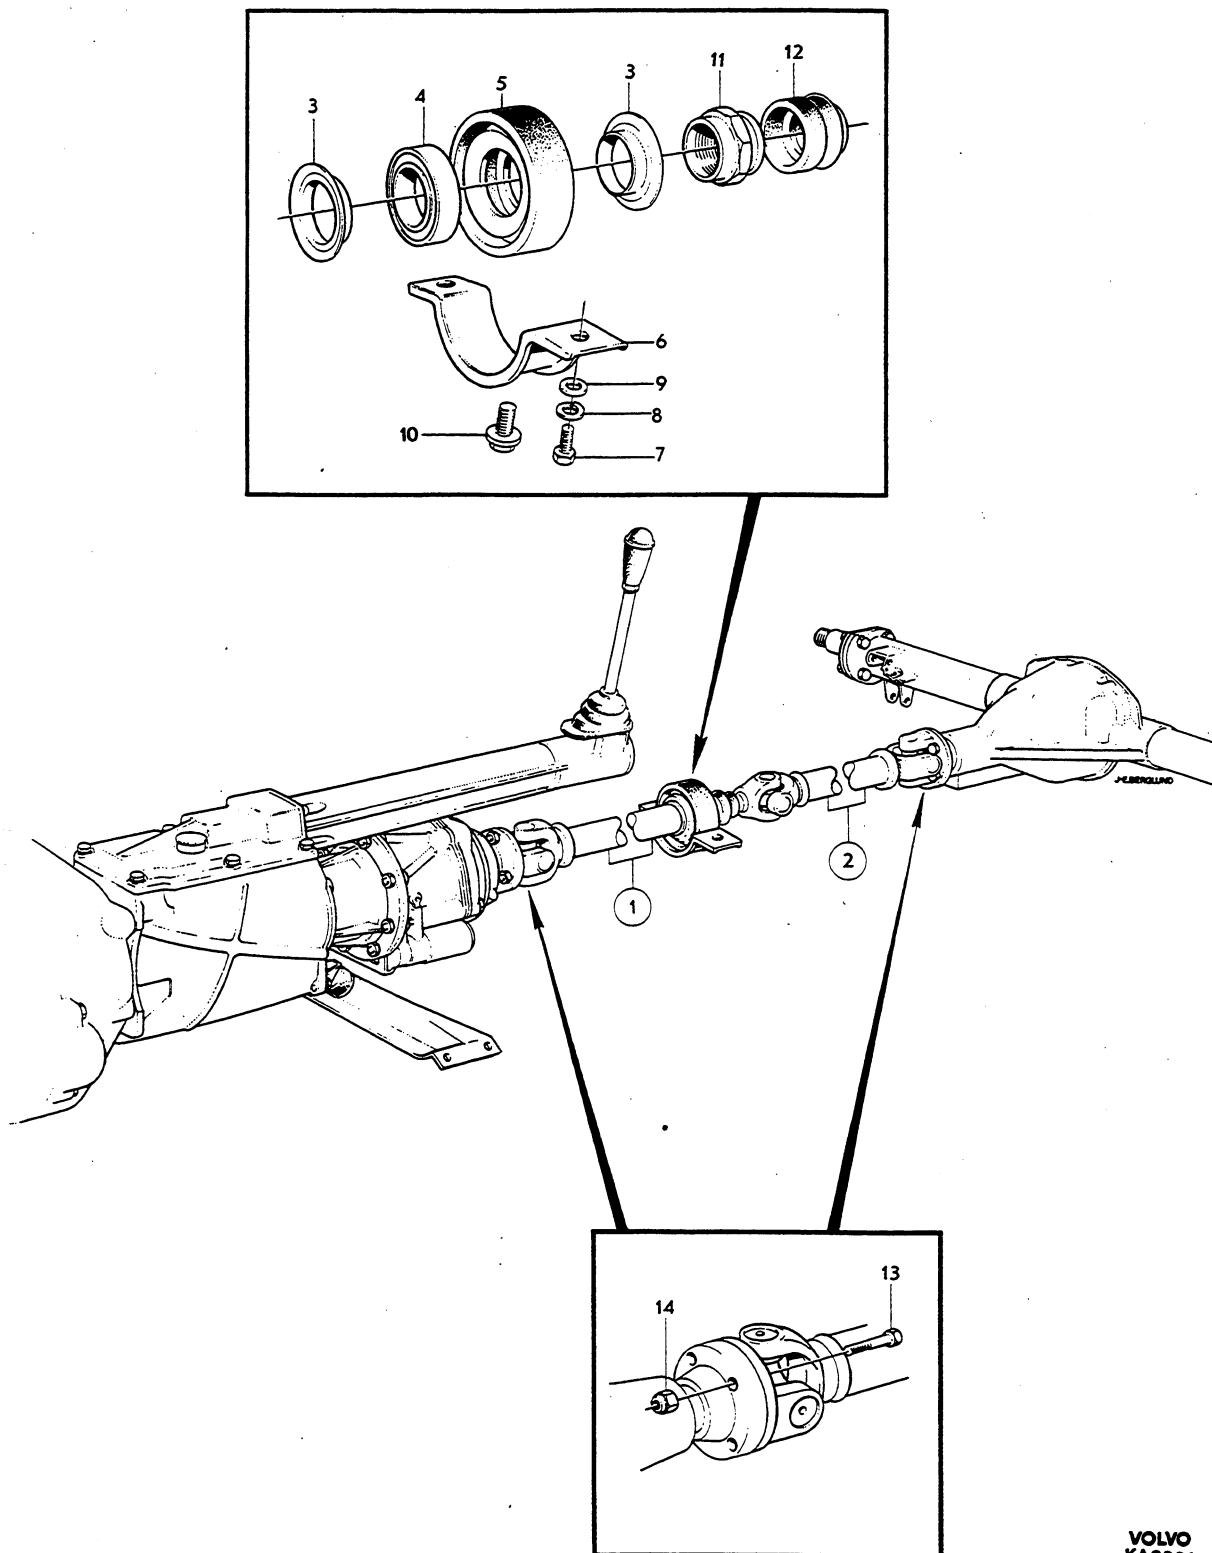


VOLVO
KA9226



Sida 52	Grupp 4	Kardanaxel, stödlager 182 CH 30001-, 183.	Propeller shaft centre bearing 182 CH 30001-, 183.	Illustration Utgåva 1
Page	Group			9225 Issue


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	678853-3	Kardanaxel	Propeller shaft	4	EXCL BW35 B20E	010
	1	—	—	—	677627-2	Kardanaxel	Propeller shaft	4	EXCL BW35 B20F	020
	1	—	—	—	687337-6	Kardanaxel	Propeller shaft	4	BW35 B20E	030
	1	—	—	—	687335-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4	BW35 B20F	040
2	1	—	—	—	678857-4	Kardanaxel	Propeller shaft	4	B20E	050
	1	—	—	—	672174-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4	B20F	060
	—	—	—	—	•Det se sida 54	•Components see page 54 ..				070
3	2	—	—	—	678995-2	Stänkskydd	Baffle	4	B20E	080
	2	—	—	—	675582-1	Stänkskydd	Baffle	4	B20F	090
4	1	—	—	—	183265-8	Kullager	Ball bearing	2	B20E	100
	1	—	—	—	181549-7	Kullager	Ball bearing	2	B20F	110
5	1	—	—	—	686668-5	Lagerhållare	Bearing cage	3	B20E	120
	1	—	—	—	686352-6	Lagerhållare	Bearing cage	3	B20F	130
6	1	—	—	—	683537-5	Fjäder	Spring	2		140
7	1	—	—	—	682707-5	Bricka	Washer	3		150
8	1	—	—	—	683534-2	Överfall	Cap	3		160
9	2	—	—	—	955523-6	Skruv	Bolt	0	TID UTF	17
10	2	—	—	—	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer	0	TID UTF	18
11	2	—	—	—	955894-1	Bricka	Washer	0	TID UTF	190
12	2	—	—	—	942402-9	Flänsskruv	Flange bolt	0	SEN UTF	200
13	1	—	—	—	678825-1	Mutter	Nut	3	B20E	210
	1	—	—	—	675365-1	Mutter	Nut	3	B20F	220
14	1	—	—	—	678824-4	Gummitätning	Rubber seal	2	B20E	230
	1	—	—	—	675587-0	Gummitätning	Rubber seal	2	B20F	240
15	8	—	—	—	942803-8	Skruv	Screw	0		250
16	8	—	—	—	950384-8	Mutter	Nut	0		260

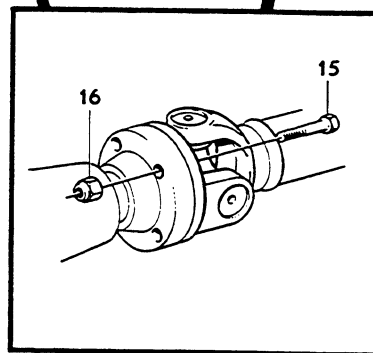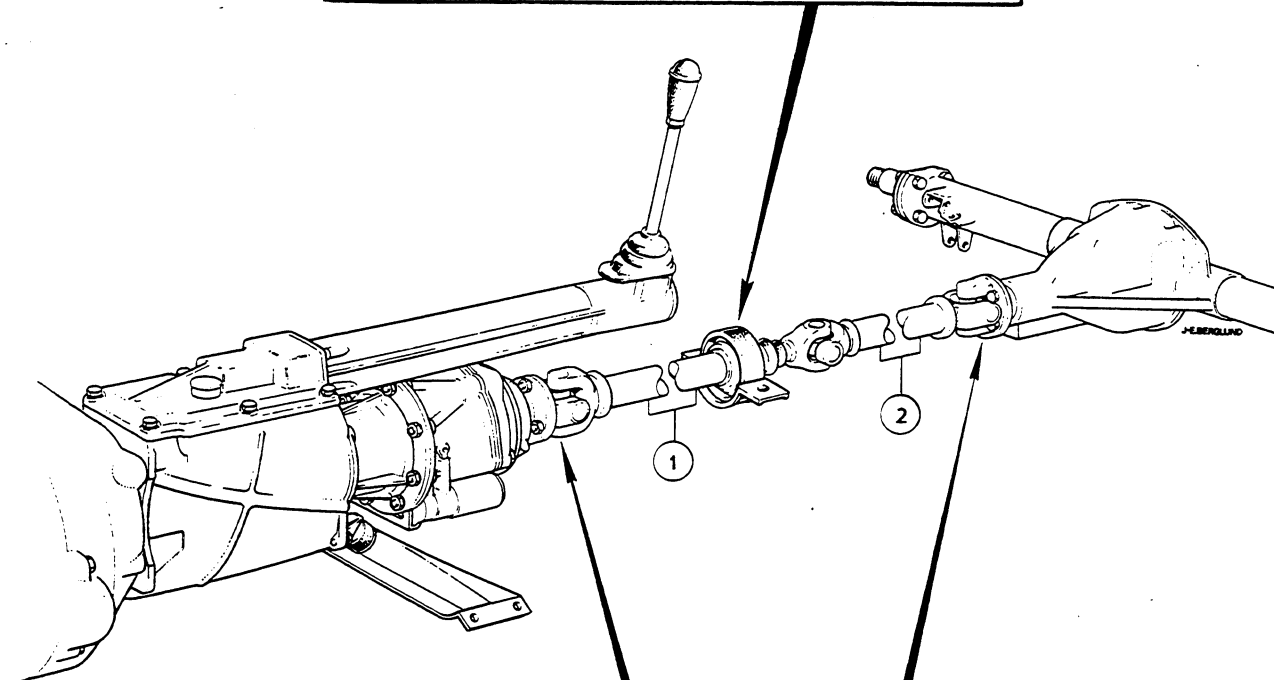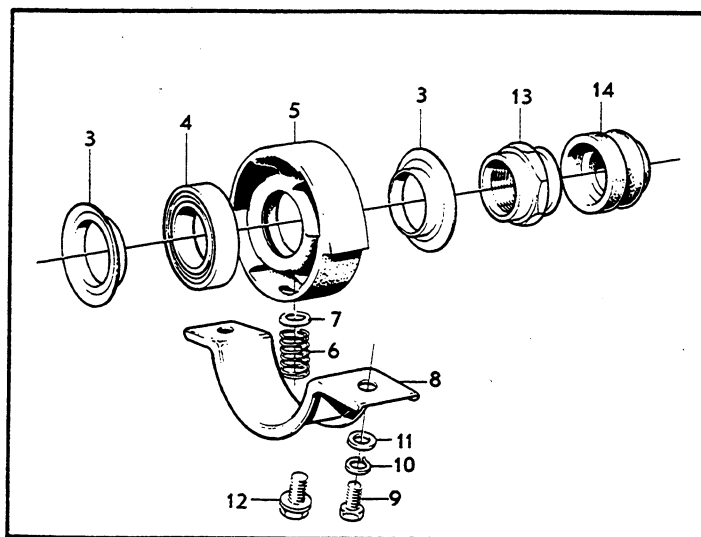

VOLVO
KA 9225



Sida	Grupp	Kardanaxel			Propeller shaft			Illustration Utgåva		
54	4							2		
Page	Group							6975 Issue		
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	677	672			Part No			Kit	Notes	
	627	174								
	1	—	—	—	677627-2	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH-30000.	010
	—	1	—	—	672174-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH-30000.	020
1	1	1	—	—	87941-1	•Flänsgeffell	•Flange yoke	3		030
2	1	2	—	—	672037-9	•Axelkors	•Joint cross	1		040
3	4	8	—	—	118006-6	••Låsring	••Circlip	0		050
4	—	1	—	—	656766-3	•Gaffeltapp	•Yoke pin			060
5	1	—	—	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		070
	—	1	—	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		080
										090
										100
										110
	678	687	678	—						120
	853	337	857	—						130
	1	—	—	—	678853-3	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH 30001-, 183.	140
	—	1	—	—	687337-6	Kardanaxel	Propeller shaft	4	B20E EXCL BW35	150
	—	—	1	—	678857-4	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH 32800-, 183	160
	—	—	—	—					B20E BW35	170
	—	—	—	—					182 CH 30001-, 183.	180
	—	—	—	—					B20E	190
1	1	1	1	—	231313-8	•Flänsgeffell	•Flange yoke	3		200
2	1	1	2	—	231311-2	•Axelkors	•Joint cross	1		210
3	4	4	8	—	24383-2	••Låsring	••Circlip	2		220
4	—	—	1	—	231312-0	•Gaffeltapp	•Yoke pin			230
5	1	1	—	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		240
6	—	—	1	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		250
										260
										270
										280
										290
										300
	677	687	672	—						310
	627	335	174	—						320
	1	—	—	—	677627-2	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH37550-, 183.	330
	—	1	—	—	687335-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4	B20F EXCL BW35	340
	—	—	1	—	672174-0	Kardanaxel	Propeller shaft	4	182 CH 37550-, 183.	350
	—	—	—	—					B20F BW35	360
	—	—	—	—					182 CH 37550-, 183	370
	—	—	—	—					B20F	380
1	1	1	1	—	87941-1	•Flänsgeffell	•Flange yoke	3		390
2	1	1	2	—	672037-9	•Axelkors	•Joint cross	1		400
3	4	4	8	—	118006-6	••Låsring	••Circlip	0		410
4	—	—	1	—	656766-3	•Gaffeltapp	•Yoke pin			420
5	1	1	—	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		430
	—	—	1	—		•Röraxel	•Tubular shaft	8		440

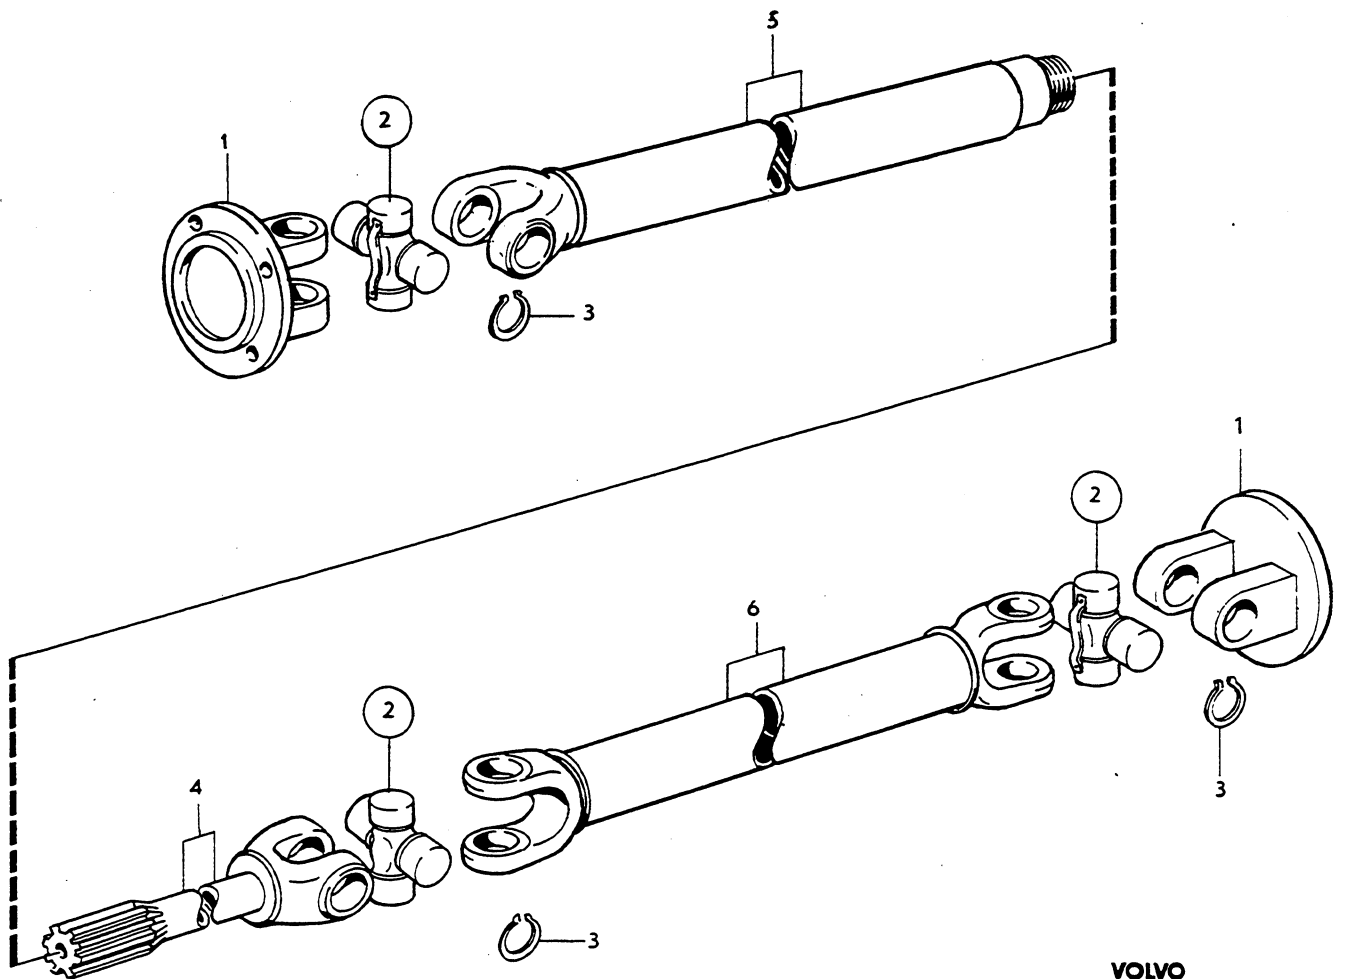


VOLVO
KA 6975



Sida 56	Grupp 4	Bakaxel Upphängning 182 CH-30000.	Rear axle Mountings 182 CH-30000.	Illustration Utgåva 3 11947 Issue
Page	Group			


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	—	—	—	255600-9	Bakaxel, utv 4,30/1	Rear axle, ratio 4,30/1		MÄRKT 255600	010
	—	—	—	—		•Det se sida 60	•Components see page 60 ..			020
2	2	—	—	—	89679-5	Drivaxel	Drive shaft	3		030
3	2	—	—	—	192550-2	Tätningssring	Seal ring	1		040
4	2	—	—	—	181217-1	Rullager, innerring	Roller bearing cone	1		050
5	2	—	—	—	181189-2	Rullager, ytterring	Roller bearing cup	1		060
6	—	—	—	—		Justermellanlägg	Shim			070
	ERF	—	—	—	86891-9	•Tj 0,10	•Th 0.10	1		080
	ERF	—	—	—	86890-1	•Tj 0,35	•Th 0.35	1		090
	ERF	—	—	—	86889-3	•Tj 1,00	•Th 1.00	2		100
	ERF	—	—	—	651794-0	•Tj 1,50	•Th 1.50	2		110
7	2	—	—	—	87693-8	Distansbricka	Spacer washer	8		120
8	4	—	—	—	673788-6	Packning	Gasket	1		130
9	2	—	—	—	673791-0	Oljetätning	Oil seal	1		140
10	2	—	—	—	19246-8	•Filtring	•Felt ring	1		150
11	8	—	—	—	955676-2	Skruv	Bolt	0		160
12	8	—	—	—	955848-7	Mutter	Nut	0		170
13	2	—	—	—	160553-4	Kil	Key	0		180
14	2	—	—	—	673797-7	Nav	Hub	3		190
15	10	—	—	—	654490-2	•Hjulbult	•Wheel stud	2		200
16	2	—	—	—	120267-0	Bricka	Washer	0		210
17	2	—	—	—	153031-0	Mutter	Nut	0		220
18	2	—	—	—	191174-2	Saxpinne	Split pin	0		230
19	1	—	—	—	662014-0	Urluftningsnippel	Air venting nipple			240
20	2	—	—	—	672610-3	Momentstag	Torque rod	3		250
21	2	—	—	—	662797-0	•Gummibussning	•Rubber bushing	1		260
22	2	—	—	—	678887-1	•Bussning	•Bushing	2		270
23	2	—	—	—	955569-9	Skruv	Bolt	0		280
24	2	—	—	—	950356-6	Mutter	Nut	0		290
25	2	—	—	—	941858-3	Skruv	Bolt	0		300
26	2	—	—	—	950377-2	Mutter	Nut	0		310
27	2	—	—	—	672616-0	Bärstag	Support arm	3		320
28	4	—	—	—	678790-7	•Gummibussning	•Rubber bushing	1		330
29	4	—	—	—	955569-9	Skruv	Bolt	0		340
30	2	—	—	—	940280-1	Låsbricka	Lock washer	0		350
31	2	—	—	—	950356-6	Mutter	Nut	0		360
32	1	—	—	—	653260-0	Tvärstag	Anti-roll bar	3		370
33	2	—	—	—	87033-7	Gummibussning	Rubber bushing	1		380
34	1	—	—	—	653361-6	Distanshylsa	Spacer sleeve	2		390
35	1	—	—	—	955565-7	Skruv	Bolt	0		400
36	1	—	—	—	120802-4	Bricka	Washer	0		410
37	2	—	—	—	950366-5	Mutter	Nut	0		420
38	2	—	—	—	671991-8	Stötdämparband	Damper band	1		430
39	2	—	—	—	671939-7	Bricka	Washer	2		440
40	2	—	—	—	89818-9	Bricka	Washer	2		450
41	4	—	—	—	940115-9	Skruv	Screw	0		460
42	4	—	—	—	942336-9	Låsbricka	Lock washer	0		470
43	2	—	—	—	657843-9	Fjäder	Spring	2		480
44	2	—	—	—	659154-9	Fjädersäte	Spring seat			490
45	2	—	—	—	667686-0	Gummikudde	Rubber cushion	3		500
46	2	—	—	—	659325-5	Gummimellanlägg	Rubber spacer	3		510
47	2	—	—	—	276553-5	Stötdämparsats	Shock absorber kit	1		520
	2	—	—	—		•Stötdämpare	•Shock absorber	8		530
48	8	—	—	—	670129-6	•Gummibussning	•Rubber bushing	1		540
49	4	—	—	—	955848-7	•Mutter	•Nut	0		550
50	2	—	—	—	89328-9	Bricka	Washer	1		560
51	8	—	—	—	87741-5	Bricka	Washer	1		570
52	2	—	—	—	83108-1	Gummibuffert	Rubber cushion	3		580
53	2	—	—	—	955922-0	Fjäderbricka	Spring washer	0		590
54	2	—	—	—	955783-6	Mutter	Nut	0		600

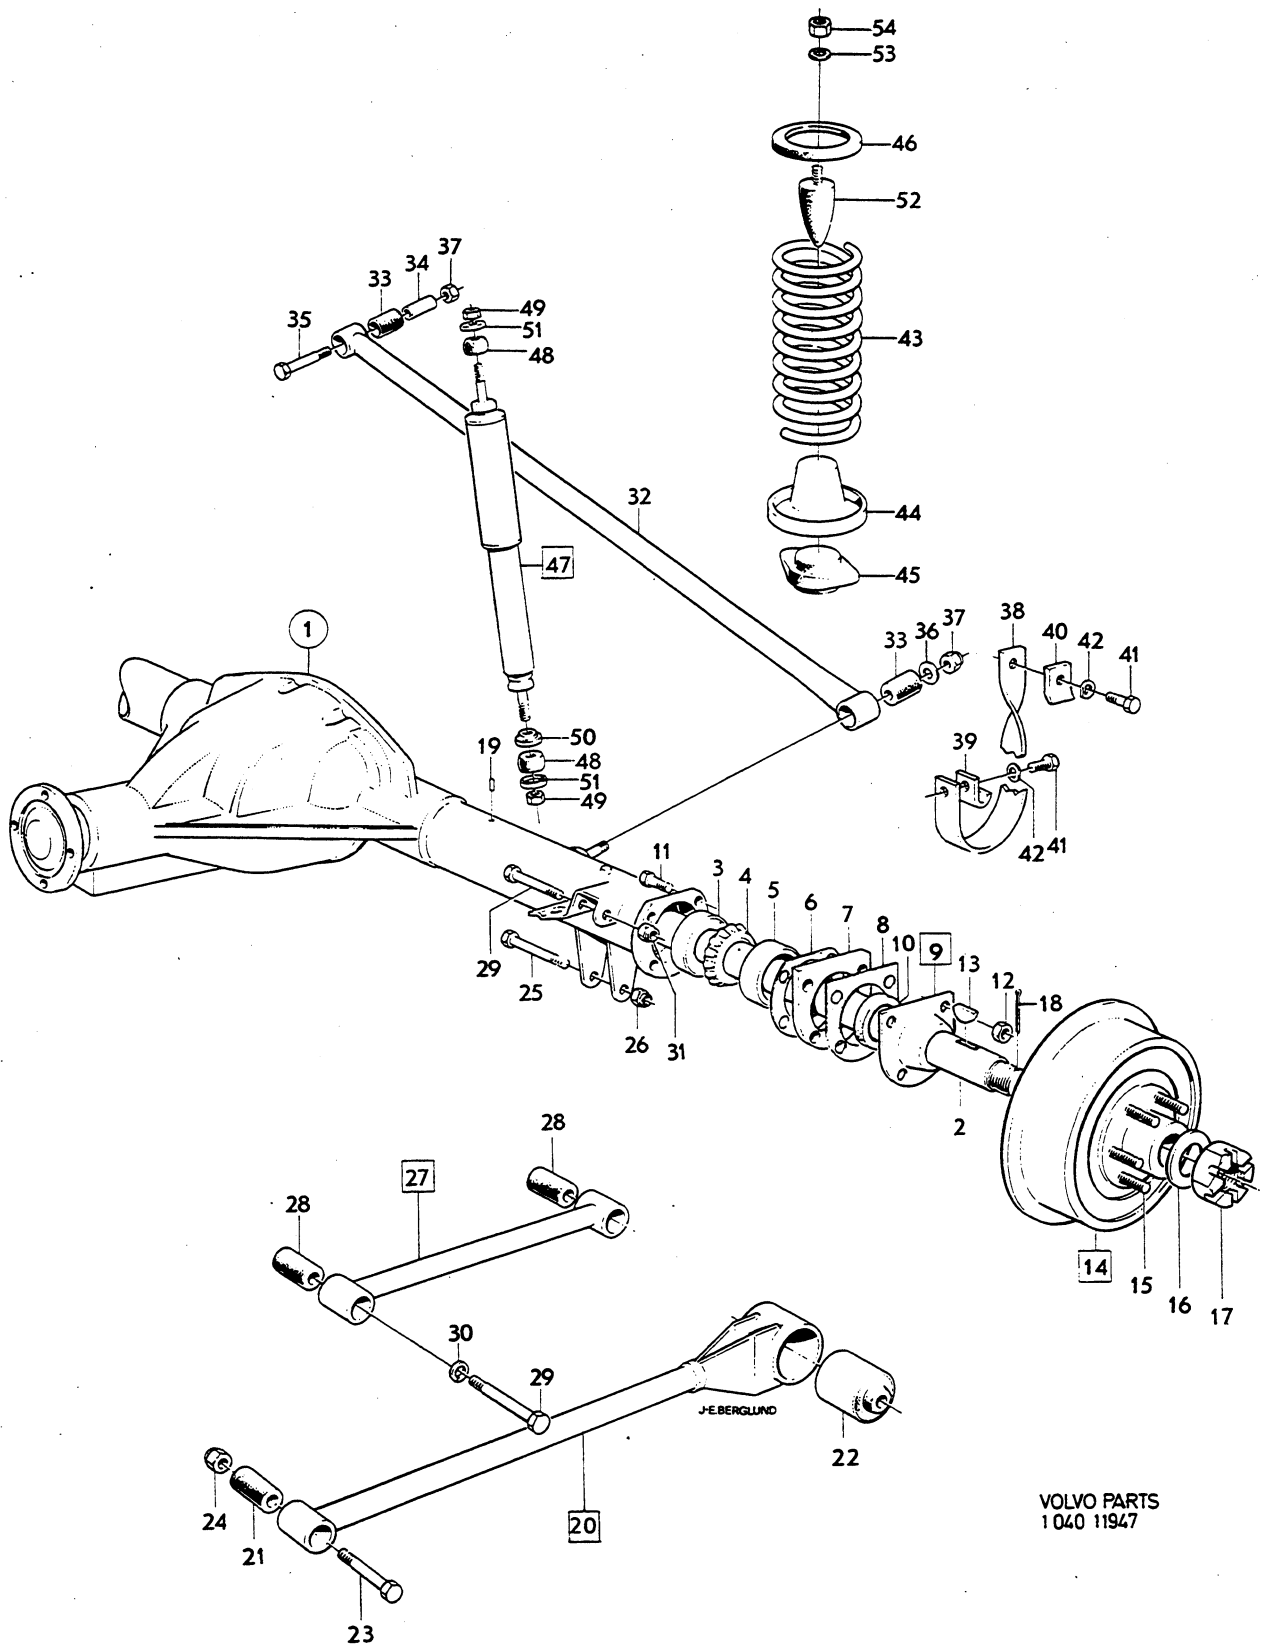

VOLVO PARTS
1040 11947




Sida	Grupp	Bakaxel	Rear axle	Illustration	Utgåva				
58a	4	Upphängning	Mountings		2				
Page	Group	182 CH 30001-.183.	182 CH 30001-.183.	11948 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	-	-	-	255753-6	Bakaxel,utv 3,91/1	Rear axle, ratio 3,91/1	8	13)MÄRKT 255753.B20E BW35.182 CH 37550- 183 CH-4279.ERS AV 1 ST 255788-2, 13)MÄRKT 255788.B20E BW35.183 CH 4280- 13)MÄRKT 255756.B20F. BW35.182 CH 37550- 183 CH-4568. 13)MÄRKT 255787.B20F BW35.183 CH 4569- ERS AV 1 ST 255788-2, 1 ST 384281-2. 13)MÄRKT 255692.BW35 182 CH 32800-37549 ERS AV 1 ST 255788-2, 1 ST 380861-5. 13)MÄRKT 255687.B20E. M41.M410.182 CH 30001-.183 CH-4796 ERS AV 1 ST 255789-0 13)MÄRKT 255789.B20E M41.183 CH 4797- 13)MÄRKT 255757.B20F. M41.182 CH 37550- 183 CH-4427. 13)MÄRKT 255798.B20F M41.183 CH 4428- ERS AV 1 ST 255789-0, 1 ST 384281-2.
	1	-	-	-	255788-2	Bakaxel,utv 3,91/1	Rear axle, ratio 3,91/1		
	1	-	-	-	255756-9	Bakaxel,utv 3,91/1	Rear axle, ratio 3,91/1		
	1	-	-	-	255787-4	Bakaxel,utv 3,91/1	Rear axle, ratio 3,91/1	8	
	1	-	-	-	255692-6	Bakaxel,utv 4,10/1	Rear axle, ratio 4,10/1	8	
	1	-	-	-	255687-6	Bakaxel,utv 4,30/1	Rear axle, ratio 4,30/1		
	1	-	-	-	255789-0	Bakaxel,utv 4,30/1	Rear axle, ratio 4,30/1		
	1	-	-	-	255757-7	Bakaxel,utv 4,30/1	Rear axle, ratio 4,30/1		
	1	-	-	-	255798-1	Bakaxel,utv 4,30/1	Rear axle, ratio 4,30/1		
	-	-	-	-		•Det se sida 62	•Comps see page 62		
2	2	-	-	-	384732-4	Drivaxel	Drive shaft		
3	2	-	-	-	383168-2	Låsring	Circlip	(384707)	
4	2	-	-	-	384728-2	Rullager	Roller bearing		
5	2	-	-	-	384710-0	Tätningssring	Seal ring		
6	2	-	-	-	384706-8	Tryckplåt	Pressure plate		
7	8	-	-	-	944209-6	Flänsskruv	Flange screw	(940115)SEN.UTF.	
7a	8	-	-	-	942336-9	Låsbricka	Lock washer	TID.UTF.	
8	10	-	-	-	676338-7	Hjulbult	Wheel stud	STD D	
	10	-	-	-	676364-3	Hjulbult	Wheel stud	ÖD	
9	1	-	-	-	662014-0	Urluftningsnippel	Air venting nipple		
10	ERF	-	-	-	946763-0	Plastslang	Plastic hose	(943185)	
11	1	-	-	-	96443-7	Gummibussning	Rubber bushing		
12	2	-	-	-	672610-3	Momentstag	Torque rod		
13	2	-	-	-	662797-0	•Gummibussning	•Rubber bushing		
14	2	-	-	-	678887-1	•Bussning	•Bushing		
15	2	-	-	-	955569-9	Skruv	Screw		
16	2	-	-	-	950356-6	Mutter	Nut		
17	2	-	-	-	941858-3	Skruv	Screw		
18	2	-	-	-	950377-2	Mutter	Nut		
19	2	-	-	-	672616-0	Bärstag	Support arm		
20	4	-	-	-	678790-7	•Gummibussning	•Rubber bushing		
21	4	-	-	-	955569-9	Skruv	Screw		
22	2	-	-	-	940280-1	Låsbricka	Lock washer		
23	2	-	-	-	950356-6	Mutter	Nut		
24	1	-	-	-	653260-0	Tvärstag	Anti-roll bar		

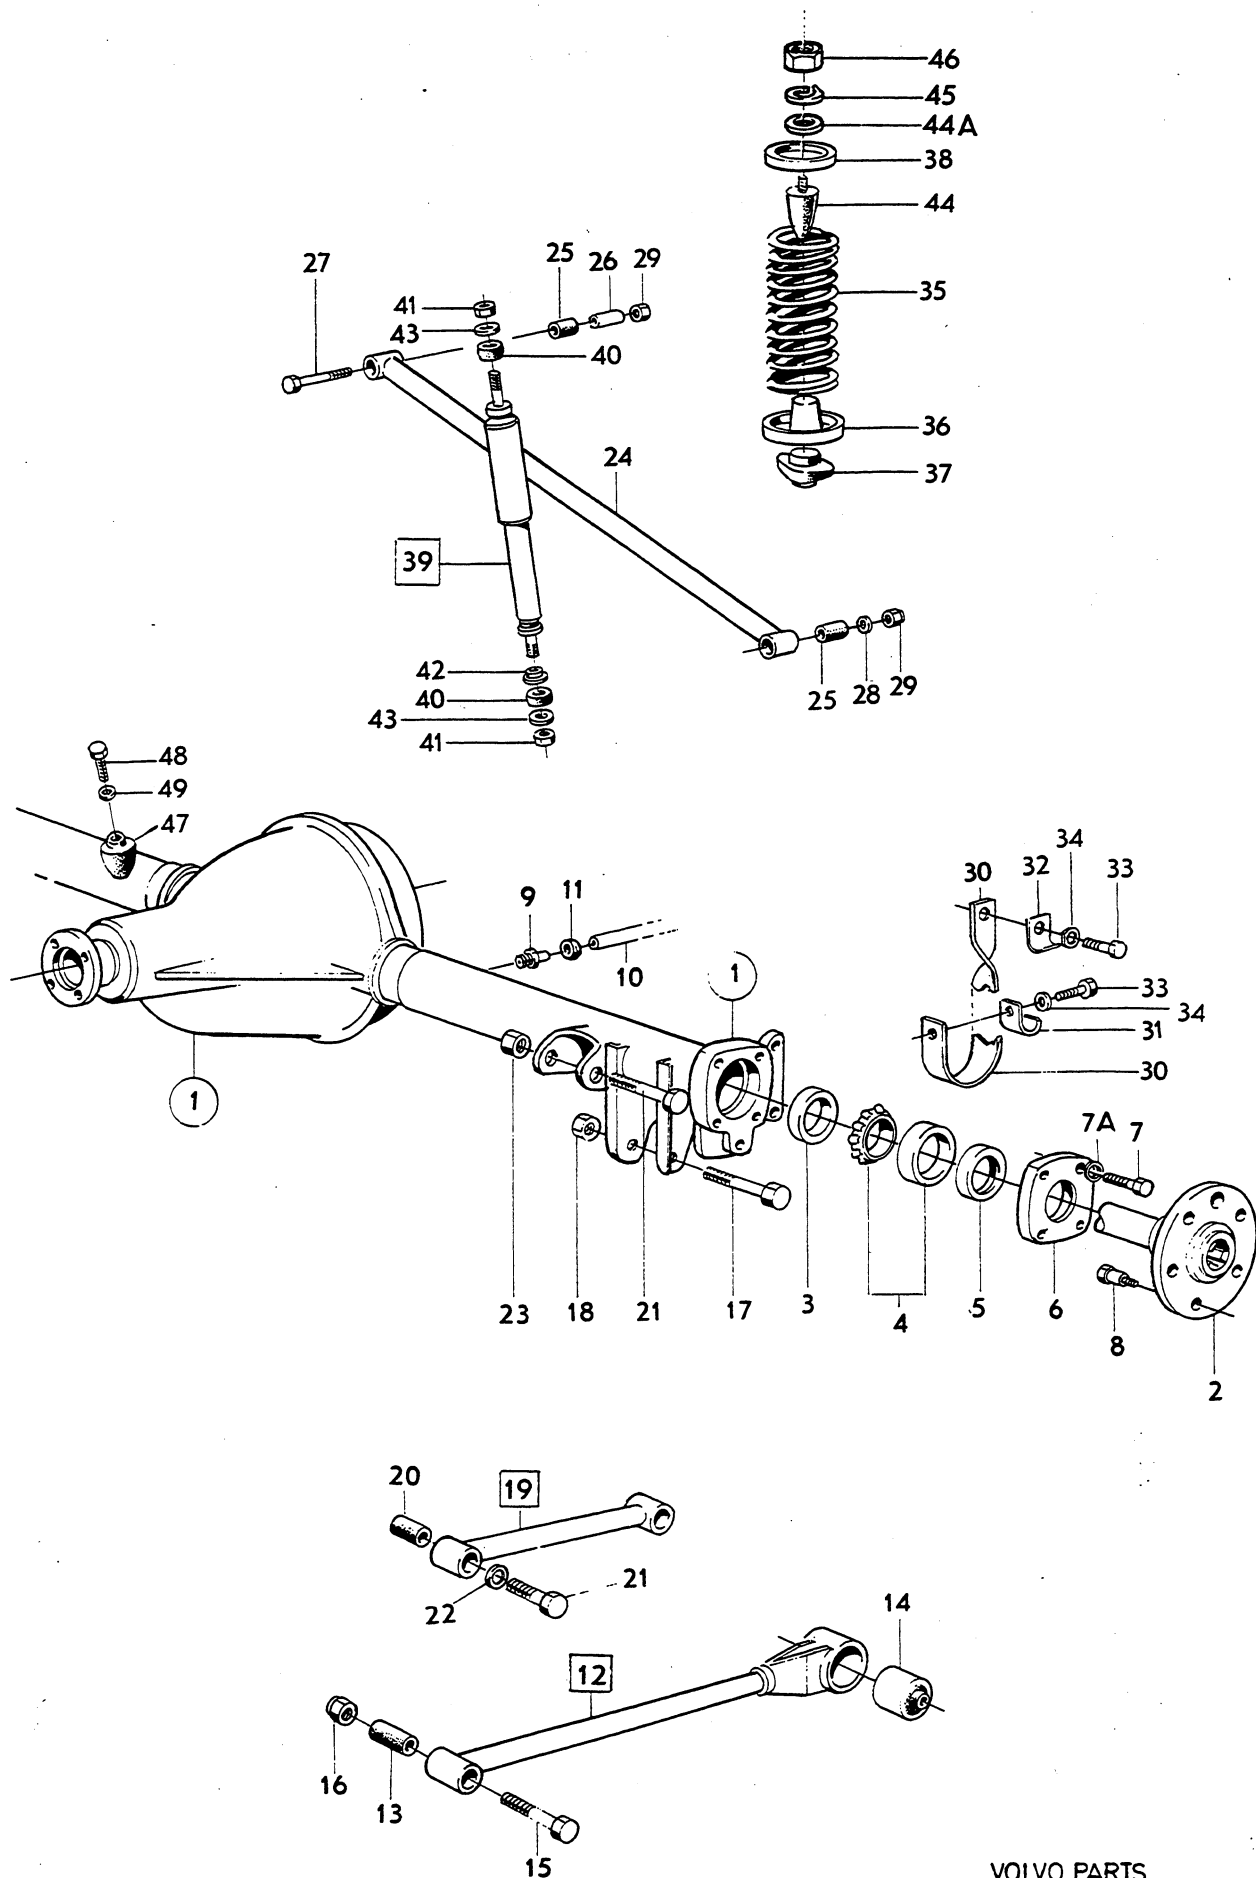



Sida	Grupp	Bakaxel	Rear axle	Illustration Utgåva					
58c	4	Upphängning	Mountings	2					
Page	Group	182 CH 30000-.183.	182 CH 30000-.183.	11948 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
25	2	-	-	-	87033-7	Gummibussning	Rubber bushing		
26	1	-	-	-	653361-6	Distanshylsa	Spacer sleeve		
27	1	-	-	-	955565-7	Skruv	Screw		
28	1	-	-	-	120802-4	Bricka	Washer		
29	2	-	-	-	950366-5	Mutter	Nut		
30	2	-	-	-	671991-8	Stötdämparband	Damper band		
31	2	-	-	-	671939-7	Bricka	Washer		
32	2	-	-	-	89818-9	Bricka	Washer		
33	4	-	-	-	944209-6	Flänsskruv	Flanged screw	(940115)SEN UTF	
34	4	-	-	-	942336-9	Låsbricka	Lock washer	TID UTF	
35	2	-	-	-	657843-9	Fjäder	Spring	182 CH 30001-.	
								183 CH-3084.	
	2	-	-	-	653163-6	Fjäder	Spring	183 CH 3085-.	
36	2	-	-	-	659154-9	Fjädersäte	Spring seat		
37	2	-	-	-	667686-0	Gummikudde	Rubber cushion		
38	2	-	-	-	659325-5	Gummimellanlägg	Rubber spacer		
39	2	-	-	-	276553-5	Stötdämparsats	Shock absorber kit		
	-	-	-	-		•Stötdämpare	•Shock absorber		
40	8	-	-	-	670129-6	•Gummibussning	•Rubber bushing		
41	4	-	-	-	955848-7	•Mutter	•Nut		
42	2	-	-	-	89326-3	Bricka	Washer		
43	8	-	-	-	87741-5	Bricka	Washer		
44	2	-	-	-	83108-1	Gummibuffert	Rubber cushion		
44a	2	-	-	-	120065-8	Bricka	Washer	183 CH 3085-.	
45	2	-	-	-	955922-0	Fjäderbricka	Spring washer		
46	2	-	-	-	955783-6	Mutter	Nut		
47	1	-	-	-	663989-2	Gummibuffert	Rubber cushion		
48	1	-	-	-	950058-8	Skruv	Screw		
49	1	-	-	-	955949-3	Låsbricka	Lock washer		


13) Beställning av ingående detaljer skall göras med ledning av bakaxelns märkning och utväxlingsförhållande. Parts components must be ordered in accordance with the marking on the rear axle and the ratio. La commande des pièces de rechange s'y rapportant doit se faire en se référant au code d'identification et au rapports du pont. Bei Bestellung von Einzelbestandteilen sind Kennzeichnung und Unterzetzung des Hinterachsgetriebes zu berücksichtigen. El pedido de piezas deberá hacerse de acuerdo al marcado y a la relación de engranajes del puente trasero.

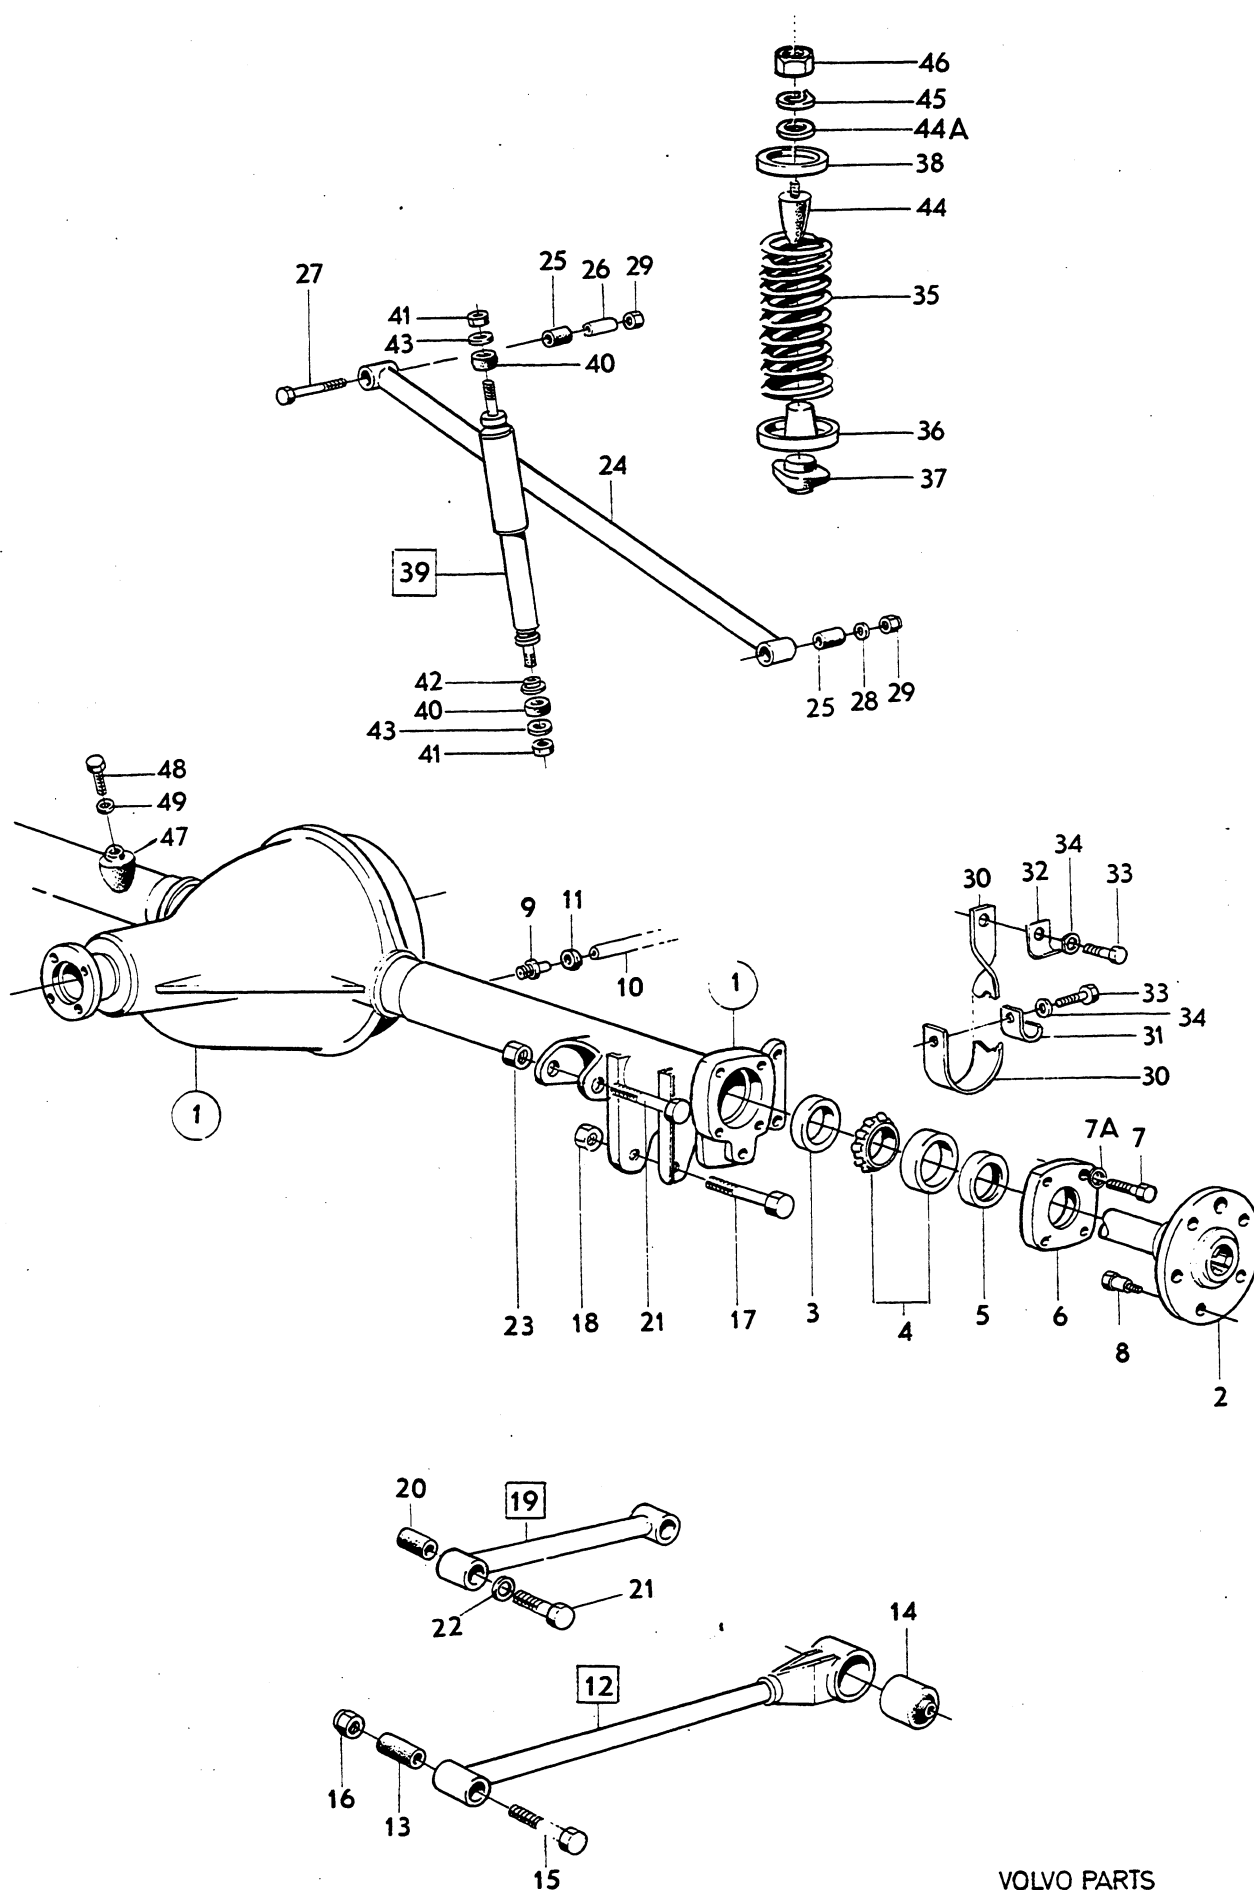



Sida	Grupp	Bakaxel	Rear axle	Illustration	Utgåva					
60	4				4					
Page	Group				11949 Issue					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	—	—	—	—		Bakaxel, kmpl. alt.	Rear axle cpl alt.		SE SIDA 56-58	010
2	1	—	—	—	384313-3	•Bakaxelkåpa	•Rear axle casing		14)	020
3	1	—	—	—	383207-8	•Bakaxelkåpa	•Rear axle casing		15) (384738)	030
4	2	—	—	—		•Överfall	•Cap	8		040
5	4	—	—	—	955551-7	•Skruv	•Screw			050
6	2	—	—	—		•Fäste	•Anchorage			060
7	1	—	—	—		•Fäste	•Anchorage			070
8	2	—	—	—	383222-7	•Tätningring	•Seal ring			075
9	1	—	—	—	951901-8	•Propp	•Plug			080
9	1	—	—	—	89253-9	•Inspektionslock med propp	•Inspection cover with plug		ERS AV 1 ST 89671-2, 1 ST 952359-8	090
	1	—	—	—	89671-2	•Inspektionslock	•Inspection cover			110
10	1	—	—	—	952359-8	•Propp	•Plug			120
11	1	—	—	—	89254-7	•Packning	•Gasket			130
12	10	—	—	—	942402-9	•Flänsskruv	•Flange screw		SEN UTF (955523)	140
13	10	—	—	—	955949-3	•Fjäderbricka	•Spring washer		TID UTF	150
14	1	—	—	—	384196-2	•Differential	•Differential		1,14)	
15	1	—	—	—	383259-9	•Differential	•Differential		2,15) (384726,383068)	170
16	1	—	—	—	383258-1	•Hus	•Housing		(384199,383067)	180
17	2	—	—	—	384206-9	•Differentialhjul	•Diff.side gear		14)	220
	2	—	—	—		•Differentialhjul	•Diff.side gear	S 15)		230
18	—	—	—	—		•Tryckbricka,alt	•Thrust washer,alt			240
	ERF	—	—	—	383000-7	••Tj 0,74	••Th 0.74			250
	ERF	—	—	—	384366-1	••Tj 0,78	••Th 0.78			260
	ERF	—	—	—	384367-9	••Tj 0,82	••Th 0.82			270
	ERF	—	—	—	384368-7	••Tj 0,86	••Th 0.86			280
	ERF	—	—	—	384369-5	••Tj 0,90	••Th 0.90			290
	ERF	—	—	—	384370-3	••Tj 0,94	••Th 0.94			300
	ERF	—	—	—	383001-5	••Tj 0,98	••Th 0.98			310
19	2	—	—	—	384204-4	•Differentialhjul	•Diff.side pinion		14)	320
	2	—	—	—		•Differentialhjul	•Diff.side pinion	S		330
20	2	—	—	—	384209-3	•Tryckbricka	•Thrust washer			340
21	1	—	—	—	384201-0	•Axeltapp	•Pivot pin			350
22	1	—	—	—	191838-2	•Låspinne	•Lock pin			360
23	1	—	—	—	384202-8	•Distanshylsa	•Spacer sleeve		14)	370
24	1	—	—	—	273251-9	•Kronhjul o.pinjong	•Crown wheel and pinion		13) UTV 3,91/1 ALT 1	380
	1	—	—	—	273126-3	•Kronhjul o.pinjong	•Crown wheel and pinion		13) UTV 4,10/1 ALT 2	
	1	—	—	—	273128-9	•Kronhjul o.pinjong	•Crown wheel and pinion		13) UTV 4,30/1 ALT 3	
25	10	—	—	—	191807-7	•Skruv	•Screw			410
26	10	—	—	—	942336-9	•Fjädrande bricka	•Resilient washer		TID UTF.SEN UTF POS 29	420
27	1	—	—	—	80513-5	•Bricka	•Washer			430
28	1	—	—	—	88726-5	•Mutter	•Nut			440
	—	—	—	—	281478-8	•Olja	•Oil			
29	1	—	—	—	383253-2	•Låsplåt	•Lock plate		16) SEN UTF	
30	2	—	—	—	181305-4	•Rullager, innerring	•Roller bearing, cone			470
31	2	—	—	—	181662-8	•Rullager, ytterring	•Roller bearing, cup			480
32	—	—	—	—		•Justermellanlägg	•Shim			490
	ERF	—	—	—	81374-1	••Tj 0,08	••Th 0.08			500
	ERF	—	—	—	81375-8	••Tj 0,13	••Th 0.13			510
	ERF	—	—	—	120622-6	••Tj 0,25	••Th 0.25			520
	ERF	—	—	—	81377-4	••Tj 0,76	••Th 0.76			530
33	1	—	—	—	181303-9	•Rullager, innerring	•Roller bearing, cone			540
34	1	—	—	—	181304-7	•Rullager, ytterring	•Roller bearing, cup			550

1

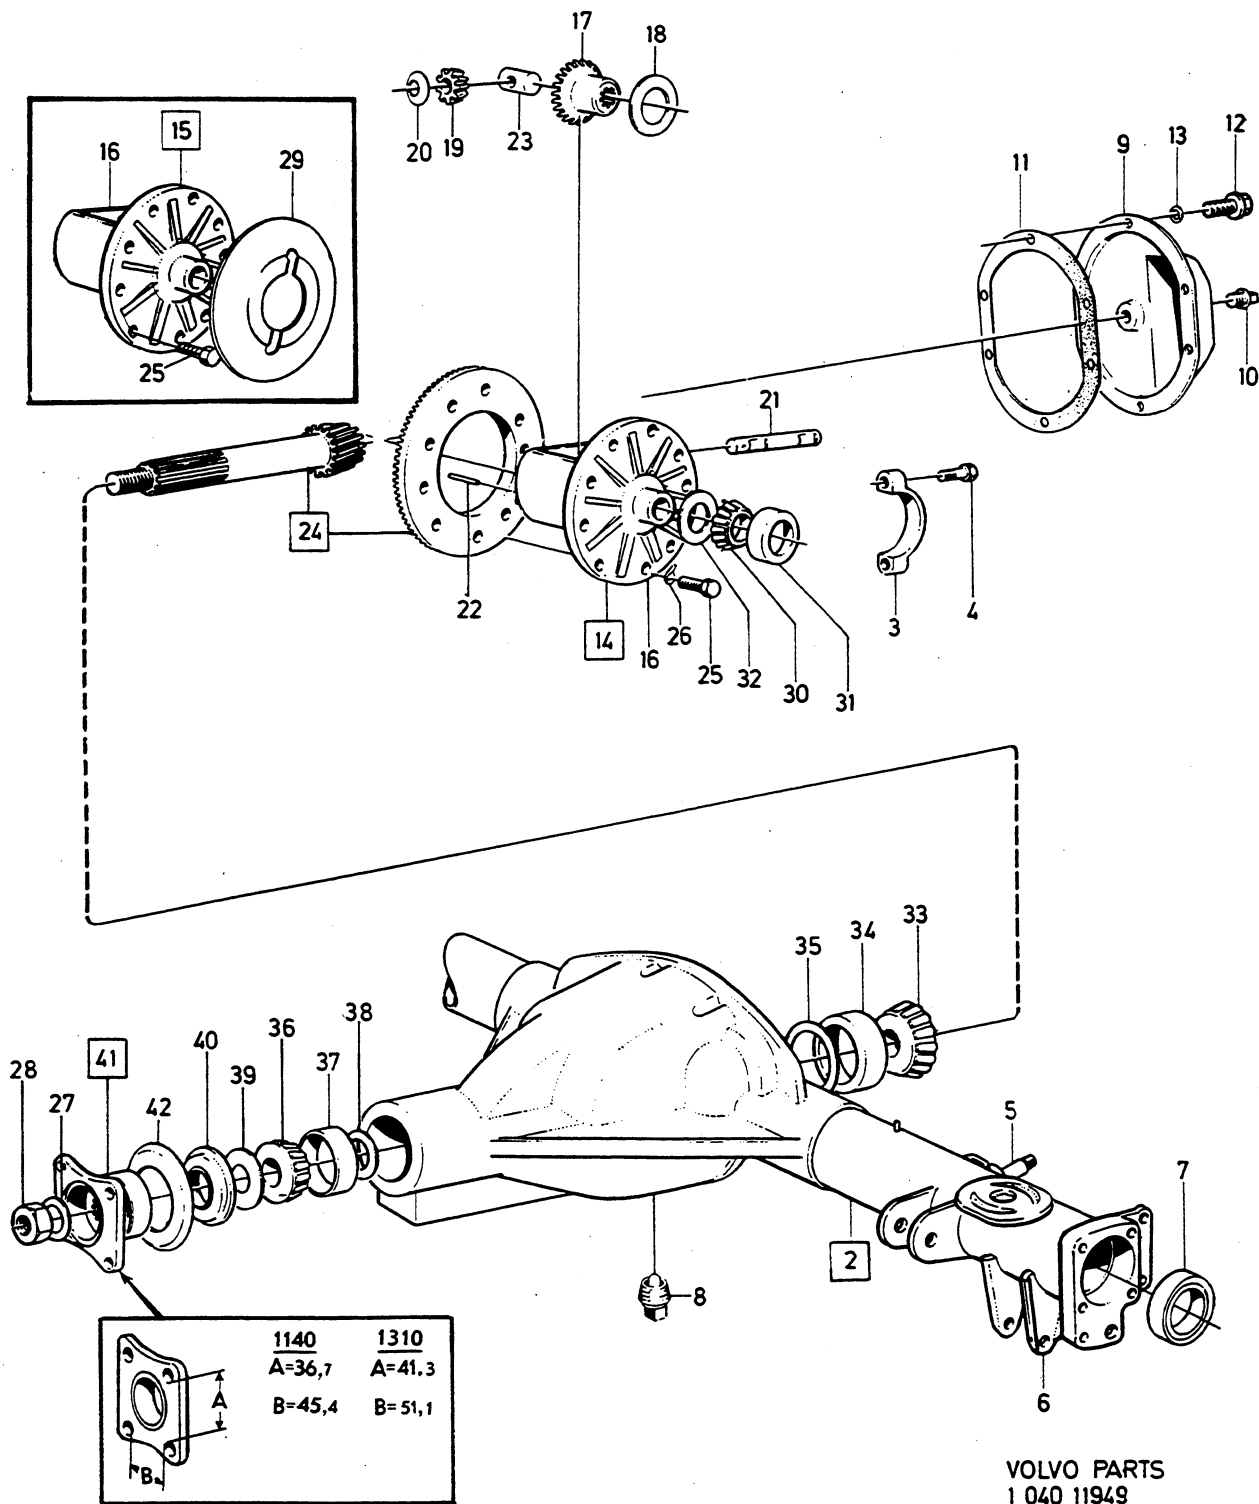


VOLVO PARTS
1 040 11949



Sida	Grupp	Bakaxel	Rear axle	Illustration	Utgåva				
62	4				4				
Page	Group				11949 Issue				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
35	—	—	—	—		•Justermellanlägg	•Shim		
	ERF	—	—	—	87655-7	••Tj 0,08	••Th 0.08		
	ERF	—	—	—	191840-8	••Tj 0,13	••Th 0.13		
	ERF	—	—	—	191841-6	••Tj 0,25	••Th 0.25		
36	1	—	—	—	181301-3	•Rullager, innerring	•Roller bearing, cone		
37	1	—	—	—	181302-1	•Rullager, ytterring	•Roller bearing, cup		
38	—	—	—	—		•Justermellanlägg	•Shim		
	ERF	—	—	—	191834-1	••Tj 0,08	••Th 0.08		
	ERF	—	—	—	191835-8	••Tj 0,13	••Th 0.13		
	ERF	—	—	—	191837-4	••Tj 0,25	••Th 0.25		
	ERF	—	—	—	191836-6	••Tj 0,75	••Th 0.75		
39	1	—	—	—	80506-9	•Oljeslungare	•Oil deflector		
40	1	—	—	—	942905-1	•Oljetätning	•Oil seal		(982986)
41	1	—	—	—	384720-9	•Medbringare 1310	•Companion flange 1310		17)
	1	—	—	—	384281-2	•Medbringare 1140	•Companion flange 1140		18)
42	1	—	—	—	81388-1	••Dammslungare	••Dust slinger		
	1	—	—	—	273224-6	Differentialdrevsats	Differential gear kit		15)


- 1) Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 384479 monteras. With transition to Anti-Spinn, differential 384479 must be installed. Lors de remplacement de "NoSpin" le différentiel 384479 doit être monté. Beim Übergang auf Anti-Spinn ist Ausgleichgetriebe 384479 einzubauen. Al cambiar a "NoSpin" debe montarse el diferencial 384479.
- 2) Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 384727 monteras. With transition to Anti-Spinn, differential 384427 must be installed. Lors de remplacement de "NoSpin" le différentiel 384727 doit être monté. Beim Übergang auf Anti-Spin ist Ausgleichgetriebe 384727 einzubauen. Al cambiar a "NoSpin" debe montarse el diferencial 384727.
- 13) Beställning av ingående detaljer skall göras med ledning av bakaxelns märkning och utväxlingsförhållande. Parts components must be ordered in accordance with the marking on the rear axle and the ratio. La commande des pièces de rechange s'y rapportant doit se faire en se référant au code d'identification et au rapports du pont. Bei Bestellung von Einzelbestandteilen sind Kennzeichnung und Unterzersetzung des Hinterachsgetriebes zu berücksichtigen. El pedido de piezas deberá hacerse de acuerdo al marcado y a la relación de engranajes del puente trasero.
- 14) För bakaxel nr 255600. For rear axle No.255600. Pour pontarrière No 255600. Für Hinterachse Nr 255600. Para puente trasero No 255600.
- 15) För samtliga bakaxlar utom nr 255600. For all rear axles except no 255600. Pour tous les ponts arrière excepte le No 255600. Für sämtliche Hinterachsen ausser Nr 255600. Para todos los puentes traseros excepto el No 255600.
- 16) Endast för 383258 och 383259. For 383258 and 383259 only. Seulement pour 383258 et 383259. Nur für 383258 und 383259. Solo para los 383258 y 383259.
- 17) För bakaxlar märkta 255687, 255692, 255753, 255788, 255789. For rear axles marked 255687, 255692, 255753, 255788, 255789. Pour ponts arrière portant les numéros 255687, 255692, 255753, 255788, 255789. Für Hinterachsen mit der Kennzeichnung 255687, 255692, 255753, 255788, 255789. Para ejes traseros marcados 255687, 255692, 255753, 255788, 255789.
- 18) För bakaxlar märkta 255600, 255756, 255757, 255798. For rear axles marked 255600, 255756, 255757, 255798. Pour ponts arrière portant les numéros 255600, 255756, 255757, 255798. Für Hinterachsen mit der Kennzeichnung 255600, 255756, 255757, 255798. Para ejes traseros marcados 255600, 255756, 255757, 255798.

1

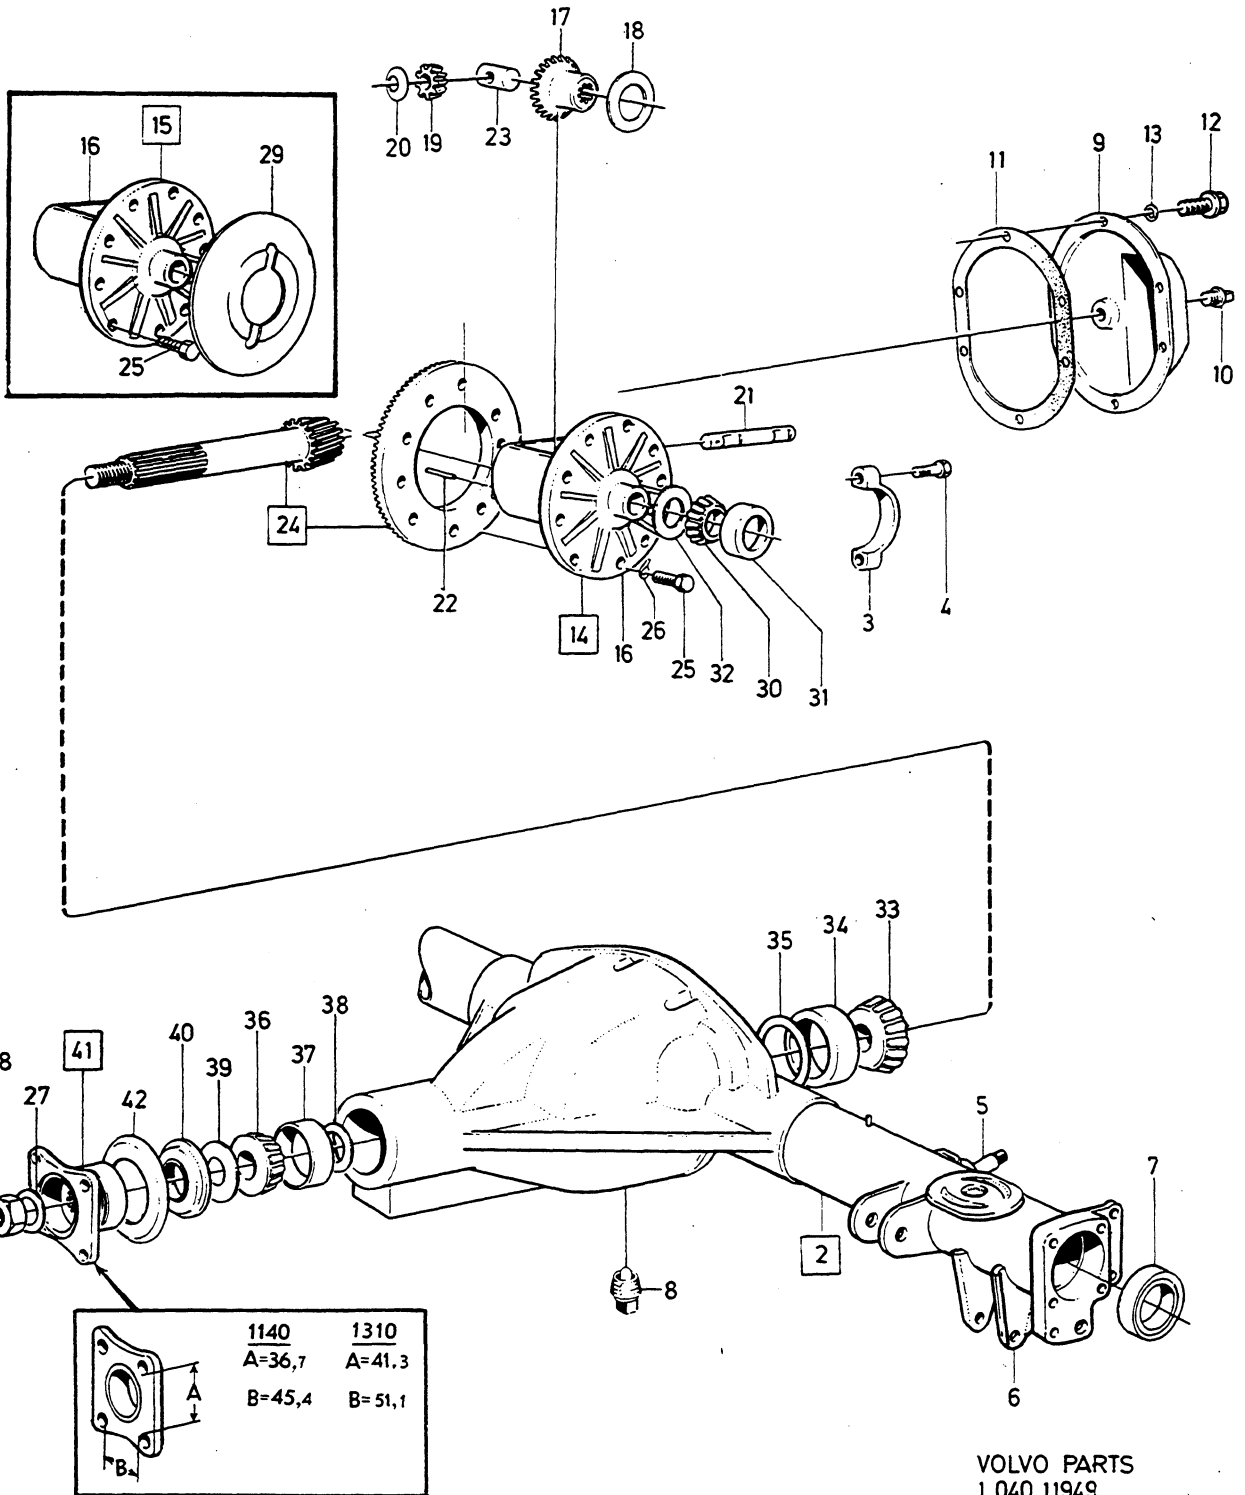

VOLVO PARTS
1 040 11949

Sida	Grupp				Differential		Differential		Illustration	
64	4				Anti-spinn		Anti-spinn		Utgåva	
Page	Group								7643 Issue	
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	384	384			Part No			Kit	Notes	
	479	727								
1	1	—	—	—	384479-2	Differential	Differential			010
	—	1	—	—	384727-4	Differential	Differential			020
2	1	1	—	—		•Hus (2 halvor)	•Housing (2 halves)			030
3	8	8	—	—	384511-2	•Skruv	•Screw			040
4	4	4	—	—	633262-1	•Lamell	•Disc			050
5	2	2	—	—	384510-4	•Lamellnav	•Disc hub			060
6	4	4	—	—	384505-4	•Differentialhjul	•Side pinion			070
7	2	—	—	—	384506-2	•Axel	•Shaft			080
	—	2	—	—	384507-0	•Axel	•Shaft			090
8	2	—	—	—	384508-8	•Distanshylsa	•Spacer sleeve			100
9	1	—	—	—	192243-4	•Spännstift	•Tensioner pin			110
10	2	—	—	—	384503-9	•Differentialhjul	•Side gear			120
	—	2	—	—	384504-7	•Differentialhjul	•Side gear			130
11	2	2	—	—	666248-0	•Lamell,tj 1,5	•Disc th 1.5			140
12	2	2	—	—	666249-8	•Lamell,tj 2,4 plan	•Disc th 2.4 flat			150
13	2	2	—	—	666250-6	•Lamell,tj 2,4 kupig	•Disc th 2.4 dished			160

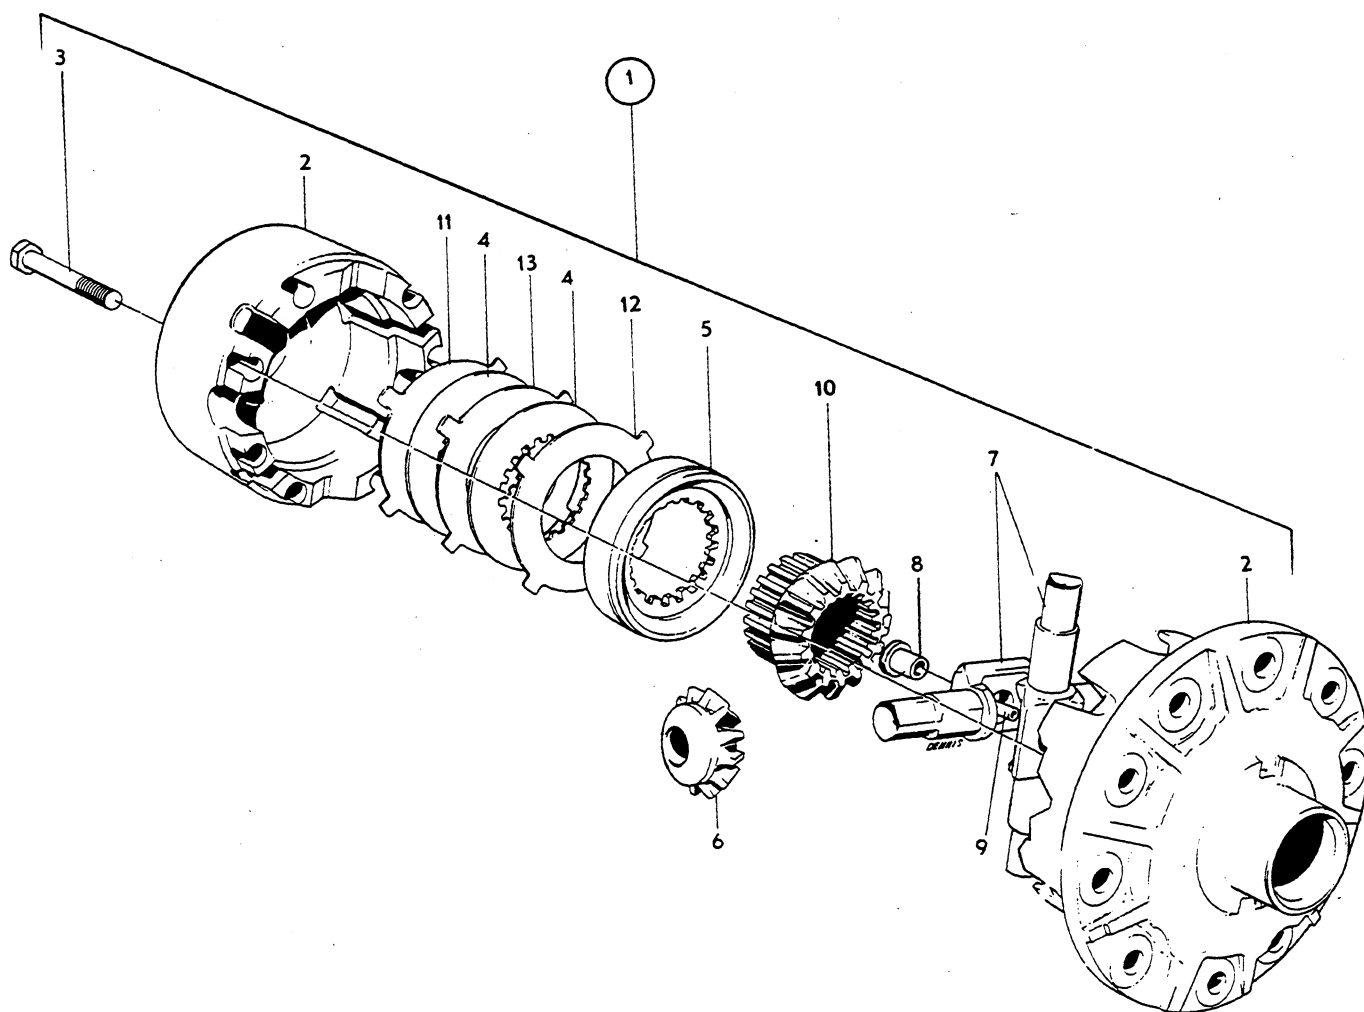

VOLVO
KA7643

